

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	新北市五股區中興路一段8號4樓	(02)6625-9855

售後服務商：台灣莫里斯國際股份有限公司

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

代理商/委製商/售後服務商：台灣莫里斯國際股份有限公司
電話：(02)6625-9855 地址：新北市五股區中興路一段8號4樓

商品原產地：中國

kolin

歌林 PLUS 雪花冰機

KJE-MN2002M

產品使用說明書



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

產品各部件名稱



1. 水箱

2. 操作面板

3. 開關按鍵

4. 蒸發器

5. 清潔按鍵

6. 透明視窗

7. 增加速度

8. 調速指示燈

9. 降低速度

10. 出風口

11. 托盤

安全注意事項

1. 請先確認電源插座為 AC 110V，否則會造成危險及產品故障。
2. 此產品僅限家用，請勿作為營業用。
3. **水箱請勿加入自來水使用。**
4. 本產品製冷劑為可燃性製冷劑，使用過程中必須遠離火源及保持室內通風。
5. 使用時，機體四周應與周圍牆壁或其他物體保持 15 公分以上，上方不得有阻擋物，以利空氣對流及使用安全。
6. 請勿靠近易燃物或可揮發性油氣（如：瓦斯、噴霧罐）使用，以避免發生危險。
7. 若產品摔落、碰撞、浸水過，請勿再使用，以避免發生危險。
8. 請勿將電源線、插頭或本體放入水中或其他液體中，以避免觸電意外發生。

安全注意事項

9. 請勿讓電源線懸掛或置於高熱的物體表面，以避免絆倒或電源線損壞。
10. 拔除電源插頭，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。
11. 在手濕的時候請勿碰觸插頭，以避免觸電受傷。
12. 電源線、插頭有損壞或產品故障時，請連繫售後服務商並送站維修。
13. 使用時，請放置於穩固的平台，以避免使用時本產品晃動造成意外。
14. 禁止在無人看管的情況下使用本產品。
15. 本產品不可浸水清洗。
16. 在不使用或清洗時，請先拔除電源插頭。

安全注意事項

17. 長時間不使用時，應拔除電源插頭，包裝好本產品，防止灰塵進入機內，並置於乾燥通風處存放。
18. 請勿拆解、改裝本產品或將任何小物件（如：別針、鐵絲）
19. 插入機體內部縫隙，以免造成機體故障及發生危險。
20. 本產品不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非再對其有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。


產品使用說明

使用前

1. 使用前請先以水清洗水箱及托盤，以乾淨濕布擦拭蒸發器。
2. 將雪花冰機放置平穩的檯面，先靜置 2 小時後再插電開機使用。
3. 首次使用，建議先以清潔按鈕進行清潔。清潔時，請拆下水箱，接盤放上容器接水，將裝有乾淨水的容器從水箱裝入處慢慢倒入，即可對機體內部進行清潔。

使用說明


1. 請將電源線插頭插入 AC 110V 的電源插座，「開 / 關」鍵及「清潔」鍵同時亮起閃爍，進入待機狀態。
2. 轉開水箱上蓋 [圖1]，將飲用水或飲料加入水箱中，最高容量為 800ml，轉緊上蓋，放回主機。[圖2]

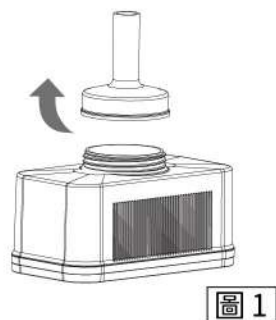

產品使用說明

使用說明

3. 按下控制面板上的「開 / 關」鍵開始運轉，調速指示燈亮起，以 2 檔啟動；再按「開 / 關」鍵即停止運轉。
4. 按下「速度控制」鍵，可選擇轉速；「+」為增加速度，速度越快製作效果越綿密；「-」為降低速度，速度越慢製作效果越粗硬。
5. 食材的溫度會影響製作的速度，溫度越高速度越慢，溫度越低速度越快。
6. 食材的濃稠度會影響製作的速度，食材越濃稠速度越慢，食材越稀釋速度越快。
7. 過度濃稠的食材可能會無法透過水箱流出製作，可以嘗試不用水箱直接倒入製作。直接倒入時，請緩慢少量倒入，以避免過量溢出。

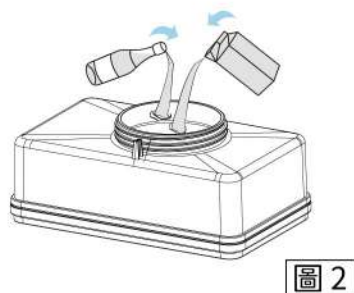

產品使用說明

使用說明

8. 飲用水、牛奶、果汁、可樂、汽水、雞尾酒 ... 等都可以用來製作。
9. 請勿放入附有過粗顆粒的飲料，因其流動性差，可能無法製作。
10. 酒精濃度超過 10% 以上的飲料會無法製作。

溫馨提醒

1. 請勿將本產品倒置，若有倒置情況，請擺正靜置 2 小時後再插電開機。
2. 冬天時，如果將本產品從室外搬到室內，請勿馬上使用，請等待 2 小時使雪花冰機的溫度上升到和室溫一致後再插電使用。

清潔與保養

1. 清潔前，請按「開 / 關」鍵，停止運轉，進入待機狀態。
2. 請拆下水箱，托盤放上容器接水，按下「清潔」鍵，蒸發器開始轉動但不會製作，將乾淨的水緩慢倒進水箱裝入處，即可對機體內部進行清潔。
3. 水箱、托盤皆可拆卸，可用中性清潔劑加水清洗。
4. 外殼請以乾淨濕布擦拭。
5. 如長時間不用本產品，請將內部擦乾，保存於乾燥通風處，以防內部零件受潮發黴導致故障及使用壽命變短。

緊急處理方式

1. 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
2. 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

產品規格

商品名稱	歌林 PLUS 雪花冰機
商品型號	KJE-MN2002M
額定電壓 / 頻率	AC 110V / 60Hz
總額定消耗電功率	170W
商品尺寸	Ⓜ 195 x Ⓜ 320 x Ⓜ 340 mm
淨重 / 毛重	8.2 / 9.2kg
商品原產地	中國
商品材質	外殼 - ABS 塑膠 蒸發器 - #304 不銹鋼
水箱容量	800ml
商品配件	水箱 *1 托盤 *1

MEMO