

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	台灣省新北市五股區中興路一段8號4樓	(02)6625-9855

售後服務商：台灣莫里斯國際股份有限公司

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者 (量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必須保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者 (網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必須保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

進口商/委製商/售後服務商：台灣莫里斯國際股份有限公司

電話：(02)6625-9855 地址：台灣省新北市五股區中興路一段8號4樓

商品原產地：中國大陸

kolin

歌林PLUS雙槽氣炸烤箱


KNJP-MN250A

產品使用說明書



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

產品各部位說明

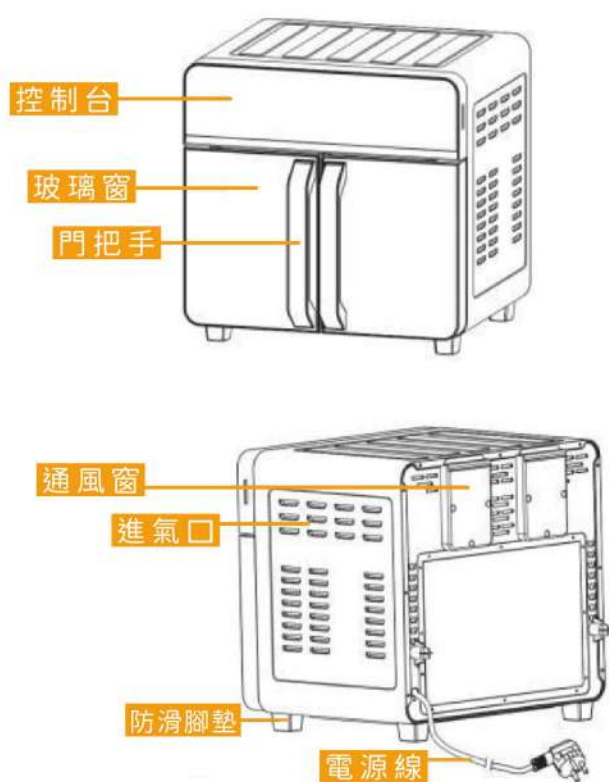

-1-

產品各部位說明



-2-

安全注意事項

1. 請先確認電源插座為AC 110V，否則會造成危險及產品故障。
2. 請使用獨立插座，請勿使用延長線，否則易造成異常發熱、觸電、起火.....等危險。
3. 本產品僅限家用及室內使用，請勿作為營業用及戶外使用。
4. 請將本產品放置在平坦的桌面使用，且須遠離其他熱源(如:瓦斯爐，電磁爐.....等)。
5. 使用時與四周請保持15 公分以上的空間距離。
6. 使用時請勿靠近任何易燃物品。
7. 請勿在潮濕的地方使用。
8. 使用時應在旁守候，請勿擅自離開不顧，以免發生意外。
9. 請勿將電源線、插頭或本體放入水中或其他液體中，以避免觸電意外發生。
10. 請勿讓電源線懸掛或置於高熱的物體表面，以避免絆倒或電源線損壞。
11. 若不使用本產品時，請先關閉電源再拔除電源插頭。
12. 拔除電源插頭，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。

安全注意事項

13. 電源線、插頭有損壞或本產品故障時，請聯繫售後服務商並送站維修。
14. 請勿自行拆解、改造或維修本產品，以避免造成故障或發生危險。
15. 本產品不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
16. 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
17. 請勿使用汽油或酒精...等揮發性的去汙劑擦拭本產品。
18. 取出烤盤時請注意高溫，請勿觸碰以避免燙傷。
19. 請勿將任何液體加入烤盤內加熱，以避免造成故障或發生危險。
20. 請勿在產品上方放置物品。這會阻隔氣流並影響加熱的效果。
21. 第一次使用會有白煙及味道，請先空燒20分鐘，保持室內通風使其揮發散去，此為正常現象，請安心使用。
22. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用、除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

產品使用說明

1. 首次使用

- (1) 請仔細詳閱產品說明書。
- (2) 在使用本產品前，仔細檢查所有的內容物，拆除所有包裝材料及配件。
- (3) 請將本產品放置在平坦的桌面使用，且須遠離其他熱源(如:瓦斯爐，電磁爐...等)。
- (4) 用熱水、中性清潔劑和軟海綿徹底清潔烤盤，再以清水沖洗乾淨。
- (5) 第一次使用會有白煙及味道，請先將溫度調到最高空燒20分鐘，保持室內通風使其揮發散去，此為正常現象，請安心使用。
- (6) 請勿在烤盤中倒入油或任何液體。

產品使用說明

2. 操作說明



- (1) 開機:
將電源線插頭插入AC 110V 電源插座，會『逼』一聲，電源開關  亮起，進入待機狀態。
- (2) 在烤盤上放入適量的食材，再將烤盤放回烤箱內。
左右雙槽可分別放入適當的烤盤配件，同時料理不同食材。(圖1)



中間隔層可拆卸，變為25公升大容量作使用。(圖2)



產品使用說明

(3) 功能選擇/溫度/時間設定/分區設定:

待機狀態時，按下 ，分別按下 **1** 左區或 **2** 右區，選擇分區單獨加熱，再按功能圖示可設定烹飪不同的食物。按時間『+/-』和溫度『+/-』按鍵可依需求設定時間和溫度。按下  啟動/暫停鍵，即可開始運轉加熱。

(4) 溫度設定:

按一下  鍵，顯示幕的溫度指示燈會長亮，按“+”或“-”鍵可以增加或減少加熱溫度。每按1次可調節10°C，長按可快速增減。設定最高溫度為200°C，最低為50°C；溫度設定為循環切換的方式。乾果溫度範圍是30~80°C。

(5) 時間設定:

按一下  鍵，顯示幕的時間指示燈會長亮，按“+”或“-”鍵可以增加或減少加熱時間。每按1次可調節1分鐘，長按可快速增減。設定最長工作時間為60分鐘，最短工作時間為1分鐘；時間設定為循環切換的方式。乾果時間範圍是30~1440分鐘。

(6) 啟動/暫停:

選好功能後，按  啟動/暫停鍵即開始加熱，工作狀態時，按  啟動/暫停鍵即停止加熱，但電機會繼續散熱，再按一下  鍵，即接續上次停止時的時間與溫度繼續加熱。

產品使用說明

(7) 照明燈:

按  照明按鍵即可打開內部照明燈。再次觸摸照明按鍵即可關閉照明燈。打開烤箱門後，照明燈會自動亮起，烹飪過程將暫停。

(8) 旋轉烤架:

按  旋轉烤架鍵即可啟動旋轉烤肉功能。再次觸摸該鍵即可關閉旋轉烤肉功能。

(9) 同步料理:

按  鍵，選擇功能後，按下  啟動鍵可設定兩區以相同的溫度及時間進行加熱。

(10) 同步結束:

按  鍵，分區選擇功能後，按下  啟動鍵，可設定兩區同步結束加熱。

(11) 加熱完成後取出烤盤，將食材取出裝盤，即可享用。

溫馨提醒

- (1) 食材的來源、大小、形狀和品牌各有不同，無法保證為食材提供最佳設定。
- (2) 與較大的食材相比，體積較小的食材需要烹調時間會稍短一些。
- (3) 食材量較多時，僅需要稍微增加烹調時間，而當食材量較小時，只需稍微縮短烹調時間。

產品使用說明

3. 功能預設時間及溫度

選單	預設時間(分鐘)	預設溫度(°C)
薯條	15	200
雞腿	20	200
牛排	12	200
蛋糕	25	160
蝦	8	180
魚	10	180
披薩	15	200
烤雞	30	200
蔬菜	12	180
乾果	480 (30-1440)	80 (30-80)

清潔與保養

1. 清潔前，請務必關機，拔除電源線。
2. 使用後，請等待降至常溫後，再進行清洗。
3. 請以中性清潔劑加水清洗不沾烤盤。請勿以鋼刷、菜瓜布或尖銳物刷洗不沾烤盤，以避免塗層刮傷脫落。
4. 主機外殼及內膽請以微濕布擦拭乾淨即可；機身內部請勿以水沖洗，若不慎進水，請放置完全乾燥後再使用。
5. 不使用時，請放置收藏於乾燥陰涼處。

緊急處理方式

1. 當發現產品有任何異常時，請立即拔掉電源線插頭並通知經銷商處理。
2. 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人更換以避免危險。

限用物質含有情況聲明書

設備名稱：氣炸烤箱 型號(型式)：KNJP-MN250A 及其系列型號

單元 (註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱元件	☐	☐	☐	☐	☐	☐
內部配線	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PCB	☐	☐	☐	☐	☐	☐
外殼	☐	☐	☐	☐	☐	☐
電源線組	☐	☐	☐	☐	☐	☐
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

MEMO

簡易故障排除

故障現象	可能原因	處理方式
無作用或 指示燈不亮	插頭未確實插入插座	請將插頭確實插入插座
	炸籃未確實放入主機	請確實放入主機
	乾燒情形產生	請關閉電源，待溫度下降
	產品故障	請與售後服務商連繫送修
異味產生及 白煙	首次使用為正常現象	保持室內通風使其揮發散去
	食材過多放置過高，碰觸加熱管	請減少食材
食材不熟， 不酥脆	食材過多	請減少食材或取出翻動
	溫度不夠	請調高溫度

產品規格

商品名稱	歌林plus 雙槽氣炸烤箱
商品型號	KNJP-MN250A
額定電壓/頻率	AC 110V/60Hz
消耗功率	1600W
商品材質	外殼及內膽：不銹鋼
商品尺寸	(W)398*(D)394*(H)398mm
淨重 / 毛重	11.5/14.7kg
商品原產地	中國大陸
商品配件	不沾烤盤(大)*1、不沾烤盤(小)*2、 不鏽鋼烤架(大)*1、不鏽鋼烤架(小)*2、 不鏽鋼烤網(大)*1、不鏽鋼烤網(小)*2、 不銹鋼轉叉*1、取盤夾*1、取轉叉夾*1