


kolin^{Plus}

手持豆漿機

說明書

KAS-HB05AWH
KAS-HB05AGR

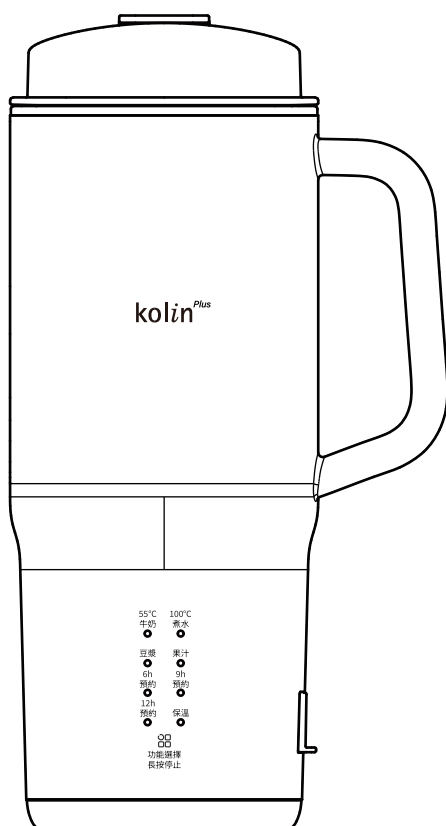

注意事項

1. 產品刀片鋒利，清洗與擦拭時請小心避免割傷，建議配戴防護手套。
2. 使用後因杯體內部、上蓋及刀片等溫度較高，請待本產品冷卻後再開蓋，以避免燙傷。
3. 請勿用濕手插拔電源插頭，以避免觸電。
4. 使用加熱模式時，會產生高溫蒸氣或食材溢出，請勿將手和臉靠近並避免移動產品，以免燙傷。
5. 請勿以上蓋提起整機，以防杯體滑落造成損壞或危險。
6. 請勿使用破損的電源線或插頭，以防觸電、短路、火災等事故發生。
7. 使用豆漿模式時，請勿加入超過 70°C 的熱水，以免影響口感、粉碎效果或導致食材溢出等狀況。
8. 豆漿模式未完成前，請勿飲用，以免身體不適。
9. 請勿將產品整機浸泡在水中，以避免電源插座或杯體底部進水，如不慎進水請停止使用，以避免短路或觸電。
10. 孩童應受監護，以確保孩童不玩弄電器。
11. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用，否則請勿操作本產品。請勿將產品當作玩具，並確保其放置於兒童無法觸及的地方。
12. 使用前請確認當地電壓與本產品標示電壓是否相符，以避免產品損壞或火災。
13. 請在穩固的水平面上操作產品，並遠離桌面邊緣，以防傾倒。
14. 請勿在窗簾或其他易燃物品附近使用本產品，以免引發火災。
15. 請確保杯蓋已旋轉並扣合至杯體，且電源插頭穩固插入插座，避免鬆脫、斷電或過熱引起危險。
16. 本產品運作時，請與插座等帶電設備保持適當距離，並確保插頭在可觸及範圍，離易燃物，電源插座接地必須良好。
17. 若在工作途中遇到停電或其他異常情況，請更換食材後重新啟動製作，以避免燒焦、溢出等狀況。
18. 完成製作後，請先關閉電源再倒出飲品，以防因杯體移動造成觸電危險。

注意事項

- 19.新鮮製成的飲品溫度較高，請使用耐熱容器盛裝，注意操作安全，避免燙傷。
- 20.如需過溫豆漿，請注意濾網上殘渣溫度較高，清洗時請遠離身體方向並謹慎操作，避免燙傷。
- 21.若電源線損壞，請勿自行更換，必須由專業技術人員或送往指定維修服務中心進行更換。
- 22.本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。
- 23.請避免重摔商品，以免造成損壞。
- 24.本產品僅適用於豆漿、果汁、燒水等飲品製作，勿使用於非上述以外之用途。
- 25.請勿將產品放入冰箱或冰櫃中，導致故障。
- 26.請勿在產品工作過程中拿開杯蓋，導致燙傷或機器損傷。



操作面板


55°C 牛奶	100°C 煮水
豆漿	果汁
6h 預約	9h 預約
12h 預約	保溫



功能選擇
長按停止

備註:圖片與實際商品有所差異時,請以實體為準。

配件內容物




電源線



清潔刷




量杯

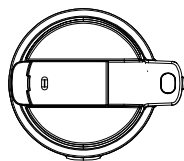

杯蓋

使用方式


- ① 清洗杯體「內壁與刀頭」。

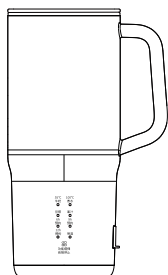


- ② 將食材跟水加入杯中，至對應模式所示的最高水位刻度線(請參照杯體內各模式的水位刻度)。




- ③ 蓋上杯蓋，並順時針旋轉將杯蓋與杯身的凸點對齊。

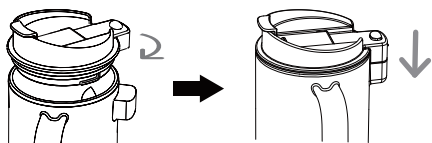

- ④ 將杯蓋上操作片移至凸點位置並下壓。

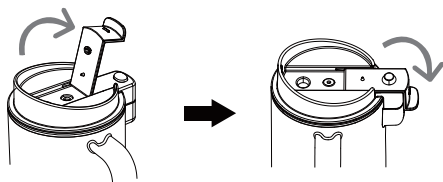

- ⑤ 接通電源，機器會發出「嗶」一聲，8個功能指示燈依序閃爍後保持恆亮，進入待機狀態。

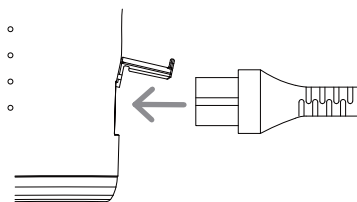

- ⑥ 輕按功能選擇鍵「」選擇模式，當指示燈閃爍至您欲選擇的功能時，3秒內未再按鍵，該模式將自動啟動，對應的指示燈為恆亮。

功能模式與操作說明

55°C牛奶	● 輕按功能選擇鍵，選擇「55°C牛奶」，該模式指示燈亮起，3秒內未再按鍵，功能自動啟動。 ● 行程時間6分鐘，最大容量400ml。
100°C煮水	● 輕按功能選擇鍵，選擇「100°C煮水」，該模式指示燈亮起，3秒內未再按鍵，功能自動啟動。 ● 行程時間11分鐘，最大容量560ml。
豆漿	● 輕按功能選擇鍵，選擇「豆漿」，該模式指示燈亮起，3秒內未再按鍵，功能自動啟動。 ● 行程時間28分鐘，加入40ml豆子，再加水至豆漿刻度線。
果汁	● 輕按功能選擇鍵，選擇「果汁」，該模式指示燈亮起，3秒內未再按鍵，功能自動啟動。 ● 行程時間3分鐘，加入180g水果，水果不能超過1公分，再加水至果汁刻度線。
6h預約 9h預約 12h預約	● 輕按功能選擇鍵，選擇「所需預約時間」，該模式指示燈亮起，3秒內未再按鍵，預約燈轉為恆亮，機器進入預約模式。 ● 再次按功能選擇鍵，選擇所需模式(例如:豆漿)，該功能指示燈開始閃爍。3秒內未再按鍵，機器進入該功能的預約程序。 ● 預約功能試用於以下三項模式:豆漿、100°C煮水、55°C牛奶。
保溫	● 輕按功能選擇鍵，選擇「保溫」，該模式指示燈亮起，3秒內未再按鍵，保溫燈轉為恆亮，機器進入保溫模式。 ● 保溫時間為12小時，溫度為55°C。

注意:1).行程時間受氣壓、水溫、電壓等影響，僅供參考。

2).100°C煮水、55°C牛奶、豆漿模式結束行程後，將自動進入保溫模式，時間3小時。

3).如使用預約功能，請使用適合的食材，避免因久放導致變質。


溫馨提醒

1. 機器運作過程中，若長按功能選擇鍵或掀起上蓋，將會立即停止運作。
2. 為確保產品使用壽命，建議每完成一次製作後，讓產品休息30分鐘以利降溫。
也可以在通風處或用風扇輕吹，加快降溫速度。
3. 使用「豆漿」功能時，請使用隨機附贈的量杯量取食材，不得超過40ml刻度線。使用「果汁」功能時，請將水果切成約1公分的小塊，以利攪打。
4. 在加熱過程中，蒸氣從蓋子頂部通風口出來是正常的，請勿蓋住蒸氣孔，小心燙傷。
5. 在果汁模式加入冰塊時，避免把冰塊放置鋼刀處，以免冰塊黏住鋼刀；建議食材(含冰塊)與水的比例為2:3。

⚠️ 清潔範例圖示



禁止整機沖洗

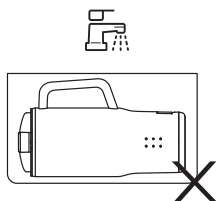

禁止放入水中或
其他液體裡浸泡



請用乾淨抹布
擦拭清潔

1. 杯蓋內外皆可直接以清水沖洗，不鏽鋼內壁可使用刷子清洗。清潔機器本體時，請使用濕布擦拭，機器底部與壺邊嚴禁直接用水沖洗，以免浸水造成損壞。
2. 清洗完成後，請將各配件擦乾或晾乾，避免潮濕產生異味或細菌孳生。
3. 請將產品存放於乾燥且通風良好的環境中。
4. 請勿將產品放入消毒櫃、烘乾機、洗碗機清洗，以免損壞。
5. 如使用後杯體內的不鏽鋼表面出現局部變色或變藍，屬正常現象，對人體無害，可安心飲用。
(此現象為食材中的磷酸離子與鈣、鎂等離子，在特定溫度下結晶反應所導致。)
6. 機器冷卻後，請及時清洗，並擦乾或晾乾後再進行收納，保持衛生與機器壽命。

※溫馨提醒

請勿使用鋼絲球等粗糙材質清洗機器，以免刮傷表面。

故障描述	原因分析	處理方法
指示燈不亮	插頭未插好	將電源線插頭確實插好或更換其他插座測試
按鍵無反應	杯蓋跟杯體凸點未對齊	將杯蓋跟杯體凸點重新對齊
	操作片未翻置凸點並下壓	將操作片翻置凸點後下壓
機器不工作	尚未選擇功能	請選擇對應功能
指示燈閃爍	杯蓋跟杯體凸點未對齊	將杯蓋跟杯體凸點重新對齊
	電路板故障	請聯繫客服
	溫控器故障	
食材無法打碎、溢杯	使用錯誤模式	選擇正確模式
	食材過多或過少	調整食材用量
	豆子被泡過	使用未泡過的豆子攪打
	杯體內部未清洗乾淨，影響溫度檢測	將杯體清潔乾淨
糊底	食材添加過多	調整食材用量
	杯體內部未清洗乾淨，影響溫度檢測	將杯體清潔乾淨
機器發出連續三聲「嗶」	機器乾燒	請冷卻後重新插電
上面4個指示燈同時閃爍	食材添加過多	調整食材用量
左側3個指示燈閃爍	溫控器故障	請聯繫客服
右側3個指示燈閃爍	機器乾燒	將杯體洗乾淨
	溫控器故障	請聯繫客服

產品規格

產品名稱	手持豆漿機
產品型號	KAS-HB05AWH/KAS-HB05AGR
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
加熱功率	400W
攪拌功率	80W
總額定消耗電功率	400W
攪拌容量	450ml
產品淨重	910g
產品原產地	中國

限用物質表

設備名稱:手持豆漿機		型號(型式):KAS-HB05AWH/KAS-HB05AGR				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
塑膠料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1. “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3. The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

The “o” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

本產品為家電商品，恕不提供試用，產品一經使用即無法整新，為確保您的購物權益，收到產品後，請務必確認為您所需的產品，再行拆封使用，鑑賞期並非試用期，請務必保持產品完整性(包含外箱、包材及配件)，不得有刮傷、缺角或遺失等損壞，以免影響您的購物權益，如未能達成上述條件而要求退/換貨，我們將依商品使用狀況收取整新費用。

鑑賞期內如有使用上的問題，請務必先聯繫線上客服，我們將竭誠的為您服務，謝謝。

保固事項說明：

- 本公司提供小家電產品憑產品保證書一年主機保固，保固期之外故障仍可維修，將收取檢測及維修費。
- 因使用不當、自行拆修...等人為因素所造成之故障，不在保固範圍。
- 自然耗材不在保固範圍內(例：電池、充電電池、天線、磁頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、濾網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件...等)。
- 如需維修服務，您可先聯繫客服並將產品妥善包裝後，保固期內您只需負擔直接寄過來的運費，自行寄至本公司維修處，維修完成後將由公司寄回。建議您保留並使用產品原包裝以利裝箱運送。
- 本公司不提供現場收件及維修服務。
- 不適當用途或未遵守本說明書的使用規範而引起故障，此等故障損壞不在保固之列。
- 各類產品之配件與消耗性零件(如電池等...)不在保固範圍內，若需更換配件可與客服聯繫購買更換。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限時本公司將儘量以現行生產產品類似之零件代用修理，如無法代用尚請包涵見諒。
- 以上如有未詳盡之處，將由本公司保有最終解釋及決定權。

如需維修，請聯繫LINE線上客服：@888tzgnu

我們會在上班時間依序回覆。

商品保證書

寄回維修		kolin 歌林商品保證書		序號：C	
機型		製造號碼		(必填)	
愛用者	姓名	電話	購買日期	(必填)	
	地址				
本商品經嚴密品質管制及檢查，用戶在正常使用狀況下，萬一發生故障，請按照本保證書規定事項，向原購買處或特約服務站（詳見背面）洽修。				注意： ※修理時請出示本保證書。 ※本保證書請妥善保存為要。	
				經銷商確認 寶號： 地址：  (本欄務必填寫或加蓋店章)	

..... 保證內容範圍.....

- ◆請依使用說明書及機體上注意事項使用，在正常使用情況下發生故障，憑本保證書即可享有自購買日起一年內免費售後服務。(使用於營業場所之商品，保證半年)
- ◆商品之附件如遙控器、電源變壓器、電池、天線、信號線、唱針、磁頭、雷射頭、鏡頭、攝影管、熱感頭、皮帶、軸受、濾紙、濾網、燈泡、螢光燈管、CD、DVD空白片、隨機附贈之軟體及其他配件...等屬於自然消耗品，不在免費保固範圍內。
- ◆除另外契約約定，服務區域範圍不含離島地區。

憶聲電子股份有限公司
桃園市中壢區中園路198號

● 本產品售後服務委託售後服務商： 犀牛數位股份有限公司

如需產品諮詢或售後服務，
請掃描背面 QRCode，
或搜尋LINE ID加入線上客服。

ID:@888tzgnu

客服專線：02-7702-0567

服務時間：週一至週五 09:00-17:00 (12:00-13:00 休息)

[illegible]

[illegible]



如需諮詢或產品售後服務

掃描QRcode

加入線上客服

ID:@888tzgnu

億聲電子股份有限公司

進口/委製商:廣茗翔貿易股份有限公司

地址:桃園市八德區榮興路33號

電話:03-3610139