


多功能微電腦壓力鍋


說明書

重要警告安全須知

1. 請確認產品規定的電源電壓是否與供電電壓相符，並避免與其他電器共用同一個多孔插座，電器不能以外接定時器或個別之遙控系統操作。
2. 內鍋中的水量不可超過最高水位刻度線，否則可能會溢出。
3. 使用時請將壓力鍋放置於平穩的地方，避免放在潮濕環境或靠近熱源位置。
4. 本產品請勿浸入水中清洗或直接用水沖洗，以免影響電氣絕緣性能。若有髒污，可使用柔軟的布擦拭清潔，請避免電源插接器受液體潑灑。
5. 未放入內鍋或內鍋內無水時，請勿通電使用。
6. 內鍋不可直接放在其他爐具上加熱。
7. 使用時，蒸氣口會釋放高溫蒸氣，請勿用手觸碰；也不可布覆蓋蒸氣口，以免影響正常運作或發生故障。
8. 保持浮子閥及限壓閥清潔，避免阻塞。
9. 請勿用力拉扯或扭曲電源線；手部潮濕時請勿插拔電源插頭。拔除電源插頭時，應握住插頭本體拔出，勿直接拉扯電源線。
10. 使用前請檢查電源插頭及電源線是否有損壞，以防觸電或引發火災的危險；使用時，請勿在電源插座附近擺放易燃物品。
11. 長時間未使用時，應拔下插頭，避免絕緣橡膠線老化引發漏電或火災。

12. 本產品僅適用於家庭用途，嚴禁用於商業用途。
13. 若電源線損壞，爲了安全起見，必須向製造商購買或另購買符合產品規格的電源線。
14. 若機器發生故障，請聯繫本公司客服單位進行維修，切勿自行拆卸維修，以免造成維修不當或配件不符等問題。
15. 本產品不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
16. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
17. 請使用產品配備之內鍋及電源線，不得隨意更換其他內鍋及電源線，以利安全。
18. 禁止孩童玩耍產品之塑膠包裝袋，以免發生危險。
19. 請先確定底部加熱元件與內鍋外側是否清潔、乾燥，再將插頭插入電源插座。
20. 請勿使用硬物或利器擦拭、清潔產品外殼及內鍋，以免造成產品損傷。

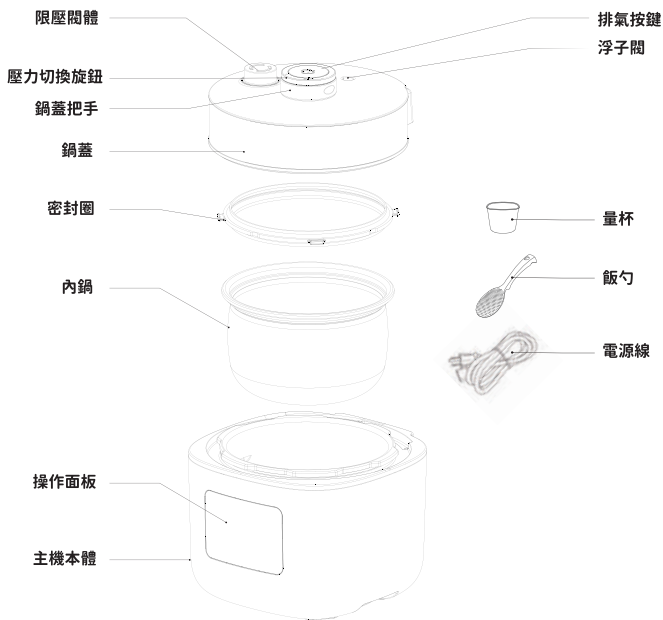

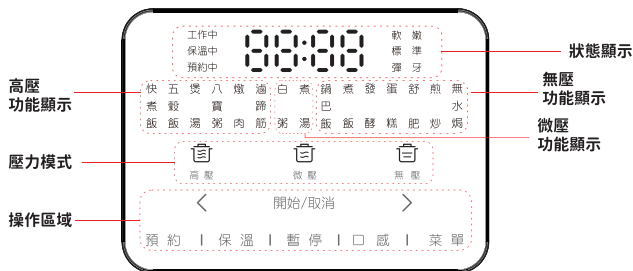

壓力鍋通電後會嚶一聲，螢幕會先顯示系統軟體資訊，然後螢幕全亮2秒。

控制面板進入待機模式 螢幕顯示(00 00)，對應模式下的燈為長亮狀態，30秒內無任何操作則自動進入休眠模式(---)，其他指示燈熄滅。

1.菜單鍵:

在待機模式下，按下此鍵選擇功能，螢幕顯示對應菜單的預設保壓時間，口感燈(預設為標準)及對應功能菜單燈以每秒1次的頻率閃爍，選擇功能後如果沒按下(開始/取消) 鍵，30秒後則返回待機模式。

2.開始/取消鍵

選擇好功能行程後，按一下此鍵開始菜單行程，對應功能菜單燈、口感燈、“工作中”燈長亮，選擇功能行程後如果沒有按下此鍵，則30秒自動進入待機模式，烹調完成後可自動進入保溫模式：

工作模式下按此鍵可以退出行程，進入待機模式。

3.預約鍵:

選擇功能後再單按此鍵進入預約功能狀態，按調時鍵(<>)設置預約同步進30分鐘，範圍02:00-24:00，設置完成後按“開始/取消”進入工作，“預約中+對應功能菜單燈+口感燈”常亮，並開始預約模式(預約時間為完成時間)，設置完成後如果沒按下(開始/取消)鍵則30秒後則退回待機模式。

進入預約選擇操作後如果沒有啟動預約程序，再次按下預約鍵則退出預約選擇功能模式。

註: 生的肉類、魚類、海鮮類、蛋類等食材請盡量避免預約烹調。如此可能導致食物變質或散發異味。

4. 調時鍵:

除“煎炒”功能外其餘所有功能可通過“<”“>”調節保壓時間或烹調時間。

5. 口感鍵:

選擇任意功能模式下，螢幕顯示默認標準保壓時間或標準烹調時間，並以1次/秒的頻率閃爍，按下此鍵，可根據個人口味，系統內建三種口感功能作為選擇，分別是彈牙、標準、軟嫩，三種口感的區別在於保壓時間的長短或烹調時間的長短。

在“煎炒”功能模式，螢幕顯示預設火力為H3，並以1次/秒的頻率閃爍，按下此鍵，可以根據個人需求選擇所需的火力，開始行程後也可以按此鍵調整火力。(口感燈全程不亮，煎炒時間固定為1小時)

在“舒肥”模式，螢幕顯示烹調時間為60分鐘，操作此鍵可以調整烹調溫度，預設為60度。

6. 保溫鍵:


在待機模式下，按下此鍵自動進入保溫功能，預設為12小時，螢幕顯示從0開始計時。

7. 暫停鍵:

所有行程模式在烹調中按此鍵一下暫停，再按一下繼續烹調行程。如果30分鐘沒有任何操作，會自動返回上一個行程模式。

8. 無壓和高壓模式切換:

本產品可透過旋鈕手動切換「無壓模式」與「高壓模式」。當將旋鈕轉至「無壓模式」位置時，機器即進入無壓模式；反之，則為高壓模式。螢幕將亮起對應模式指示燈。

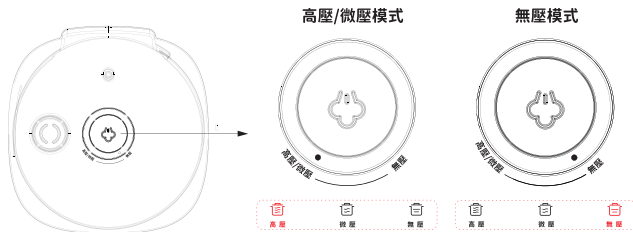

產品操作步驟說明

準備好食材，確保鍋蓋上後旋轉至正確位置，旋轉旋鈕選擇對應菜單，此步驟為設定壓力鍋的保壓時間，整機工作時間包含食材加熱時間與設定的保壓時間。

當鍋內達到工作壓力後，螢幕開始倒數；行程完成後壓力鍋自動進入保溫模式。

保壓時間是指鍋內壓力維持的時間，保壓時間越長，食物煮得越熟越軟糯。


面板提供多種口感調整選項，使用者可依食材、個人口味及烹調經驗進行適當調整。

當烹煮較多米飯時，烹調結束後不建議立即按下「排氣按鈕」進行排氣，建議先保溫一段時間後，再開蓋食用。

當烹煮粥、湯等含液體食材時，烹調完成後不建議立即進行排氣操作，否則可能使限壓閥噴出高溫液體，導致燙傷等危險。

當使用者處於高海拔地區時，建議適當延長保溫時間。進入保溫狀態後，如無需持續保溫，可拔除電源插頭。

烹調過程中，因內部壓力作用，上蓋可能會略微上移，與鍋體之間的間隙略為增大，此為正常現象，不影響使用。烹調過程中，可能會出現間歇性或持續排氣，屬正常現象。

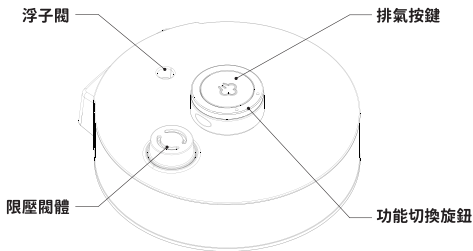


當浮子閥位置下落後，表示鍋內無壓力，可以打開蓋子，

當浮子閥位置抬升高起時，表示鍋內有壓力，蓋子會自動上鎖，此時不能打開蓋子。

開蓋:

1. 開蓋前，請確認浮子閥是否有落下。
2. 手握上蓋把手，順時針旋轉至限位位置後，向上提起即可開啟上蓋，參照下圖。

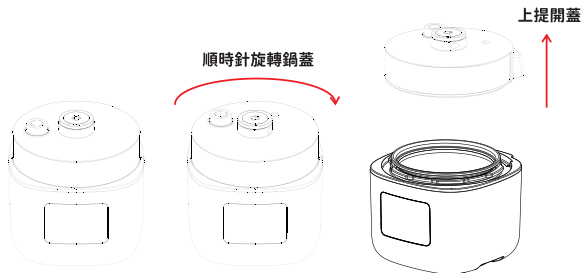


溫馨提示:

1. 如需手動排氣請按排氣按鈕，排氣時會有蒸汽從限壓閥體排出，請注意不要燙傷。
2. 當浮子閥未定期清潔，或烹煮大量黏稠食材時，可能因周圍殘留物附著而導致浮子閥卡住，無法自動下降，進而無法開啟上蓋。此時可使用筷子等細長物，於浮子閥開口處輕壓，使浮子閥恢復下降。

※注意：使用壓力鍋後，再次使用前請先清潔浮子閥，以防止浮子閥卡住而無法開啟上蓋。

3. 取出內鍋，將食材與水放入內鍋中；其總量不得超過內鍋最大刻度線，亦不得低於最低刻度線。

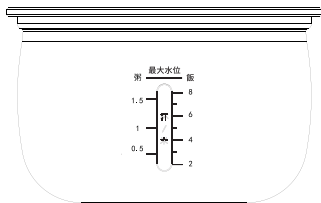

行程時間

	菜單	口感	預設烹調時間	保壓時間	調整階距	鍋蓋
高壓	快煮飯	軟嫩/標準/彈牙	12/10/8	8-12	1分鐘	蓋起
	五穀飯	軟嫩/標準/彈牙	60/45/30	30-60	1分鐘	蓋起
	煲湯	軟嫩/標準/彈牙	50/30/20	20-50	1分鐘	蓋起
	八寶粥	軟嫩/標準/彈牙	50/40/35	35-50	1分鐘	蓋起
	燉肉	軟嫩/標準/彈牙	50/40/25	25-50	1分鐘	蓋起
	滷蹄筋	軟嫩/標準/彈牙	55/45/30	30-55	1分鐘	蓋起
微壓	白粥	軟嫩/標準/彈牙	28/23/18	18-28	1分鐘	蓋起
	煮湯	軟嫩/標準/彈牙	40/25/15	15-40	1分鐘	蓋起
無壓	鍋巴飯	軟嫩/標準/彈牙	16/12/10	10-16	1分鐘	蓋起
	煮飯	軟嫩/標準/彈牙	16/12/10	10-16	1分鐘	蓋起
	發酵	45度/35度/40度	6H	4H-8H	30分鐘	蓋起
	蛋糕	軟嫩/標準/彈牙	60/50/40	40-60	1分鐘	蓋起
	舒肥	70度/50度/60度	1H	30-5H	30分鐘	蓋起
	煎炒	H1、H2、H3(火力)	1H	—	—	打開
	無水燉	軟嫩/標準/彈牙	80/60/50	50-80	1分鐘	蓋起

備註:

- 1.清洗食材時，請勿直接使用內鍋清洗，以免刮傷內鍋表面或影響使用壽命。
- 2.煮粥時，加水量不得超過最大刻度線。
- 3.煮飯時，米與水的比例建議為 1：1.1~1.3；煮粥時，米與水的比例建議為 1：7~8。可依個人口感及米種適當調整水量。

▼ 下表僅供參考煮飯/煮粥時，米和水的容量

功能	米量	水量
煮飯功能	2杯	加水至內鍋刻度2杯處
	4杯	加水至內鍋刻度4杯處
	6杯	加水至內鍋刻度6杯處
	8杯	加水至內鍋刻度8杯處
煮粥功能	0.5杯	加水至內鍋刻度0.5杯處
	1杯	加水至內鍋刻度1杯處
	1.5杯	加水至內鍋刻度1.5杯處
註：請確保加水量不超過水位線，以免影響正常使用。		


4.將放入食材的內鍋置入壓力鍋鍋體內。

※注意:

- 1.放入鍋體前，內鍋及發熱盤表面須保持清潔與乾燥。
- 2.將內鍋放入鍋體後，請輕輕左右旋轉，使內鍋底部與發熱盤充分接觸。

5.蓋合鍋蓋

(1)確認密封圈正確安裝在鍋蓋上(密封圈可拆開清洗，但是使用時請務必安裝到位)。

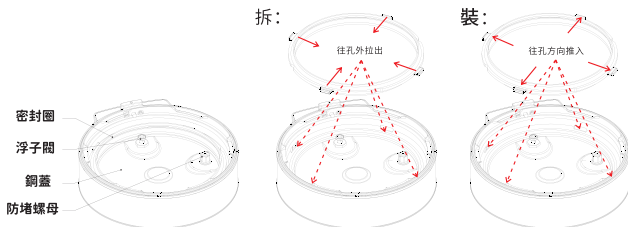


(2)請檢查浮子閥孔是否阻塞；如有阻塞，請清潔乾淨並保持暢通。

(3)手握鍋蓋把手，輕輕闔上上蓋，逆時針旋轉至限位位置。

6. 接通電源


1.將電源線一端插入壓力鍋底部的電源插座，另一端插入電源插座。

2.通電後，壓力鍋蜂鳴器會發出一聲提示音，顯示螢幕顯示「0000」，此時產品處於待機狀態。

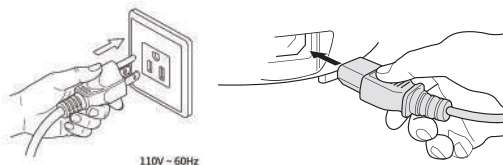

7. 打開鍋蓋

1.烹調完成後，開啟上蓋前，請先確認浮子閥是否已下降，以判斷鍋內是否仍有壓力。如浮子閥未下降，請按下「排氣按鍵」釋放鍋內壓力（蒸氣）。待限壓閥不再排出蒸氣，且浮子閥完全下降後，才可開啟上蓋。

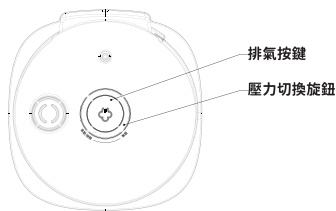


※註:1.手動洩壓時，請勿將身體靠近限壓閥上方，以免蒸氣噴出造成燙傷。

2.鍋內含湯汁之食材不建議進行手動排氣，以免大量湯汁噴出造成危險。

(1)確認浮子閥已下降後，請手握鍋蓋把手，順時針旋轉至限位位置，然後開啟鍋蓋。

1. 清潔壓力鍋前，請先拔除電源插頭，並確認鍋內已完全洩壓且冷卻後，方可進行清潔。
2. 浮子閥清潔：拆下浮子閥上的密封膠圈，將浮子閥與膠圈清洗乾淨後，依原安裝方式重新裝回並確實固定。

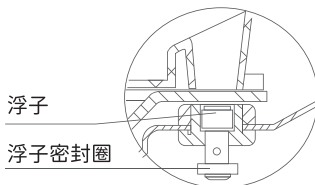

3. 除非進行全面清潔，否則請勿任意拆卸浮子閥。
 4. 內鍋清潔：取出內鍋，使用柔軟海綿清洗；清洗後請以乾軟布擦乾水分。
- 註：不鏽鋼內鍋於使用過程中，如產生水垢且不易清除時，可加入檸檬酸或白醋，並加入少量清水加熱至沸騰後待其冷卻，再以抹布清潔。
5. 發熱盤清潔：如發熱盤上附著飯粒或其他雜物，請先將其清除，再以乾軟布擦拭乾淨。
 6. 外殼及鍋蓋可使用擰乾的濕布輕輕擦拭，請勿使用汽油或其他揮發性溶劑清潔；亦不可用水沖洗或將產品浸入水中或其他液體中，以免造成產品損壞。
 7. 每次清潔完成後，請檢查浮子閥、密封圈、防堵裝置及限壓閥是否已確實安裝到位。

故障描述	原因分析	處理方法
鍋蓋無法順利蓋上	浮子閥卡住推桿	將浮子閥壓下
	密封圈未放置好	重新安裝密封圈
開蓋困難	鍋內有壓力	按照操作步驟洩壓後重試
	排氣後浮子閥未落下	用筷子將浮子閥壓下後重試
鍋內漏氣	未安裝密封圈或是密封圈未放置好	重新安裝密封圈
	密封圈黏有食物	清潔密封圈
	密封圈破損	聯繫客服購買更換
浮子閥漏氣	浮子閥密封圈黏有食物	清潔浮子閥密封圈
	浮子閥密封圈破損	聯繫客服購買更換
限壓閥體排氣強烈	限壓閥體安裝不正確	正確安裝好限壓閥體
	機器壓力控制失靈	聯繫客服送修
顯示E1	傳感器斷路	聯繫客服送修
顯示E2	傳感器短路	
顯示E3	鍋內溫度過高	斷電待冷卻後即可恢復，如不可恢復則聯繫客服維修
顯示E4	壓力開關故障	聯繫客服送修
顯示E5	電飯鍋工作模式下切換開關位置不符合	模式切換旋鈕，旋轉到正確對應位置可恢復
顯示E6	壓力鍋工作狀態下切換開關位置不符合	

產品規格

產品名稱	多功能微電腦壓力鍋
產品型號/顏色	KAS-PC03AWH(白)
	KAS-PC03AGR(粉綠)
電壓/頻率	110V/60Hz
總額定消耗電功率	1000W
產品尺寸	W270 X D280 X H285(mm)
產品淨重	4.8Kg
內鍋重量	940g
容量	4L

限用物質表

設備名稱:多功能微電腦壓力鍋		型號(型式):KAS-PC03AWH/KAS-PC03AGR				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1. `超出0.1 wt %` 及 `超出0.01 wt %`係指限用物質之百分比含量						
超出百分比含量基準值。						
備考2. `○`係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. `—`係指該項限用物質為排除項目。						

本產品為家電商品，恕不提供試用，產品一經使用即無法整新，為確保您的購物權益，收到產品後，請務必確認為您所需的產品，再行拆封使用，鑑賞期並非試用期，請務必保持產品完整性(包含外箱、包材及配件)，不得有刮傷、缺角或遺失等損壞，以免影響您的購物權益，如未能達成上述條件而要求退/換貨，我們將依商品使用狀況收取整新費用。

鑑賞期內如有使用上的問題，請務必先聯繫線上客服，我們將竭誠的為您服務，謝謝。

保固事項說明：

- 本公司提供小家電產品憑產品保證書一年主機保固，保固期之外故障仍可維修，將收取檢測及維修費。
- 因使用不當、自行拆修...等人為因素所造成之故障，不在保固範圍。
- 自然耗材不在保固範圍內(例：電池、充電電池、天線、磁頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、濾網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件...等)。
- 如需維修服務，您可先聯繫客服並將產品妥善包裝後，保固期內您只需負擔直接寄過來的運費，自行寄至本公司維修處，維修完成後將由公司寄回。
建議您保留並使用產品原包裝以利裝箱運送。
- 本公司不提供現場收件及維修服務。
- 不適當用途或未遵守本說明書的使用規範而引起故障，此等故障損壞不在保固之列。
- 各類產品之配件與消耗性零件(如電池等...)不在保固範圍內，若需更換配件可與客服聯繫購買更換。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限時本公司將儘量以現行生產產品類似之零件代用修理，如無法代用尚請包涵見諒。

寄回維修		kolin 歌林商品保證書		序號：C
機型		製造號碼		經銷商確認
愛用者	姓名	電話	購買日期	
	地址			
本商品經嚴密品質管制及檢查，用戶在正常使用狀況下，萬一發生故障，請按照本保證書規定事項，向原購買處或特約服務站（詳見背面）洽修。		注意： ※修理時請出示本保證書。 ※本保證書請妥善保存為要。		寶號： 地址：
***** 保證內容範圍 ***** ◆請依使用說明書及機體上注意事項使用，在正常使用情況下發生故障，憑本保證書即可享有自購買日起一年內免費售後服務。（使用於營業場所之商品，保證半年） ◆商品之附件如遙控器、電源變壓器、電池、天線、信號線、唱針、磁頭、雷射頭、鏡頭、攝影管、熱感頭、皮帶、軸受、濾紙、濾網、燈泡、螢光燈管、CD、DVD空白片、隨機附贈之軟體及其他配件...等屬於自然消耗品，不在免費保固範圍內。 ◆除另外契約約定，服務區域範圍不含離島地區。				(印) (本欄務必填寫或加蓋店章)

憶聲電子股份有限公司
桃園市中壢區中國路198號

● 本產品售後服務委託售後服務商： 犀牛數位股份有限公司

如需產品諮詢或售後服務，
請掃描背面 QRCode，
或搜尋LINE ID加入線上客服。

ID:@888tzgnu

客服專線：02-7702-0567

服務時間：週一至週五 09:00-17:00 (12:00-13:00 休息)

[illegible]

[illegible]

備註

[illegible]



掃描QRcode
加入線上客服

憶聲電子股份有限公司

進口/委製商：廣茗翔貿易股份有限公司

電話：03-3610139

地址：桃園市八德區榮興路33號

2026/07初版