



# 目錄

安全注意事項.....	02
正背面圖示.....	04
配件說明.....	04
訊號端子說明.....	05
底座安裝說明.....	06
按鍵開關說明.....	06
遙控器說明.....	07
選單操作說明.....	<b>08</b>
首次開機設定說明.....	09
智能主頁說明.....	10
規格說明.....	11
常見問題排除.....	12

## 安全注意事項


### 歡迎使用多媒體顯示器

為能使您正確的操作使用，請仔細閱讀本使用說明書

請妥善保管使用說明書及保證書，萬一使用發生問題時，它也許能提供一些幫助給您。

使用前請確認顯示器上的生產機號與保證書上的生產機號是否一致。

為了防止給使用者和他人造成意外的危險和財產的損害，請務必遵守下列事項。

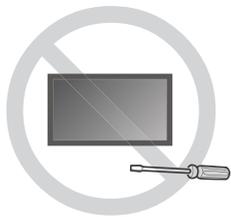


切勿自行拆卸機殼，因為內部有觸電的危險。



切勿將異物塞入機器內部，勿將液體倒入機器內部。




切勿對面板施加壓力，以免面板受損。  
當面板破損時，請勿直接徒手碰觸。

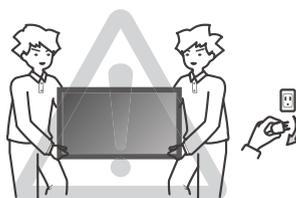

移動或搬動機器時，請務必將電源插頭拔下，並  
需兩人以上協力以確保安全。



警告:使用過度恐傷害視力。  
使用30分鐘請休息10分鐘。

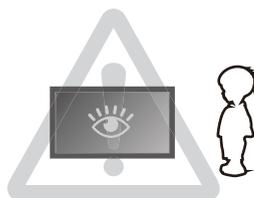

警告:使用過度恐傷害視力。  
未滿2歲幼兒不看螢幕, 2歲以上每天  
看螢幕不要超過1小時。

#### 〔廢電器處理方式〕

依據環保署規定，顯示器廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。

當顯示器要廢棄時，請依下列方式處理：

1. 購買新顯示器時，可委由經銷商回收欲汰換的顯示器。
2. 可洽環保署資源回收基金管理委員會，服務專線：0800-085-717。


## 安全注意事項




發生閃電打雷時，請拔除電源插頭，以免發生電擊的危險。




請勿將機器置於高溫、潮濕及太陽直射的地方:如浴室、廚房、游泳池及室外廣場...等場所。

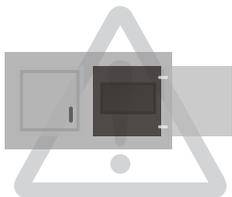


請勿將機器安裝於密閉或通風不良的櫃架中。

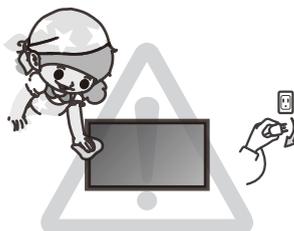

清潔時，請將插頭拔下，請用柔軟的布沾清水擦拭即可。

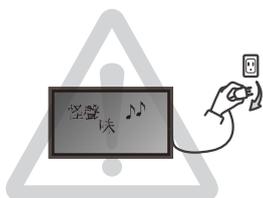

當機器發生怪聲、怪味等故障故障情形時，繼續使用是有危險的，請將插頭立即拔下，並洽詢維修服務中心。(各地區服務中心聯絡資訊在本說明書底頁)

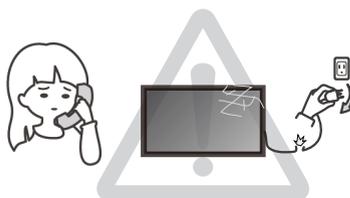


當機器出現電源線破損、機器摔落、液體濺入...等故障發生時，請將插頭立即拔下，並洽詢維修服務中心。(各地區服務中心聯絡資訊在本說明書底頁)




# 外觀及附件

## 外觀

正面 Front View

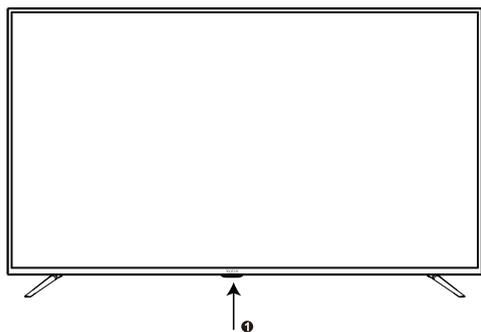

背面 Rear View

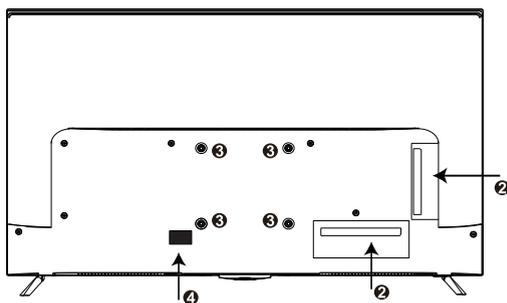

- ❶ LED指示燈/開關
- ❷ 端子連接口
- ❸ 壁掛孔
- ❹ 電源線

## 配件



1. 使用說明書



2. 遙控器及電池




3. 底座及4支固定螺絲



4. 保證書

### 安裝電池

1. 將兩顆4號1.5伏特電池裝入遙控器中。  
注意正、負極的方向是否正確。
2. 蓋上電池蓋。

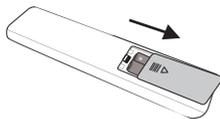


廢電池請回收



如果長時間沒有使用遙控器，請將電池取出，以免液體外漏而造成損壞。  
使用遙控器時請小心。請勿將遙控器掉落至地面。避免潮濕、日光直射以及高溫。

# 訊號端子說明

## 後方連接端子

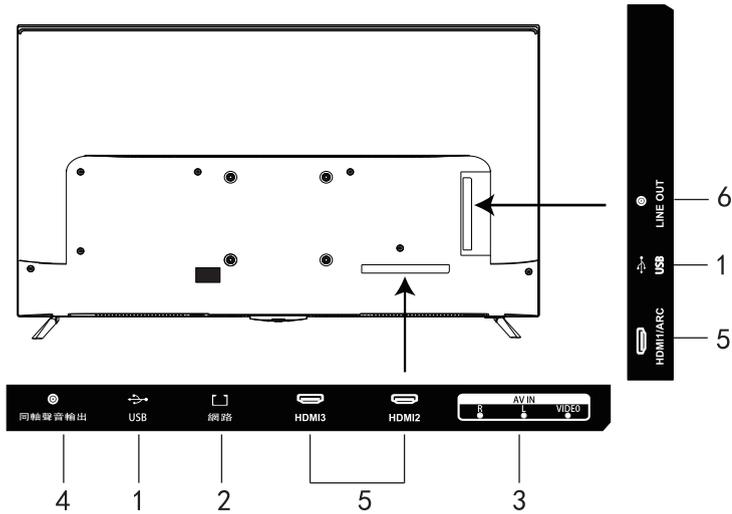

1 USB 端子

共兩組, 可連接USB儲存裝置, 可播放在USB儲存裝置內的照片/音樂

2 網路

RJ-45 網路連接口

3 AV IN

影音輸入端子, 可連接VCD/DVD/電視遊樂器.. 等影音播放設備

4 同軸端子

數位同軸聲音訊號輸出接口

5 HDMI 輸入端子


共三組, 數位高畫質多媒體端子, 可與具備HDMI數位訊號的播放設備以HDMI線連接, 輸入畫面

6 Line out

3.5mm Jack 聲音訊號輸出

## 底座安裝說明

- ❶ 為保護玻璃液晶螢幕，安裝底座時務必在平滑乾淨的桌面上施作，並於桌面上鋪上一層軟布或取用套在螢幕上的保護套，保護螢幕，避免刮傷。
- ❷ 將螢幕面朝下輕放於桌面上，取出所附的底座和螺絲，依照底座上的八字腳（短腳向後，長腳向前），或依標示R（右邊），L（左邊），使用螺絲起子，將底座與機體鎖緊。
- ❸ 確定底座與腳座已固定完成，再將顯示器由兩側扶正。

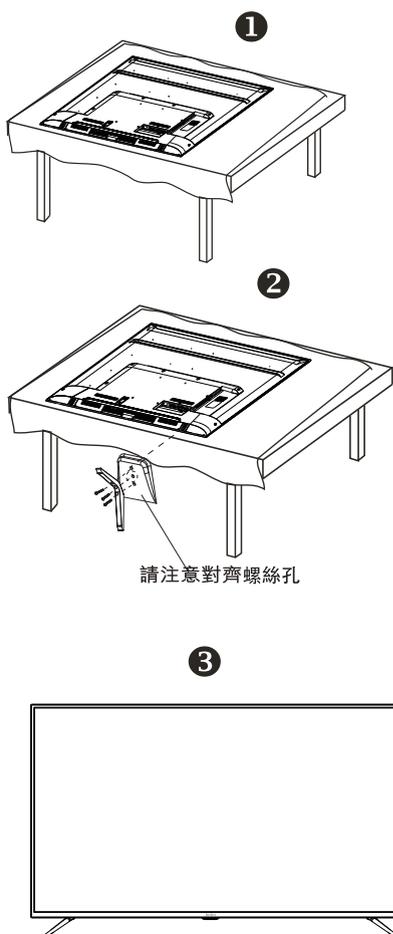

# 遙控器說明



- |    |         |                               |
|----|---------|-------------------------------|
| 1  |         | 開機或關閉為待機。                     |
| 2  |         | 靜音 靜音按鍵。                      |
| 3  | 0~9     | 數字鍵, 需要數字輸入時使用。               |
| 4  |         | 返回上一頻道。                       |
| 5  |         | 靜止 按此鍵即可開啟或關閉靜止畫面。            |
| 6  |         | 節目表 在數位節目收看時, 按此鍵可開啟或關閉電子節目表。 |
| 7  |         | 主頁, 按此鍵可進入智能主頁面操作。            |
| 8  |         | 顯示 按此鍵可顯示輸入訊號的資訊。             |
| 9  |         | 訊號源 按此鍵可切換訊號源。                |
| 10 |         | 滑鼠 啟動或關閉滑鼠功能。                 |
| 11 |         | 上下左右移動選擇項目, OK為確認所選項目。        |
| 12 |         | 選單 啟動或關閉選單。                   |
| 13 |         | 返回 返回按鍵。                      |
| 14 |         | 頻道 向上或向下選擇頻道。                 |
| 15 |         | 音量 向上或向下調整音量。                 |
| 16 |         | 頻道表 按此鍵顯示已搜尋到的頻道列表。           |
| 17 |         | 雙語 當數位節目有主副語播放時, 按此鍵可選擇主語或副語。 |
| 18 |         | 睡眠 按此鍵可設定睡眠關機時間。              |
| 19 |         | 多媒體播放操作按鍵。                    |
| 20 | 紅/綠/黃/藍 | 配合設定畫面做功能選擇。                  |
| 21 | HDMI-1  | 直選HDMI-1輸入源。                  |
| 22 | HDMI-2  | 直選HDMI-2輸入源。                  |
| 23 | HDMI-3  | 直選HDMI-3輸入源。                  |
| 24 | 錄影      | 當USB插入時, 在數位節目下可以做PVR錄影。      |
| 25 | 錄影列表    | 顯示已錄製儲存在USB的節目列表。             |
| 26 | TV      | 直選視訊盒輸入源。                     |

★ 部分遙控功能必須購置視訊盒方能使用


# 主頁與設置說明

## 主頁

### 主頁頁面

按遙控器<Home>鍵，進入主頁頁面。


按<Left><Right>鍵，選擇應用或功能，然後按<OK>鍵進入。

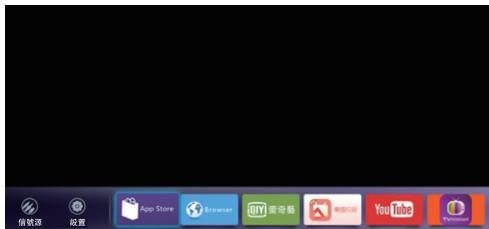

## 訊號源

在主頁頁面下，按<Left><Right>鍵，選擇<訊號源>，然後選擇想要的訊號源按<OK>鍵進入。

★按遙控器<訊號源>鍵，也可直接進入訊號源選項進行選擇。

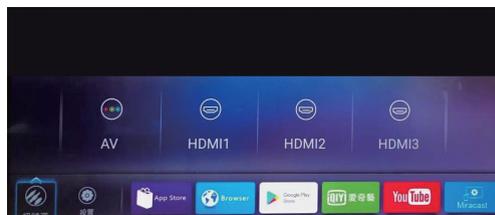

## 設置

在主頁頁面下，按<Left><Right>鍵，選擇<設置>，然後按<OK>鍵進入，可選擇(網路)(頻道)(應用)(系統設置)(藍芽)等設置操作。

網路與網際網路	WiFi	開啟後將會自動搜尋可用網路，從可用網路中選擇您的WiFi網路進行連接。
	乙太網	當您的網路IP是自動獲取的，只要將您的網路接頭連接到本機的網路端子，即會自動連接。
頻道	家長控制	進入選項需輸入密碼(原始密碼:1234)可對訊號源進行鎖定，鎖定後需要輸入密碼方可進入。
應用		可查看本機已安裝的應用程式。
系統設置		可對系統時間/語言/輸入法...等項目進行設定，亦可選(重設)進行系統恢復至初始狀態(此項操作將清除所有個人資訊和已下載安裝的應用程式，且不可復原，請謹慎操作。
藍芽於外設		進入後系統會自動搜尋附近的藍芽設備，選擇您要連接的藍芽設備後，按<OK>鍵，進行配對連接。



## NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

# 選單操作說明

## 影像調整

1. 按遙控器上的<選單>鍵, 螢幕顯示選單選項(如圖一)。
2. 再按<◀▶>鍵選擇(影像模式)後, 按<OK>鍵進入調整選項(如圖二)。

(圖一)



(圖二)



影像模式	影像模式有用戶/標準/運動/電影/節能 可選擇 選擇用戶時有背光/亮度/對比度/飽和度/色相/銳利度可調整
色溫	色溫有 標準/冷色/暖色 可選擇
HDR	開啟或關閉HDR功能
影像比例	可選擇不同的影像顯示比例
重置為預設值	恢復影像調整為初始設置

## 聲音調整

1. 按遙控器上的<選單>鍵, 螢幕顯示選單選項(如圖一)。
2. 再按<◀▶>鍵選擇(聲音)後, 按<OK>鍵進入調整選項(如圖三)。

(圖三)

聲音模式	聲音模式有 用戶/標準/運動/電影/音樂 可選擇 選擇用戶時有 聲音均衡/低音/高音 可調整
環繞聲	可開啟或關閉環繞聲
喇叭開關	可開啟或關閉內置喇叭聲音
同軸輸出	可切換數位聲音的輸出方式, 有 自動/PCM/關 可選擇
重置為預設值	恢復影像調整為初始設置



# 選單操作說明

## 定時設定

1. 按遙控器上的<選單>鍵, 螢幕顯示選單選項。
2. 再按<◀ ▶>鍵選擇(定時設定)後, 按<OK>鍵進入調整選項(如圖四)

定時睡眠	定時睡眠有: 關/10/20/30/40/50/60/90/120分鐘 可選擇
選單顯示時間	選單顯示有: 關/5/10/15/30秒 可選擇
無訊號自動關機	當訊號源無訊號輸入時, 可選擇設定自動關機的時間 有: 關/5/10/15/30/60分鐘 可選擇

(圖四)



## 高級選項設定

1. 按遙控器上的<選單>鍵, 螢幕顯示選單選項。
2. 再按<◀ ▶>鍵選擇(高級選項)後, 按<OK>鍵進入調整選項(如圖五)

無訊號藍螢幕	當訊號源沒有影像時, 可選擇開啟或關閉, 開啟為藍底螢幕, 關閉時為黑底螢幕。
字幕	當節目訊號有字幕選項時, 可選擇字幕

(圖五)



## HDMI CEC 設定

1. 按遙控器上的<選單>鍵, 螢幕顯示選單選項。
2. 再按<◀ ▶>鍵選擇(HDMI CEC)後, 按<OK>鍵進入調整選項(如圖六)

HDMI 控制項	當輸入裝置具有CEC功能時, 可選擇開啟或關閉, 開啟時可選擇透過本機關閉裝置和透過裝置開啟本機之功能。
裝置電源自動關閉	可選擇是否透過本機關閉與本機相連之HDMI裝置。
本機電源自動關閉	可選擇是否透過與本機相連之HDMI裝置開啟本機。
HDMI CEC 版本	可選擇與本機連接裝置適當之HDMI CEC版本。
CEC 設備列表	當與本機連接之HDMI裝置設備具CEC功能時, 按此項可得知裝置設備之名稱。

(圖六)



# 規格說明

型號	KLT-43EU06		KLT-50EU06	KLT-55EU06	KLT-65EU06
面板尺寸	43吋		50吋	55吋	65吋
最大解析度	3840x2160		3840x2160	3840x2160	3840x2160
點距 (mm)	0.2451x0.2451		0.33075x0.334	0.315x0.315	0.372x0.372
可視面積 (mm)	941.184x529.416		1095.84x616.41	1209.6x680.4	1428.48x803.52
工作電壓	AC110V/60Hz		AC110V/60Hz	AC110V/60Hz	AC110V/60Hz
喇叭功率	10W+10W		10W+10W	10W+10W	10W+10W
外觀尺寸 (寬x高x厚)	不含底座 (mm)	962x567x73		1115x648x67	1232x722x81
	含底座 (mm)	962x608x199		1115x701x207	1232x776x207
外包箱尺寸 (mm)	1035x635x155		1185x720x155	1335x790x165	1560x925x185
淨重	8.2Kg		12.3Kg	14.2Kg	17.3Kg
毛重	9.9Kg		13.7Kg	16.6Kg	22.1Kg
額定消耗功率	108W		120W	138W	138W
待機消耗功率	0.5W		0.5W	0.5W	0.5W
網路Lan	10/100M		10/100M	10/100M	10/100M
壁掛尺寸	200x100 (M6x10)		200x200 (M6x8)	200x200 (M6x10)	300x200 (M6x18)

備註：說明書相關參數變更，恕不另行通知，如有差異請以實物為主。


HDMI影像相容模式			
序	模式	解析度	頻率
1	SD	720 x 480/p	60Hz
2		1280 x 720p	60Hz
3	HD	1920 x 1080/p	60Hz
4	UHD	3840 x 2160/p	30Hz
5			60Hz

備註：4K模式60Hz須在HDMI2.0下有效

設備名稱：LED 高畫質液晶顯示器 型號 (型式)：KLT-43EU06/KLT-50EU06 KLT-55EU06/KLT-65EU06						
限用物質及其化學符號						
單元Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
玻璃面板	—	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
遙控器	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

## 故障檢修

當機器發生故障時，在送修前請先檢視下列各項

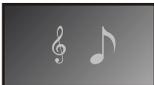故障現象	故障原因	故障檢修
 沒有影像	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 電源線是否接好?</li><li>2. 主電源開關是否打開?</li><li>3. 信號線是否接好?</li><li>4. 機器是否在省電模式?</li><li>5. 使用顯示器不支援模式?</li><li>6. 亮度及對比不正確?</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 將電源線接好</li><li>2. 按下主開關</li><li>3. 將信號線接好</li><li>4. 按電腦鍵盤上的任何按鍵</li><li>5. 改設定為支援顯示作業模式</li><li>6. 調整亮度及對比</li></ol>
 顏色不正常	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 顏色是否太淡或太濃?</li><li>2. 色調是否調偏掉?</li><li>3. 信號線是否接好?</li><li>4. 端子接腳是否有彎曲或折斷?</li><li>5. 是否有延長RGB信號線?</li><li>6. 是否將色溫值調偏?</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 將顏色調正常位置</li><li>2. 將色調改至正常位置</li><li>3. 將信號線接好</li><li>4. 調整端子接腳或更換信號線</li><li>5. 將信號延長線移除</li><li>6. 將色溫值調至正常</li></ol>
 畫面閃爍不正常	信號線是否接好?	將信號線接好
 畫面太暗	亮度及對比控制是否調太低?	將亮度及對比調整至正常位置
 有聲音但沒影像	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 輸入端子連接錯誤?</li><li>2. 輸入源設備是否故障?</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 確認端子連接正確</li><li>2. 檢查輸入源設備</li></ol>
 有影像但沒聲音	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 輸入源是否有問題?</li><li>2. 聲音是否調至最小或靜音?</li><li>3. 是否有插入耳機輸出?</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 檢查輸入源</li><li>2. 調整至適當音量</li><li>3. 拔除耳機接頭</li></ol>

# kolin 全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變，需維修時  
請洽關係企業：瑞林科技服務股份有限公司

服務站名稱	地址	電話代表號
花蓮服務站	97342 花蓮縣吉安鄉宜昌一街26號	(03)852-9191
羅東服務站	26546 宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號	(03)954-3248
基隆服務站	20345 基隆市中山區中華路157號	(02)2424-8916
台北服務站	11568 台北市南港區新民街91號	(02)2788-5450
中和服務站	23576 新北市中和區板南路112號	(02)2244-5628
三重服務站	24149 新北市三重區仁愛街255巷1號	(02)2987-1612
中壢服務站	32068 桃園市中壢區中園路198號1樓	(03)463-8715
新竹服務站	30057 新竹市北區東大路三段576號	(03)536-2450
苗栗服務站	36048 苗栗縣苗栗市至公路481號	(037)321-221
台中服務站	40854 台中市南屯區精誠南路135巷8號	(04)2473-9322
彰化服務站	50071 彰化縣彰化市彰水路72-1號	(04)751-3774
南投服務站	54050 南投縣南投市中興路346號	(049)223-3483
虎尾服務站	63242 雲林縣虎尾鎮光復路198號	(05)631-0177
嘉義服務站	60842 嘉義縣水上鄉嘉朴路5號	(05)268-6574
台南服務站	70451 台南市北區和緯路三段373號	(06)280-4061
高雄服務站	80262 高雄市苓雅區廣西路126號	(07)761-2976
屏東服務站	90073 屏東縣屏東市公園西路137號	(08)732-5225
澎湖服務站	88056 澎湖縣馬公市西文里173號	(06)921-1099

消費者服務專線：0800-066-628  
瑞林服務網站：[www.realise.com.tw](http://www.realise.com.tw)  
產品資訊網站：[www.kolin.com.tw](http://www.kolin.com.tw)

敬告歌林產品愛用者：本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知

憶聲電子股份有限公司  
桃園市中壢區中園路198號



保固登陸  
請掃碼