

kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin
kolin kolin kolin

kolin

智能聯網液晶顯示器

KLT-49EU01

KLT-49EU02

KLT-55EU01

KLT-55EU02

KLT-65EU01

KLT-65EU02

使用說明書



R43364
RoHS

4K

UHD

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

安全注意事項	02
外觀及附件	
正背面圖示	04
配件說明	04
訊號端子說明	05
按鍵開關說明	06
遙控器說明	07
選單操作說明	
影像調整	09
音效調整	10
頻道調整	11
設定	12
智能首頁說明	
首頁操作說明	13
設置操作說明	14
網路連線說明	15
多媒體與應用說明	16
其它	
規格說明	17
底座安裝說明	18
壁掛孔尺寸說明	19
常見問題排除	20

安全注意事項


歡迎使用多媒體顯示器

為能使您正確的操作使用，請仔細閱讀本使用說明書


請妥善保管使用說明書及保證書，萬一使用發生問題時，它也許能提供一些幫助給您。

使用前請確認顯示器上的生產機號與保證書上的生產機號是否一致。

為了防止給使用者和他人造成意外的危險和財產的損害，請務必遵守下列事項。

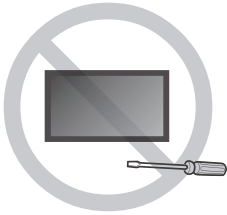


切勿自行拆卸機殼，因為內部有觸電的危險。

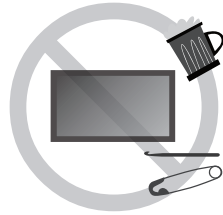

切勿將異物塞入機器內部，勿將液體倒入機器內部。



切勿對面板施加壓力，以免面板受損。
當面板破損時，請勿直接徒手碰觸。

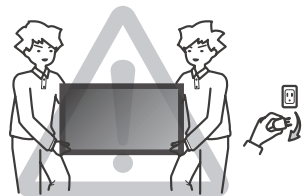

移動或搬動機器時，請務必將電源插頭拔下，並需兩人以上協力以確保安全。



警告:使用過度恐傷害視力。
使用30分鐘請休息10分鐘。



警告:使用過度恐傷害視力。
2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

〔廢電器處理方式〕

依據環保署規定，顯示器廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。


當顯示器要廢棄時，請依下列方式處理：

1. 購買新顯示器時，可委由經銷商回收欲汰換的顯示器。
2. 可洽環保署資源回收基金管理委員會，服務專線：0800-085-717。


安全注意事項



發生閃電打雷時，請拔除電源插頭，以免發生電擊的危險。

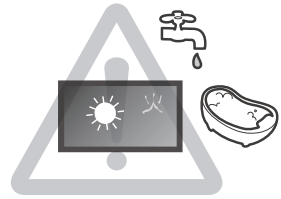

請勿將機器置於高溫、潮濕及太陽直射的地方:如浴室、廚房、游泳池及室外廣場...等場所。

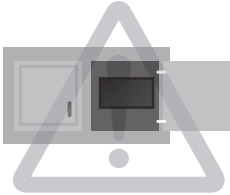


請勿將機器安裝於密閉或通風不良的櫥架中。



清潔時，請將插頭拔下，請用柔軟的布沾清水擦拭即可。



當機器發生怪聲、怪味等故障故障情形時，繼續使用是有危險的，請將插頭立即拔下，並洽詢維修服務中心。(各地區服務中心聯絡資訊在本說明書底頁)

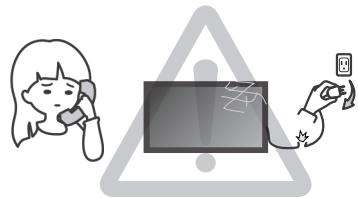

當機器出現電源線破損、機器摔落、液體濺入...等故障發生時，請將插頭立即拔下，並洽詢維修服務中心。(各地區服務中心聯絡資訊在本說明書底頁)



外觀及附件



KLT-49EU01
KLT-49EU02
KLT-55EU01
KLT-55EU02

外觀



KLT-65EU01
KLT-65EU02

外觀

正面 Front View

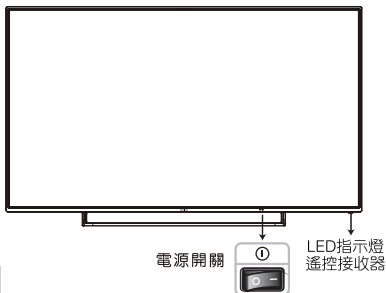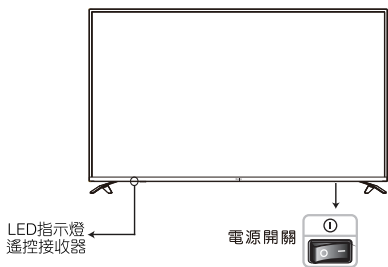

背面 Rear View

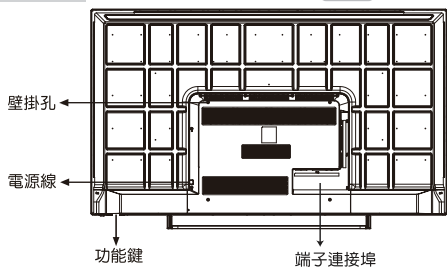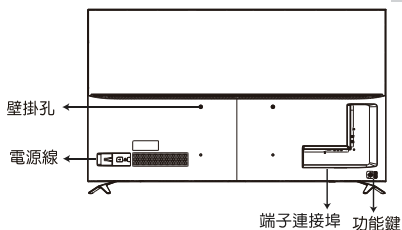

配件



1. 使用說明書




2. 遙控器



3. 底座固定螺絲

安裝電池

1. 將兩顆4號1.5伏特電池裝入遙控器中。注意正、負極的方向是否正確。
2. 蓋上電池蓋。

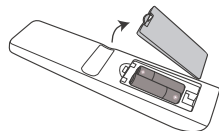

廢電池請回收




如果長時間沒有使用遙控器，請將電池取出，以免液體外漏而造成損壞。
使用遙控器時請小心。請勿將遙控器掉落至地面。避免潮濕、日光直射以及高溫。

訊號端子說明


後方連接端子

備註:

- ① USB 接口支持連接 USB 免驅動攝像頭 / USB 存儲器 / USB 鼠標鍵盤等外接設備。
- ② 當需要連接到 MHL 功能設備時，訊號源請選擇 HDMI3。
- ③ 當需要連接到 ARC 功能設備時，請選擇 HDMI-2 接口 (ARC 功能為可選，請以實際為準)。

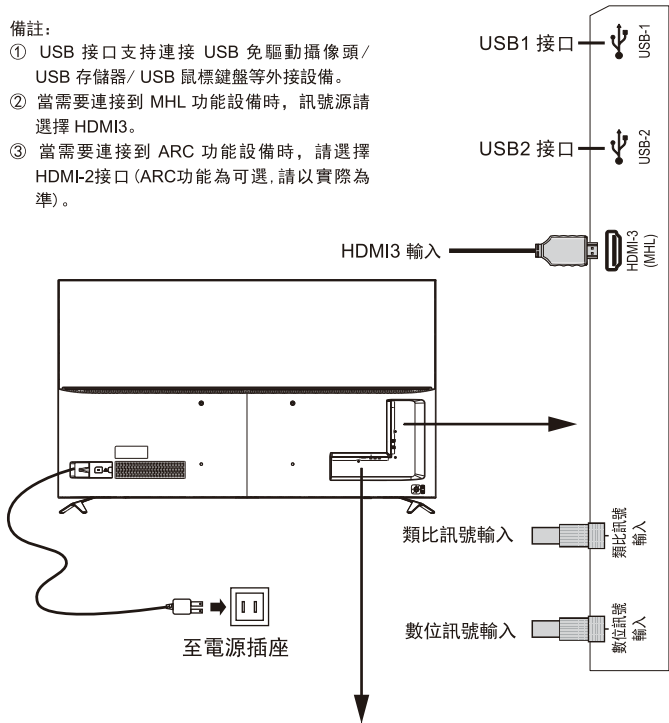


*類比與數位訊號
必須搭配視訊盒方能使用

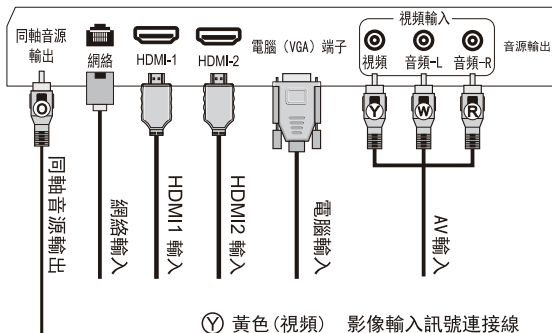




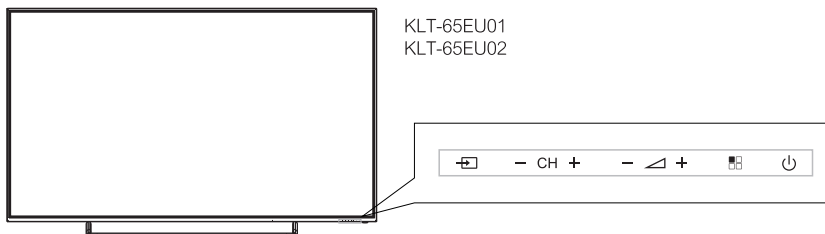
- Ⓜ 黃色 (視頻) 影像輸入訊號連接線
- Ⓦ 白色 (音頻-L) 左聲道輸入訊號連接線
- Ⓡ 紅色 (音頻-R) 右聲道輸入訊號連接線
- Ⓞ 橘色 (同軸音源輸出) 數位聲音輸出訊號連接線

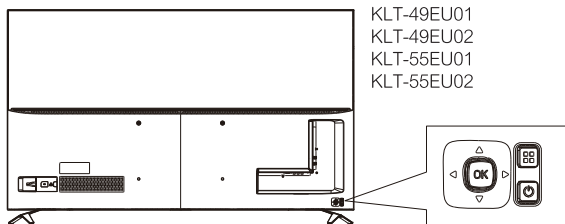按鍵開關說明



KLT-49EU01
KLT-49EU02
KLT-55EU01
KLT-55EU02

按 鍵	功 能
 選單鍵	在顯示器左後方的選單 (■) 按鍵用來顯示選單以便修改LED液晶顯示器的設定值。若要顯示LED液晶顯示器的螢幕控制視窗，請按下選單按鈕。按下調整▲▼◀▶可調整快速選單項目的內容。
 開關	開啟及關閉 LED 液晶顯示器。
 組合搖桿按鈕	OK搖桿 ：按搖桿進入信號源選擇選單；在OSD選單操作中，按搖桿可確認操作，功能同遙控器的“確認”鍵。 上/下撥動搖桿：頻道遞增/遞減；在OSD選單操作中，上/下撥動搖桿可上下選擇調整，功能同遙控器的▲/▼鍵。 左/右撥動搖桿：音量減小/增大；在OSD選單操作中，左/右撥動搖桿可調整被選擇項量值的大小，功能同遙控器上的◀/▶鍵。



KLT-65EU01
KLT-65EU02

按 鍵	功 能
 開關	開啟及關閉 LED 液晶顯示器。
 選單	按此按鍵可顯示主選單、當選單顯示於螢幕時、再按下此按鍵可退出。
- / + 音量	音量減小 / 增大鍵
- CH + 選台	頻道遞減 / 遞增鍵
 輸入源	輸入訊號源選擇鍵

遙控器說明



遙控器按鍵說明

按鍵	功能介紹
電源	啟動開關
訊號源	選擇影視輸入端的訊號
雙語	在類比電視下，可選擇單聲道、立體聲或副語。在數位電視下，可選擇第一語言或第二語言。
↺	在觀賞電視節目時，按此鈕可來回切換前一次觀賞的頻道節目。
iQIYI	按下此鈕，可直接啟動愛奇藝影視。
0~9	數字按鈕。
顯示	按此鈕可顯示正在觀賞的訊號源的資訊。在多媒體模式下可呼叫和關閉功能控制表。
CH+/-	向上 / 向下選擇電視頻道。
VOL+/-	提高 / 降低音量。
REC REC LIST FAV EPG	在數位電視下，按下藍色EPG按鈕可執行在螢幕選單中標有相同顏色的功能。
REC 紅	複合功能：錄影(僅在數位電視下)
REC LIST 綠	複合功能：錄影列表(僅在數位電視下)
FAV 黃	複合功能：喜號頻道(顯是喜愛頻道表)
EPG 藍	EPG 電子表單
OK	確認鍵
◀▶▲▼	向左、右、上、下選擇。
選單	螢幕選單
首頁	進入首頁
返回	退出或返回上一層選單。

* 以上有電視之功能，必須搭配視訊盒方能使用。

選單操作說明

使用者可直接使用遙控器上的“訊號源”鍵來選擇訊號來源。

1. 按下遙控器上的“訊號源”按鈕，便可顯示輸入源選單。
2. 利用上下鍵或“訊號源”按鈕選擇所要的輸入訊號。選擇項目：類比電視 (ATV) / 數位電視 (DTV) / 視訊 / HDMI-1 / HDMI-2 / HDMI-3 / 電腦 (VGA)。
3. 按一下“OK”鍵或靜止約5秒，即可切換到該輸入源訊號。偵測到訊號來源後，在螢幕會顯示所選擇的系統模式。

選擇系統模式後，使用者可以按下選單鍵執行以下的功能：

影像 (PICTURE)

根據您所觀賞的節目類型，提供更多的畫面模式及功能，讓您調整有關畫面色彩與亮度的設定值。

音效 (SOUND)

提供更多的音效選擇。您也可以設定自己 LED 液晶顯示器的音效環境。

頻道 (CHANNEL)

頻道掃描，頻道編輯。

*此項功能需購置搭配之視訊盒方能使用

設定 (SETUP)

設定螢幕顯示時間、恢復預設值及其他功能設定。

選單操作說明

影像 <PICTURE>

1. 按下遙控器上的選單按鈕，便可顯示主選單。
2. 利用◀▶鍵選擇所要調整的主項目“影像”。
3. 利用遙控器上的▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。
按確認鍵進入調整項目或變更設定值。
4. 若調整項目有設定值可調整，可使用遙控器上的▲▼◀▶鍵。
5. 再按一下選單按鍵，便可離開此畫面。



選 單	說 明
影像模式	按◀▶鍵選擇影像模式：標準/柔和/護眼/自訂/鮮明。 ※ 在自訂模式下調整數值後，數值將被記憶，數值不因重設恢復預設值後而清除 ※ 自訂模式：可調整對比度、亮度、色調、清晰度、飽和度
色溫	按◀▶鍵可調整畫面之色溫：冷色/標準/暖色。 ※ 在自訂模式下調整數值後，數值將被記憶，數值不因重設恢復預設值後而清除
螢幕比例	調整畫面比例：16:9/4:3/縮放1/縮放2/自動。
雜訊抑制	按◀▶鍵可設置雜訊抑制等級：關/弱/中/強。
電腦設置	在電腦模式下可用。

護眼模式(保護眼睛,緩解疲勞,減輕長時間觀看電視對眼睛的傷害):

1. 按遙控器上的“選單”鍵，選擇“影像”；
2. 使用遙控器上的▲▼選擇“影像模式”，按“確認”鍵；
3. 按◀▶選擇護眼模式，可調整藍光強度(0-100)。

選單操作說明

音效〈SOUND〉

1. 按下遙控器上的選單按鈕，便可顯示主選單。
2. 利用◀▶鍵選擇所要調整的主項目“音效模式”。
3. 按下遙控器上的▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。
按確認鍵進入調整項目或變更設定值。
4. 使用遙控器上的◀▶鍵，調整該項目之設定值。
5. 再按一下選單按鍵，便可離開此畫面。



選 單	說 明
音效模式	按◀▶鍵選擇聲音模式：標準/音樂/電影/自訂。 ※自訂模式：可調整120Hz、500Hz、1.5KHz、5KHz、10KHz
平衡	調整左右聲道平衡：左調左邊音量變大，右調右邊音量變大。 一般情況下，請將平衡設置為0。
環繞	環繞聲：按“OK”鍵進入環繞聲節目，按◀▶鍵選擇“關”或“開”。
同軸模式	按“OK”鍵選擇同軸輸出的聲音模式：PCM/自動。
僅存聲音模式	按“OK”鍵選擇僅存聲音模式。此時螢幕關閉，僅留聲音。

選單操作說明

頻道 < CHANNEL >

*此項功能需購置搭配之視訊盒方能使用

1. 按下遙控器上的選單按鈕，便可顯示主選單。
2. 利用◀▶鍵選擇所要調整的主項目“頻道”。
3. 利用遙控器上的▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。
按“OK”鍵進入調整之項目，或執行該功能。
4. 再按一下選單按鈕，便可離開此畫面。



選單	說明
自動掃描	自動掃描可用的頻道節目，在節目搜索過程中可按“選單”鍵選擇退出搜索。
數位電視手動掃描	手動搜索數位電視節目，按“◀/▶”鍵選擇相應的頻道號，按“OK”鍵搜索。
類比電視手動掃描	手動搜索類比電視節目，按“◀/▶”鍵選擇相應的頻道號，按“▲/▼”鍵到儲存至或微調，按“◀/▶”選擇儲存路徑或對當前頻道點進行微調，按“紅色”鍵儲存，按“選單”鍵退出。
頻道編輯	按確認鍵進入節目編輯選單，按▲▼鍵選擇要編輯的頻道，選定數字1可開啓或關閉跳躍選定的頻道；選定數字2可將選定的頻道加入喜愛頻道列表；選定數字3刪除所選的頻道；按數字4移動所選的頻道位置。 (刪除頻道後，如欲恢復，需重新掃描。)
訊號資訊	顯示當前頻道資訊信息，(數位電視下可用)。

選單操作說明

設定 <SETUP>

1. 按下遙控器上的選單按鈕，便可顯示主選單。
2. 利用◀▶鍵選擇所要調整的主項目“設定”。
3. 按下遙控器上的▲▼鍵，選擇您想要調整之項目。
按確認鍵執行該功能或進入調整項目或變更設定值。



選 單	說 明
OSD顯示時間	按“OK”鍵進入顯示時間界面，按“◀/▶”調整選單顯示時間：5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、不關閉。
切換模式	選擇“靜止畫面”或“黑畫面”於切換台時顯示的瞬間畫面。
定時關機	按“OK”鍵進入，按“◀/▶”選擇關機時間：10分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘、180分鐘、240分鐘、關。
錄製檔系統	按“OK”鍵進入錄製系統界面，按“▲/▼”選擇硬碟選擇、格式化、速度測試等選項，按“OK”鍵或“◀/▶”鍵選擇設置錄製信息。此項功能僅限於DTV數位電視有效。
背光	調整背光亮度：(0-100)按“◀/▶”增大亮度變亮，減小亮度變暗。
開機圖片	按“OK”鍵進入，按“◀/▶”選擇“預設”或“關閉”。
快速開機模式	快速開機模式開啟/關閉。
快速開機有效時間	快速開機等待時間選擇、在選擇的時間內使用遙控器可立刻開關機、不必等待系統繁複緩慢的開機時間、但是將會耗費(10~15W)的待機功耗。
軟體升級	維修人員使用。
恢復預設值	恢復出廠設置。

智能首頁說明




開機後或按遙控器上的〔首頁〕可進入首頁主畫面(如上圖)。

在首頁主畫面中，按遙控器上的方向鍵選取項目，按〔OK〕鍵執行應用。

1	網路狀態	顯示網路連線狀態
2	日曆顯示	顯示日期(網路連線後即自動顯示正確日曆)
3	播放視窗	播放訊號源所選擇的輸入訊號
4	訊號源	選擇輸入端子的影音輸入
5	多媒體	讀取USB裝置存儲的影音文件
6	瀏覽器	上網瀏覽器
7	全部應用	所有安裝的應用程式
8	設置	可對本機進行網路連線及個性化設置
9	首頁應用	可將已安裝的應用程式加入或移除在首頁

設置操作說明



1. 進入首頁畫面並選擇設置。
2. [設置]中提供下列功能：
 - 裝置 - 提供網路連接設定、系統音效設定、應用程式管理、儲存空間重設等。
 - 偏好設定 - 提供日期和時間設定、語言選擇、鍵盤管理等。
 - 個人 - 安全性與限制設定。

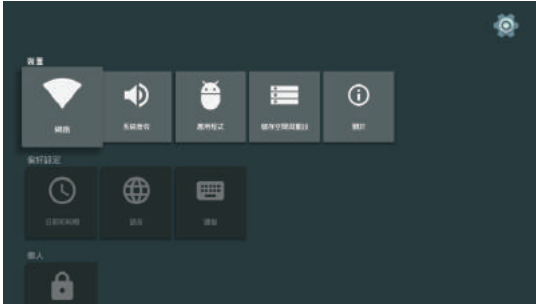

裝置	網路	Wi-Fi	顯示連接到無線網路時的所有資訊。	
		乙太網路	顯示連接到有線網路時的所有資訊。	
		PPPoE	PPPoE 可提供身份驗證，加密和壓縮等功能，也可用於纜線數據機和數位使用者線路(DSL)等以乙太網協定讓使用者提供接入服務的協定體系。	
	系統音效	開啟或關閉按鍵音效。		
	應用程式	使用者可以查看應用程式。		
	儲存空間與重設	內部儲存空間	機器內部空間管理。	
		USB 儲存裝置	USB 儲存裝置。	
重設		恢復原廠設置，這會將所有資料從裝置的內部儲存空間中清除，系統和應用程式資料與設定、以及已下載的應用程式都將被移除。		
關於	關於可提供系統更新、法律資訊信息查看、版本訊息等。			
偏好設置	日期和時間	自動設定日期和時間(從網路)	從網路上獲取最新的日期和時間。	
		自動設定日期和時間(從電視)	從電視上獲取最新的日期和時間。	
		日期	當自動設定日期和時間開啟時，顯示自動獲取日期；當自動設定日期和時間關閉時，可自行更改日期。	
		時間	可設定時間、設定時區和使用24小時制。當自動設定日期和時間開啟時，顯示當前自動獲取的時間，時間不可修改；當自動設定日期和時間關閉時，顯示當前時間；可自行更改時間。	
	語言	設定顯示器語言。		
	鍵盤	管理鍵盤輸入方式。		
個人	安全性與限制	應用程式安全性來源管理。		

網路連線說明

◆ Wi-Fi 連接

1. 選擇“Wi-Fi”，按[OK]鍵確認選擇，再按[▲]/[▼]鍵選擇 Wi-Fi 關閉，按 [OK]鍵選擇確認選擇，打開Wi-Fi連接功能後本機自動掃描附近的無線網路訊號，當搜索到的網路中有  圖標指示時，表明該網路無需密碼即可連接，當搜索到的網路有  圖標指示時，表明該網路已加密，您必須輸入正確密碼後才能連接該網路；
2. 在網路列表中選擇您需要連接的網路，按[OK]鍵；
3. 在密碼框鍵入網路連接密碼，選擇“連接”，按[OK]鍵連接網路；
4. 如果您的路由器不支持自動獲取IP位址，您需要選擇“進階選項”>“IP設定”>“靜態”，按[OK]鍵確認選擇；
5. 輸入IP位址、閘道、網路前置字元長度、DNS1、DNS2等信息（IP位址、閘道網路前置字元長度等信息可向相關網路管理員獲取）；
6. 再選擇“連接”，按[OK]鍵確認選擇連接。

◆ 乙太網路連接

1. 在 Smart TV 主選單中，選取“設定”>“網路”>“乙太網路”；
2. 當您的設備未設置允許自動獲取IP位址，您需要選擇“進階選項”>“IP設定”>“靜態”，按[OK]鍵確認選擇；
3. 輸入IP位址、閘道、網路前置字元長度、DNS1、DNS2等信息（IP位址、閘道網路前置字元長度等信息可向相關網路管理員獲取）；
4. 再選擇“連接”，按[OK]鍵確認選擇連接。

◆ PPPoE

可提供身份驗證，加密和壓縮等功能，也可用於纜線數據機和數位使用者線路 (DSL) 等以乙太網協定讓使用者提供接入服務的協定體系。

1. 在首頁主選單中，選取“設定”>“網路”>“PPPoE”。
2. 使用遙控器在次選項中鍵入相關內容以設置PPPoE。

有關網路服務的重要聲明

通過本機獲得的所有內容和服務都歸屬第三方，受到版權、專利權、商標權和其它知識產權法律的保護，此內容和服務僅供您個人非商業目的使用，不得以未經內容所有者或服務提供商授權的方式使用任何內容或服務。

在任何情況下，對於您或第三方通過本機訪問任何內容或服務或任何信息或任何第三方軟件所引起的任何直接、間接、意外的損失或損害，本公司不會對此承擔任何責任。

第三方服務可能在未事先通知的情況下更改、刪除、停止服務，本公司不表示也不保證某些服務或內容在任何時間內保持可用。

本公司不負責與服務和內容相關的服務，不會為客戶服務承擔任何責任，有關服務或內容方面的任何問題和服務請求，請您直接聯繫相應的內容和服務提供商。

NCC 警語

依據低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備干擾。

多媒體與應用說明

多媒體

1. USB有2個接口，可同時讀取2個隨身記憶裝置的內容。



2. 當隨身記憶裝置已插入USB接口，請按下遙控器上“首頁”鍵，選擇多媒體。

※ 若要拔除隨身記憶裝置，請先退出多媒體。

按遙控器〔返回〕鍵或〔首頁〕鍵，退出多媒體。

※因隨身記憶裝置產品眾多，隨身記憶裝置對於靜電抵抗與過電流保護功能每一家隨身記憶裝置廠商製作水準也不同，若長時間未使用隨身記憶裝置請盡量不要插在液晶顯示器 USB接口上。

3. 在多媒體畫面中，選擇左側的全部、圖片、音樂、影片，可讀取相應類別的文件。



全部應用

1. 進入 首頁 主畫面並選擇 全部應用。
2. 畫面顯示已安裝的應用程式。



規格說明

面板尺寸		49" KLT-49EU01 / 02	55" KLT-55EU01 / 02	65" KLT-65EU01 / 02
最大解析度		3840x2160	3840x2160	3840x2160
點距 (mm)		0.2796 x 0.2796	0.315 x 0.315	0.420 x 0.315 or 0.372 x 0.372
可視面積 (mm)		1073.8 x 604.0	1209.6 x 680.4	1248.48 x 803.52
工作電壓		100-240V , 60 Hz	100-240V , 60 Hz	100-240V , 60 Hz
喇叭功率		8W+8W	8W+8W	8W+8W
外形尺寸 (寬x高x厚)	無底座 未包裝	1102x639x81(mm)	1243x720x81(mm)	1462x844x88(mm)
	含底座 未包裝	1102x698x81(mm)	1243x778x81(mm)	1462x901x88(mm)
	含底座 含包裝	1210x744x175(mm)	1355x824x175(mm)	1620x965x205(mm)
淨重		13.0 kg	17.0 kg	20.0 kg
毛重		15.5 kg	20.5 kg	28.0 kg
開機功耗		≤110W	≤130W	≤200W
待機功耗		≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
壁掛孔尺寸		(H)200mm x (V)200mm	(H)300mm x (V)200mm	(H)500mm x (V)400mm
上壁掛孔螺絲建議(x2)		M6 x 30	M6 x 30	M6 x 30
下壁掛孔螺絲建議(x2)		M6 x 10	M6 x 10	M6 x 30

備註:說明書相關參數變更,恕不另行通知,如有差異請以實物為準。

HDMI影像相容模式			
序	模式	解析度	頻率
1	SD	720 x 480i/p	60Hz
2		1280 x 720p	60Hz
3	HD	1920 x 1080i/p	60Hz
4	UHD	3840 x 2160i/p	30Hz
5			60Hz

備註:4K模式60Hz須在HDMI2.0下有效

VGA電腦相容模式			
序	模式	解析度	頻率
1	VGA	720 x 400	70Hz
2		640 x 480	60Hz
3	SVGA	800 x 600	60Hz
4	XGA	1024 x 768	60Hz
5		1280 x 720	60Hz
6		1280 x 960	60Hz
7	SXGA	1280 x 1024	60Hz
8	WXGA	1360 x 768	60Hz
9		1600 x 900	60Hz
10	WUXGA	1920 x 1080	60Hz



HDMI → DVI電腦相容模式			
序	模式	解析度	頻率
1	VGA	640 x 480	60Hz
2	SVGA	800 x 600	60Hz
3	XGA	1024 x 768	60Hz
4	WXGA	1360 x 768	60Hz
5		1600 x 900	60Hz
6	WUXGA	1920 x 1080	60Hz
7	4K	3840 x 2160	30Hz
8			60Hz

備註:4K模式60Hz須在HDMI2.0下有效

底座安裝說明

首先將整機平放，並按圖示區分左、右底座及底座安裝的前後方向，然後將底座按圖示箭頭方向裝入機台底部，並使底座定位孔與機台底部定位孔對齊，然後用附件的4顆螺絲鎖緊即可。

※ 平放時注意，面板不可碰觸其它尖銳物品或置於不平整的平面上，以免刮傷面板，或因不平整而破裂。

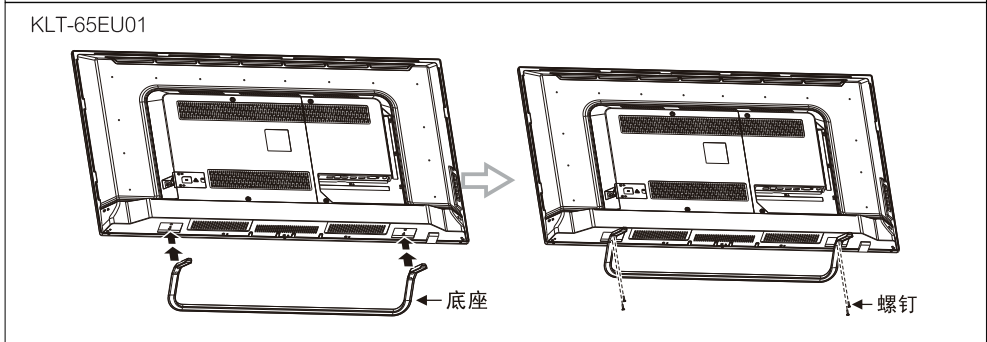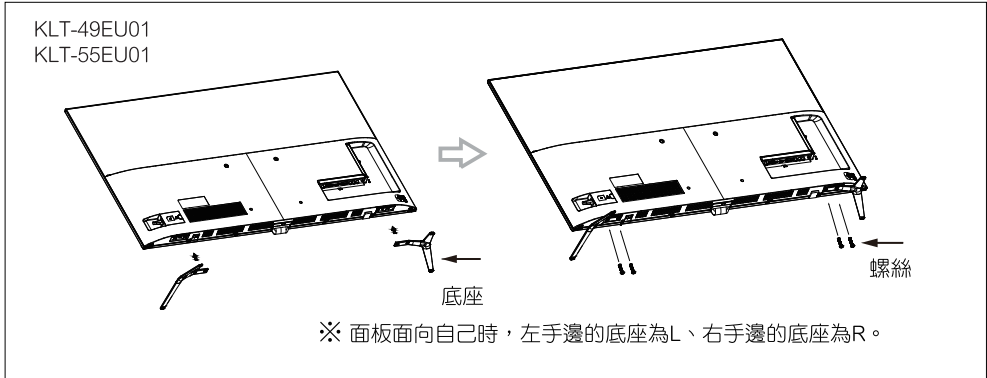


限用物質含有情況標示						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
玻璃面板	—	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
遙控器	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

壁掛孔尺寸說明

本產品後方有預留壁掛用螺絲孔位，於選購壁掛架時，請選擇符合VESA標準之壁掛架。

※注意 包含壁掛架及牆面之材質，需可承受200kg以上之重量(含水泥、牆磚、鐵架)需確保有足夠強度，能承受地震及其它外力之振動。

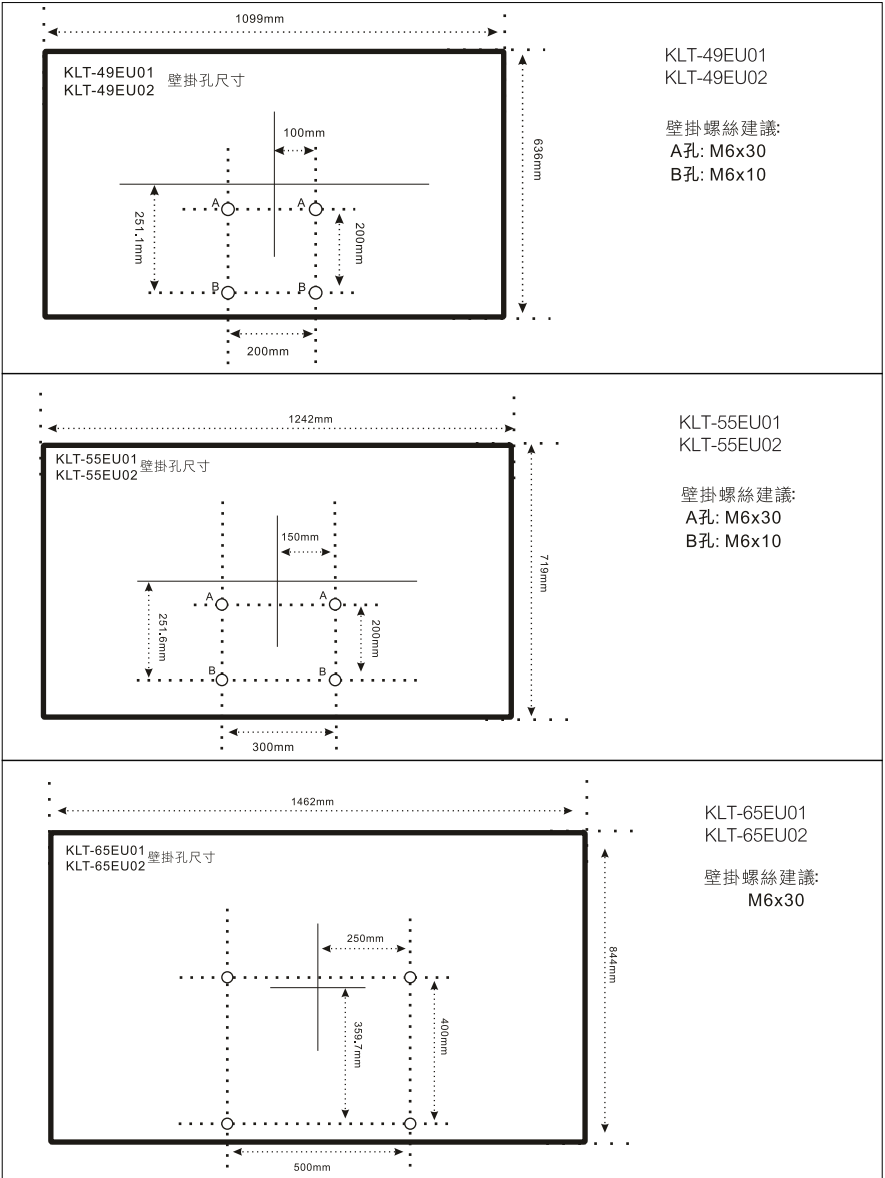

KLT-49EU01
KLT-49EU02

壁掛螺絲建議:
A孔: M6x30
B孔: M6x10

KLT-55EU01
KLT-55EU02


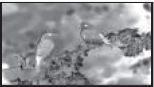

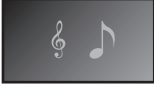

壁掛螺絲建議:
A孔: M6x30
B孔: M6x10

KLT-65EU01
KLT-65EU02

壁掛螺絲建議:
M6x30

故障檢修

當機器發生故障時，在送修前請先檢視下列各項

故障現象	故障原因	故障檢修
 <p>沒有影像</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源線是否接好? 2. 主電源開關是否打開? 3. 信號線是否接好? 4. 機器是否在省電模式? 5. 使用顯示器不支援模式? 6. 亮度及對比不正確? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 將電源線接好 2. 按下主開關 3. 將信號線接好 4. 按電腦鍵盤上的任何按鍵 5. 改設定為支援顯示作業模式 6. 調整亮度及對比
 <p>顏色不正常</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 顏色是否太淡或太濃? 2. 色調是否調偏掉? 3. 信號線是否接好? 4. 端子接腳是否有彎曲或折斷? 5. 是否有延長RGB信號線? 6. 是否將色溫值調偏? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 將顏色調正常位置 2. 將色調改至正常位置 3. 將信號線接好 4. 調整端子接腳或更換信號線 5. 將信號延長線移除 6. 將色溫值調至正常
 <p>畫面閃爍不正常</p>	<p>信號線是否接好?</p>	<p>將信號線接好</p>
 <p>畫面太暗</p>	<p>亮度及對比控制是否調太低?</p>	<p>將亮度及對比調整至正常位置</p>
 <p>有聲音但沒影像</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輸入端子連接錯誤? 2. 輸入源設備是否故障? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確認端子連接正確 2. 檢查輸入源設備
 <p>有影像但沒聲音</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輸入源是否有問題? 2. 聲音是否調至最小或靜音? 3. 是否有插入耳機輸出? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查輸入源 2. 調整至適當音量 3. 拔除耳機頭

kolin 全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變，需維修時
請洽關係企業：瑞林科技服務股份有限公司

服務站名稱	地址	電話代表號
花蓮服務站	97042 花蓮縣花蓮市中和街52號	(03)831-4782
羅東服務站	26546 宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號	(03)954-3248
基隆服務站	20345 基隆市中山區中華路157號	(02)2424-8916
台北服務站	11568 台北市南港區新民街91號	(02)2788-5450
中和服務站	23576 新北市中和區板南路112號	(02)2244-5628
三重服務站	24149 新北市三重區秀江街102號1樓	(02)2976-1533
中壢服務站	32068 桃園市中壢區中園路198號1樓	(03)463-8715
新竹服務站	30057 新竹市北區東大路三段576號	(03)536-2450
苗栗服務站	36048 苗栗縣苗栗市至公路481號	(037)321-221
台中服務站	40764 台中市西屯區福科路776號	(04)2463-1832
彰化服務站	50071 彰化縣彰化市彰水路72-1號	(04)751-3774
南投服務站	54050 南投縣南投市中興路346號	(049)223-3483
中修服務班	40764 台中市西屯區福科路776號	(04)2463-1736
虎尾服務站	63242 雲林縣虎尾鎮光復路198號	(05)631-0177
嘉義服務站	60842 嘉義縣水上鄉嘉朴路5號	(05)268-6574
台南服務站	70451 台南市北區和緯路三段373號	(06)280-4061
高雄服務站	80262 高雄市苓雅區廣西路126號	(07)761-2976
屏東服務站	90073 屏東縣屏東市公園西路137號	(08)732-5225
澎湖服務站	88056 澎湖縣馬公市西文里173號	(06)921-1099

消費者服務專線：0800-066-628

瑞林服務網站：www.realise.com.tw

產品資訊網站：www.kolin.com.tw

敬告歌林產品愛用者：本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知

憶聲電子股份有限公司
桃園市中壢區中園路198號