

kolin kolin kolin
kolin kolin kolin

kolin

歌林臥式冷凍櫃


KR-110F07

KR-130F07

使用說明書

目錄

| | |
|----------------|---|
| 安全注意事項..... | 1 |
| 各部位名稱..... | 2 |
| 商品規格..... | 3 |
| 使用準備..... | 4 |
| 冰櫃清洗及注意事項..... | 5 |
| 除霜方法..... | 6 |
| 緊急處理方法..... | 6 |
| 非故障現象..... | 7 |
| 故障判定..... | 8 |

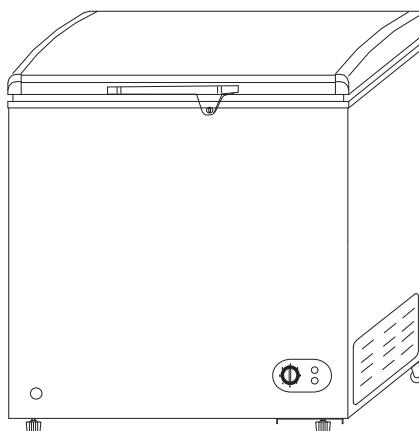



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

⚠ 安全注意事項

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  表示存在著造成死亡或者嚴重傷害的可能。 |  表示存在著對個人造成意外傷害和材料損壞的可能。 |  禁止。 |  R134a 注意防火。 |
|  冰櫃使用的電源必須與規格標上標定的電源一致，插座必須接地。 |  冰櫃切勿擠壓電源插頭，切勿損傷電源線，也不要讓電源線貼近壓縮機以免絕緣失效。 | | |
|  使用過程中如發現麻電，異常聲響，氣味，冒煙等異常現象，請切斷電源停止使用。 |  切勿在冷凍室內保存玻璃瓶或罐裝液體食品，以防容器凍裂。切勿用濕手觸碰冷凍室內食品和容器防止凍傷手指。 | | |
|  禁止使冰櫃本體遇水，或將裝有水的容器放在冰櫃上。 |  禁止將重物吊在門上或騎在拉開的門上，否則會造成冰櫃翻倒或物品掉落等危險，兒童特別注意。 | | |
|  冰櫃頂部不要放置重物，也不要放置熱水壺，電爐，調壓器，點燃的蠟燭等加熱器具。也不要在冰櫃內部使用電器。 |  當煤氣洩漏時，不要觸動冰櫃，要先關好氣閥，開窗排換空氣。若馬上拔掉電源插頭或轉動溫控旋鈕會發生打火現象。 | | |
|  冰櫃內嚴禁放入易燃易爆的危險品，以及腐蝕性的酸鹼等。 |  更換指示燈或清洗前及長期不使用時，要拔下電源插頭。不得損壞製冷回路。 | | |
|  除了 製造商推薦的方式外，不得使用機械設備或其他方式加速除霜過程。 |  切勿擅自拆卸，修繕和改造。請維修店更換配件（包括電源線，壓縮機，啟動器，保護器等）。 | | |
|  R134a 本產品採用R134a冷媒 請勿擅自更換，請遠離火源。 |  本產品採用環戊烷發泡，泡成可燃，請遠離火源。廢舊冰櫃處理時應與火源隔絕，不能燃燒處理。 | | |
|  孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。 |  本電器不預期供生理，感知，心智能力，經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。 | | |

 此產品僅限家用及室內使用，請勿作為營業用及戶外使用。

各部位名稱

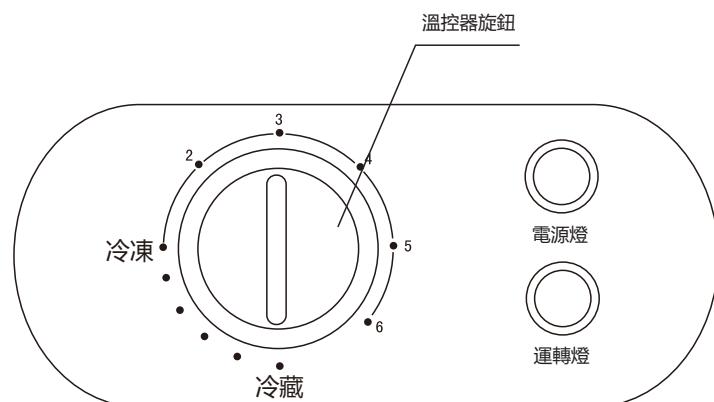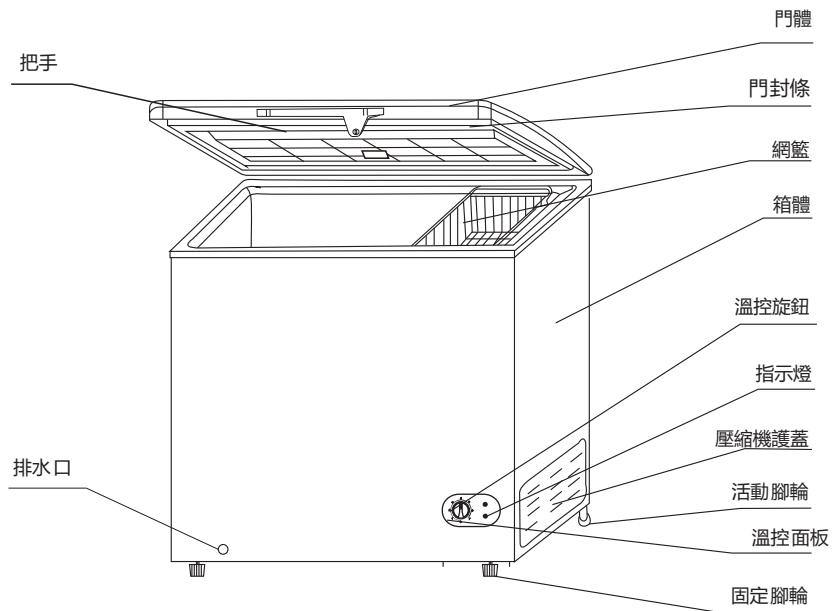

各部位名稱

控制面板功能及介紹

1. 控制面板上的數字，只表示溫度由高到低的變化，並不表示具體溫度值；順時針旋轉溫控旋鈕，箱內溫度將降低，逆時針旋轉溫控旋鈕，箱內溫度將升高。
2. 綠色燈是運轉指示燈，燈亮表示壓縮機正在運作。紅色燈是電源指示燈，燈亮表示電源已接通。
3. 溫控旋鈕指向冷藏和冷凍時，代表對應的冷藏和冷凍功能，每一檔可根據需要調節不同溫度。

功能使用說明

冷藏功能（冷藏～冷凍）

1. 使用冷藏功能時，將溫控旋鈕調至冷藏，平時建議調至冷藏區間1/3檔位。
2. 冷藏物品時，因內膽壁四周溫度比較低，放置食品應距離內膽壁大於5釐米，以免結冰。
3. 當環境溫度低於5°C時，冷藏功能將不能使用。
4. 冷藏：0~8°C

冷凍功能（冷凍～6）

1. 需要使用冷凍功能時，應將溫控旋鈕調至冷凍，平時建議調至3~4中間位置。
2. 儲藏冰淇淋或其它比較難凍結的食品的時候，應將溫控旋鈕調至低溫位置，以保證物品能有效凍結。
3. “6”為強冷檔位，不建議長時間使用，待食品凍結好後不要繼續停在該檔位，應調至正常檔位使用。
4. 各檔位對應溫度說明（因環境溫度不同、存放食品多寡，溫度會有差異；下列溫度為冷凍櫃底部溫度，離上蓋越近則溫度會較高）

- 冷凍：約 -12°C
2 檔：約 -14°C
3 檔：約 -16°C
4 檔：約 -18°C
5 檔：約 -20°C
6 檔 (max)：約 -22°C以下

若使用冷凍功能切換冷藏功能時，因溫度回升較慢，建議先斷電幾個小時後，再切換成冷藏功能。

商品規格

| 機種 | | KR-110F07 |
|------------|------|------------------|
| 電 源 | 額定電壓 | 110V |
| | 額定頻率 | 60Hz |
| 電動機額定消耗電功率 | | 117W |
| 消耗電量 | | 27kWh/月 |
| 能源因數值 | | 0.72kWh/24h |
| 外形尺寸 | | 高835x寬632x深565mm |
| 總重量 | | 31kg |
| 有效內容積 | | 100L |
| 型式 | | 臥式冷凍櫃 |

| 機種 | | KR-130F07 |
|------------|------|-------------------|
| 電 源 | 額定電壓 | 110V |
| | 額定頻率 | 60Hz |
| 電動機額定消耗電功率 | | 165W |
| 消耗電量 | | 39kWh/月 |
| 能源因數值 | | 0.8kWh/24h |
| 外形尺寸 | | 高835x寬1120x深688mm |
| 總重量 | | 48kg |
| 有效內容積 | | 300L |
| 型式 | | 臥式冷凍櫃 |


⚠ 使用準備

1. 正確搬運冰櫃

- ☆ 搬運時應從底部抬起，不能抬拉箱門及門把手。
- ☆ 搬動冰櫃時，左右傾斜度不能大於 45°，不要用力擠壓冷凝器，影響冰櫃性能。
- ☆ 搬運過程中要避免碰撞或劇烈的振動。

2. 正確放置冰櫃

- ☆ 冰櫃應遠離熱源，置於通風乾燥的場所，避免陽光直射。
- ☆ 底面安置不穩，是產生振動，噪音和故障的原因。冰櫃應放在堅實平坦的地方。如果地面不平，可調整調節腳使冰櫃保持水平。
- ☆ 冰櫃周圍要有適當的空間，以保證正常使用。
- ☆ 為了個人的安全必須正確接地，冰櫃不能通過電話線，煤氣管等接地。

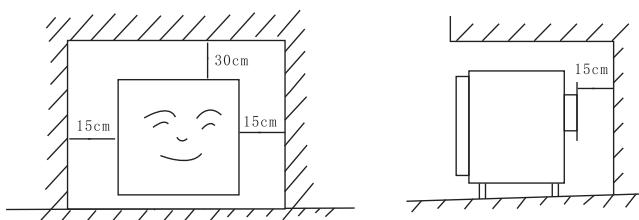

3. 初次使用時

- ☆ 請去除冰櫃內外所有包裝，把附件放好。調節溫控旋鈕至適當位置。接通電源，關閉箱門，檢查壓縮機是否運轉，開機半小時後，箱內應有明顯的低溫感覺，表明製冷系統工作正常，隨後溫控器將控制冰櫃內的溫度在一定範圍之內。通電2~3小時（夏天環境溫度高時需4小時）後，再放入食品。

冰櫃清洗及注意事項

1 清洗方法

☆內部附件
取出網籃，用溫濕抹布擦 洗乾淨。

☆門封條
門封條的清理 採用中性清潔劑 。

2 清洗注意事項

- ☆每隔一個月，對冰櫃清潔保養一次，使冰櫃內外保持清潔。
- ☆清洗前請先拔下電源插頭，用溫濕抹布 加少量中性洗滌劑擦洗，然後用乾抹布擦乾。門封條 要仔細清洗，塑膠件上的油污 請擦掉，否則易老化。
- ☆禁止用開水，去污劑，酸鹼性洗滌劑 ，香皂，研磨粉，汽油，燃料，酒精，苯類有機溶劑 及刷子擦洗。
- ☆嚴禁直接用水沖洗冰櫃，以防生銹和電氣絕緣降低。
- ☆清洗後檢查電源插頭及電源線 是否有損傷。
- ☆冰櫃長時間停用，請拔下電源插頭，將冰櫃清洗乾淨後 ，晾乾內部，關閉箱門時應留 有適當的間隙，將冰櫃置於乾燥通風處。

警告：經常清除冰櫃背後，左右兩側 及護罩上的灰塵，以提高散熱效率，保持通風良好。

除霜方法

- ☆ 冰櫃工作一段時間後，其內表面會結霜而影響製冷效果，當霜層達5mm以上時，應及時除霜。
- ☆ 切斷電源，打開箱門，將食品適當包裹並轉移至陰涼處；若要加速除霜，可在冷櫃內放一碗約攝氏50度溫水。旋出箱外側壁的出水孔密封蓋和箱內底部的排水孔塞，化霜水即通過排水管流出箱外，需要用乾抹布擦淨殘留冰水。
- ☆ 除霜後用抹布將內壁擦乾，並將密封蓋和排水孔塞堵上，然後再插上電源正常使用。

警告：

切勿用尖銳鋒利的器具或用吹風機加熱，以免對冷凍室壁面造成損壞。
不得使用電加熱器對冰櫃除霜。

緊急處理方法：

- 使用中若發生產品冒煙或者起火燃燒時，請盡速將插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
- 電源線如有破損時，必須由執照廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以免發生危險。

非故障現象

| 現象 | 原因 |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 流水聲或沸騰 聲音 | 冷媒在管路內 流動的正常聲音，停機時也會出現。 |
| 壓縮機 運轉聲音 | 壓縮機 運轉會有電機聲 音，啓動、 停止時稍大屬正常現象。 |
| 箱體外表面有潮 濕現象 | 梅雨季節 等空氣濕 度過大 時會有輕微 凝露現象，這與冰水 杯子表面附有水滴的道理 相同。 |
| 冰櫃外表 面有發熱 現象 | 開機運轉和夏天箱體發熱的感覺會明 顯，這是 冰櫃在 正常工作，對 箱內食品毫無 影響。 |

故障判定

| 現象 | 查看 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 冰櫃指示燈 “紅燈”不亮 | 冰櫃指示燈 是否損壞。 冰櫃有無接通電源。 |
| 冰櫃指示燈 “綠燈”不亮 | 冰櫃指示燈 是否損壞。 冰櫃壓縮機 是否工作，溫控器 是否損壞。 |
| 冰櫃安全不製冷 冰櫃指示燈不亮 | 電源是否接通，電壓是否過低，插頭是否插牢。 |
| 製冷效果差 | 溫控旋鈕上的 檔位元數字是否調的太小。 食品是否放置過多，過於擁擠。 是否放入熱的食品過多。 門的開閉是否過於頻繁。 冰櫃是否受日光直射或近處有熱源。 冰櫃周圍有無散熱空間。 箱門是否未關好或閘封條有損傷，變形。 |
| 異常聲音 | 地面是否平坦，冰櫃放置是否平穩。 冰櫃是否碰牆壁或其他物體。 壓縮機室內製冷管路是否互碰。 |
| 冰櫃有異味 | 有氣味的食品是否密封保存。 是否有變質食品。 冰櫃內部是否需要清潔。 |
| 夏天高溫不停機 | 是否放入熱的食品過多。 溫控器旋鈕上的 檔位元數字是否調得太大。 門的開閉是否過於頻繁。 冰櫃外部通風不良，冷凝器散熱不充分。 箱門是否未關好或閘封條有損傷或變形。 |

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修
服務請與歌林授權之瑞林科技服務公司洽詢

| 單位 | 電話代表號 | 地址 | 傳真 |
|-----|---------------|-------------------------|---------------|
| 花蓮站 | (03)852-9191 | 97361 花蓮縣吉安鄉稻香村吉興路二段85號 | (03)854-5751 |
| 羅東站 | (03)954-3248 | 26546 宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號 | (03)957-7672 |
| 基隆站 | (02)2424-8916 | 20345 基隆市中山區中華路157號 | (02)2426-6549 |
| 台北站 | (02)2788-5450 | 11568 台北市南港區新民街91號 | (02)2788-4775 |
| 中和站 | (02)2244-5628 | 23576 新北市中和區板南路112號 | (02)2247-5144 |
| 三重站 | (02)2987-1612 | 24151 新北市三重區仁愛街255巷1號 | 02-2987-6922 |
| 中壢站 | (03)463-8715 | 32068 桃園市中壢區中園路198號1樓 | (03)463-7677 |
| 新竹站 | (03)536-2450 | 30057 新竹市北區東大路三段576號 | (03)536-2140 |
| 北修班 | (02)2987-1613 | 24151 新北市三重區仁愛街255巷1號 | 02-2987-6922 |
| 苗栗站 | (03)7321-221 | 36048 苗栗縣苗栗市至公路481號 | (03)7356-198 |
| 台中站 | (04)2463-1832 | 40764 台中市西屯區福科路776號 | (04)2463-4910 |
| 彰化站 | (04)751-3774 | 50071 彰化縣彰化市彰水路72-1號 | (04)751-3725 |
| 南投站 | (049)223-3483 | 54050 南投縣南投市中興路346號 | (049)222-6498 |
| 中修班 | (04)2463-1736 | 40764 台中市西屯區福科路776號 | (04)2463-4910 |
| 虎尾站 | (04)2463-1736 | 63242 雲林縣虎尾鎮光復路198號 | (05)631-0179 |
| 嘉義站 | (05)268-6574 | 60842 嘉義縣水上鄉嘉朴路5號 | (05)268-8940 |
| 嘉修班 | (05)268-6574 | 60842 嘉義縣水上鄉嘉朴路5號 | (05)268-8940 |
| 台南站 | (06)280-4061 | 70451 台南市北區和緯路三段373號 | (06)280-9221 |
| 高雄站 | (07)761-2976 | 80262 高雄市苓雅區廣西路126號 | (07)713-4218 |
| 屏東站 | (08)732-5225 | 90073 屏東縣屏東市公園西路137號 | (08)766-3204 |
| 澎湖站 | (06)921-1099 | 88056 澎湖縣馬公市西文里173號 | (06)921-1099 |
| 高修班 | (07)761-2976 | 80262 高雄市苓雅區廣西路126號 | (07)713-4218 |

憶聲電子股份有限公司
委製商/進口商：憶聲電子股份有限公司
地址：桃園市中壢區中園路198號
電話：0800-066628