

安全注意事項

請務必遵守

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損壞，請務必遵守下述事項。

■對於無視表示內容而採取了錯誤的使用方法所可能會造成的危害及損壞程度，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷等的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明（下列僅為圖形符號的舉例而已）：



此類圖形符號的意思指：不能進行的“禁止”。



此類圖形符號的意思指：必須實行的“強制”。



警告

緊急處理方法

異常或故障時，請立即停止使用電冰箱，並拔掉電源插頭。（否則可能發生冒煙、起火、觸電）




· 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。

異常、故障範例：

- 電源電線、插頭異常發熱
- 發出焦味
- 電源電線上有嚴重傷痕或變形
- 會引起麻麻的觸電感


- 請速與服務站或經銷商洽詢。
- 電源線損壞時，需由服務站人員更換以避免危險。

請勿將水潑入冰箱箱體。

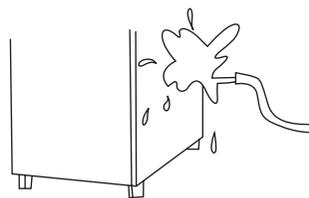


特別是冰箱背部下方機械室內，以免造成短路或觸電甚至火災或其他危險。

請勿使用110V以外的插座。




請單獨使用交流 110V，額定 15A 以上的插座，以免發生火災、觸電的危險。

禁止使用多頭插座或延長線。

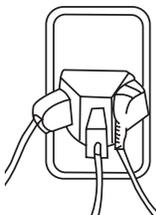

以免發生火災的危險。

天然氣、瓦斯漏氣時，請勿將插頭拔除，並開窗保持通風。

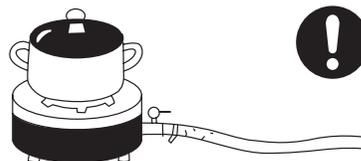

以免產生火花而引起爆炸的危險。

安全注意事項

請務必遵守



警告

揮發性物品禁止存放。



有揮發性之物品如汽油、酒精、甲苯接著劑等有著火爆炸之危險，請勿放入庫內。

請勿保存藥品。




此為家庭用冰箱，須精密溫度控制管理之物品請勿放入。

請勿攀吊於冰箱門上。



請勿攀立於冰箱門上，以免冰箱傾倒或庫內食品掉落發生危險，尤其是小孩，請特別注意。

冰箱頂面勿放置物品和有水的容器。

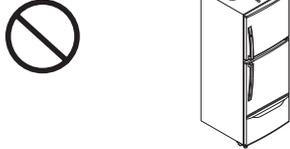


冰箱運轉時會產生震動而導致冰箱頂面物品掉落，避免水灑入有電的零部件，使絕緣損壞，造成觸電及火災的可能。

為了防止萬一發生觸電，請實施接地。



在濕氣高的場所使用時，請利用冰箱後方所附的專用接地線確實實施接地或安裝漏電斷路器，若無法實施接地，請聯絡你購買的經銷商進行安裝。（本製品價格不含接地工事費用）
※注意：不可接於自來水管、瓦斯管、電話線、避雷針。

電源線避免壓傷或觸及高溫部。

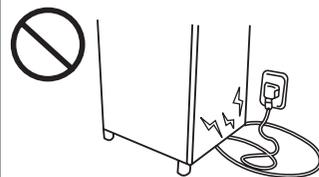

不做有損壞電源插頭和電線的事，避免電源線損傷造成漏電及發生火災。



- 嚴禁自行將冰箱分解、修理或改造。（否則可能發生觸電、起火、爆炸）
- 請勿安裝在有積水的場所。（以免造成火災及觸電的可能。）
- 請勿擅自打開背面蓋。
- 請勿有水附著於本體和庫內。
- 請勿使用潮濕的手插拔電源插頭。
- 請勿使用受損或插入插座時鬆脫的電線或電源插頭。
- 警告：器具外殼或嵌入結構的通氣孔須保持暢通。
- 警告：不得破壞冷媒迴路。（備考：本警告僅適用於使用者能觸及冷媒迴路的器具。）
- 警告：除了廠商建議的方法外，不得使用機械工具或其他工具來加速除霜的過程。
- 警告：除了廠商所建議的器具外，不得在食物儲藏箱內使用其他的器具。



- 本產品不適用於有較弱體型、感官、心智能力或缺乏相關經驗的人（包含兒童），除非身旁有人照料或教導使用本產品。
- 注意勿使兒童玩耍本產品。
- 電冰箱移動時，請務必拔掉電源插頭（不可以只拉電線，必須確實握住插頭再拔出），移置定位後再插上電源。
- 由於使用可燃性冷媒，因此當冷卻迴路（配管）、電源線受損時，請先開窗通風後，再洽詢服務站。（否則可能發生觸電、起火、爆炸。）
- 若電冰箱損壞時，必須洽詢服務站前往處理，以避免危險。
- 清洗冰箱時，請把電源插頭拔掉，以免觸電發生危險。
- 電源朝下，電源插頭確實插入插座。
- 請定期擦拭電源插頭上的灰塵。
- 冰箱放置之場所需保持通風良好。
- 冰箱在搬運時，避免高空吊掛作業，以免冰箱或零組件掉落發生危險。
- 冰箱背面跟牆壁需預留電源插頭的空間，不可壓傷電源插頭。
- 為了防備地震，應採取防止冰箱傾倒的措施。




注意

沾濕之手請勿碰觸冷凍室之食品及容器。



冰箱使用時，手部若觸摸內部恐有被凍傷之可能，特別是碰觸冷凍室內之金屬部品。

請勿觸碰壓縮機及銅管。

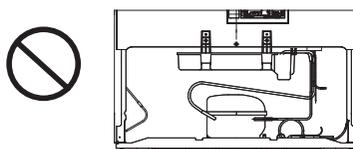

壓縮機及銅管處為高溫部位，請勿觸碰，避免高溫燙傷。

請勿將手伸入夾縫中。




冰箱門開啓時，請勿將手伸入夾縫中，以免手指夾傷。

使用前的準備


1 電冰箱應放置的場所

遠離熱源、濕度高的地方。

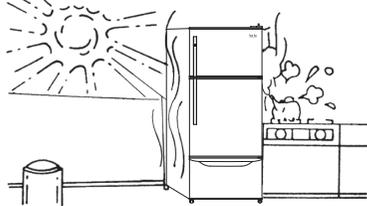

冰箱避免直接受日光照射或鄰近發熱的器具。(如瓦斯爐、殺蟲劑、可燃性噴霧器等)

通風要良好。

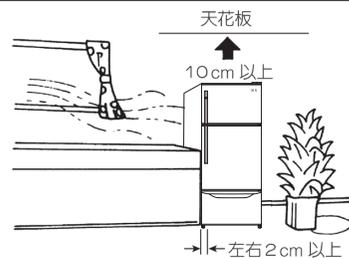


冰箱頂面請勿放置物品，並距離天花板 10 公分以上，左右兩側留 2 公分以上空間，可使散熱情形更佳。

2 電冰箱的安裝、固定


新品安置定位後，請先調整冰箱的水平位置

- (1) 確認後方[左/右]是否穩固，若有不平晃動，騰空處請墊高至穩固。
- (2) 調高右前腳—將冰箱稍往後傾，至輪子騰空約半公分。
 - 調整方法：以一字螺絲起子插入調整腳之縫隙中，依順時針方向旋轉，調整腳即會往下移動。
- (3) 最後調整左側調整腳至接觸地面即可。
 - ※過度調高左腳將會造成箱體變形及鐵門歪斜。
 - 冰箱箱門若曾經拆卸過，重新組裝後請確認箱門及箱體之平行度，若箱門傾斜可能造成冷氣外洩。
 - 門棚食品放置過重，可能造成箱體傾斜及門棚碰觸箱體，請依上述方法調整水平。
- (4) 冰箱設置時，不可在有水的地方安裝。(以免造成火災和觸電的可能)
- (5) 為了防備地震，應採取防止冰箱傾倒的措施。

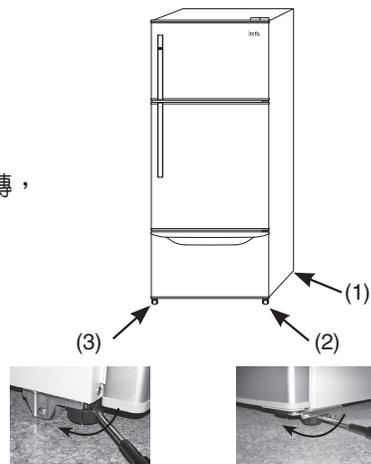


請注意 ※冰箱在搬移過程中，請平推移動，勿將冰箱傾斜移動，對於容易受傷的地板，建議鋪上保護用板。(因有弄傷地板的可能)

3 開始使用時：拆下包裝材料後，依所附之說明書指示將附屬品放在正確位置。

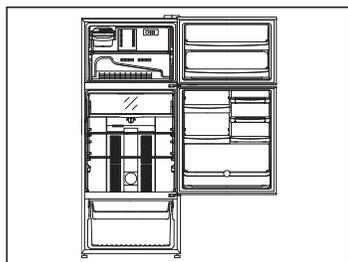


(1) 庫內清潔

- 使用柔軟布類沾濕清潔。
- 再以乾布擦拭庫內門開關，避免殘留水珠凍結，卡住門開關。

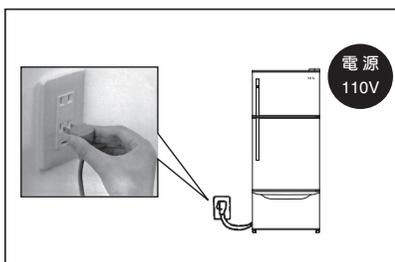

(2) 插電


- 使用專用插座。
- 靜放30分鐘後才可插電。
- 電線朝下，電源插頭確實地插入插座。
- 請定期擦拭電源插頭上的灰塵。
- 請勿用潮濕的手插拔電源插頭。
- 請勿使用受損或插入插座時鬆脫的電線或電源插頭。

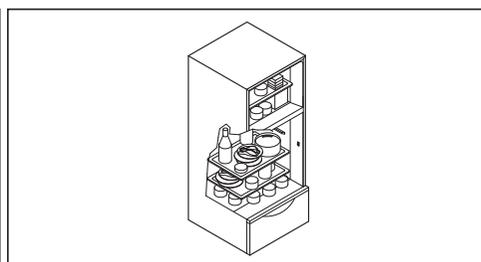

(3) 放入食品

- 運轉4~5小時庫內溫度降低後再放入食品。
- ※一次同時放入大量食品時，冷卻速度較慢，建議分批存放。
- 食品收入冰箱時，不可對強化玻璃棚有強烈的衝擊。(以免強化玻璃棚破碎，會有受傷的可能)
- 食品收入冰箱時，不可放於強化玻璃棚的邊緣。
- 食品太大放不進去門棚，請勿強行放入。(以免食品落下，有受傷的可能)
- 食品放入冰箱時，瓶類不可以放入冷凍室。(以免內容物結冰分裂，有受傷的可能)


各部位名稱及數量 · 規格

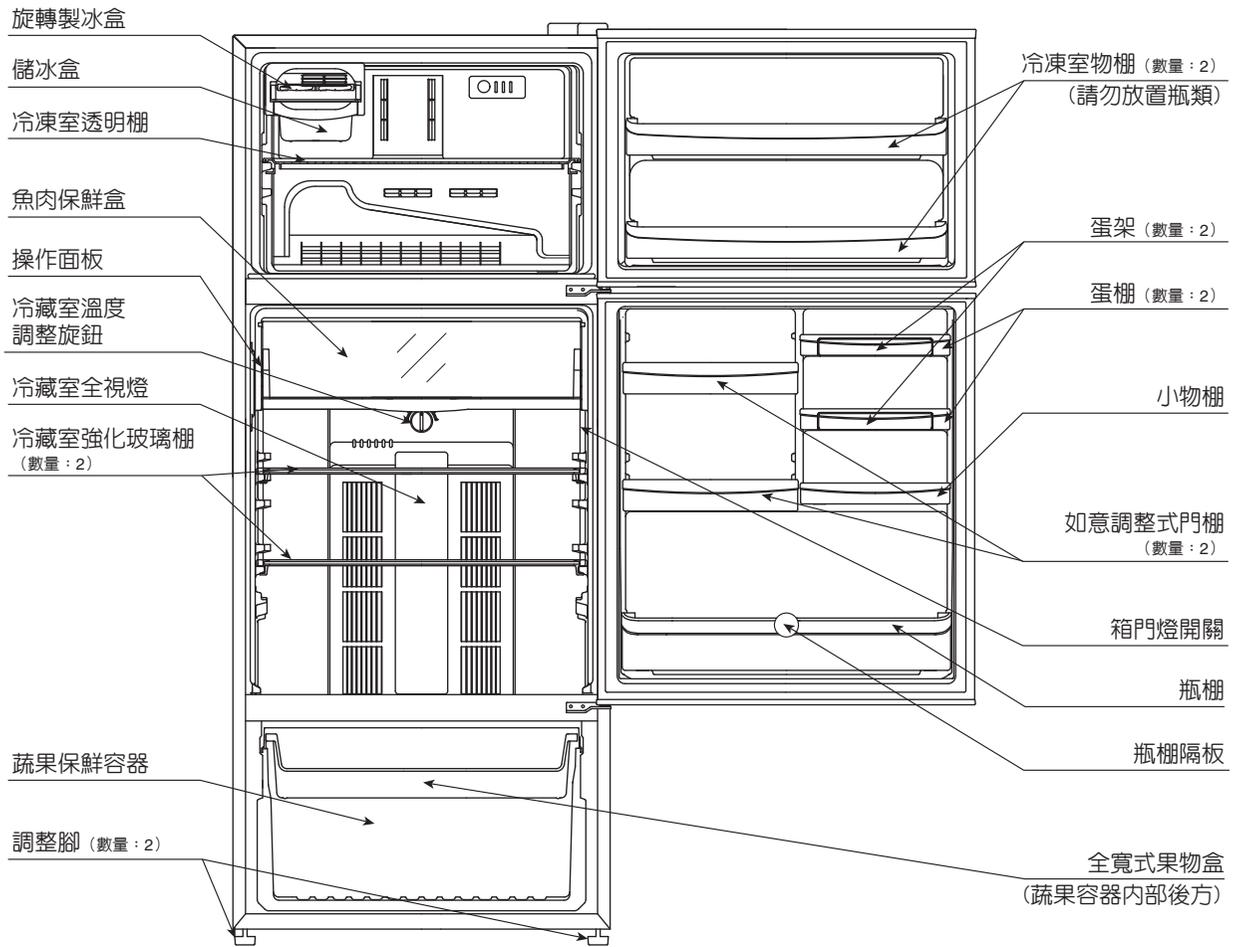

機	種	KR-348V01
種	類	冷凍冷藏箱
有效內容積	全 體	481 L
	冷 凍 室	111 L
	冷 藏 室	254 L
	蔬 果 室	116 L
外型尺寸 (寬 × 深 × 高)	W725 × D741 × H1764 (mm)	
重	量	71 kg
電	源	a. c. 110 V / 60 Hz
電動機額定消耗電功率	130 W	
電熱裝置額定消耗電功率	180 W	


食物存放要訣

請注意 ※食品有異臭或者變色的，請勿放入冰箱。（因腐敗有可能成為病源）
※冰箱使用時，不可放入除臭器等電器。（以免觸電而引起火災即有爆炸的可能）

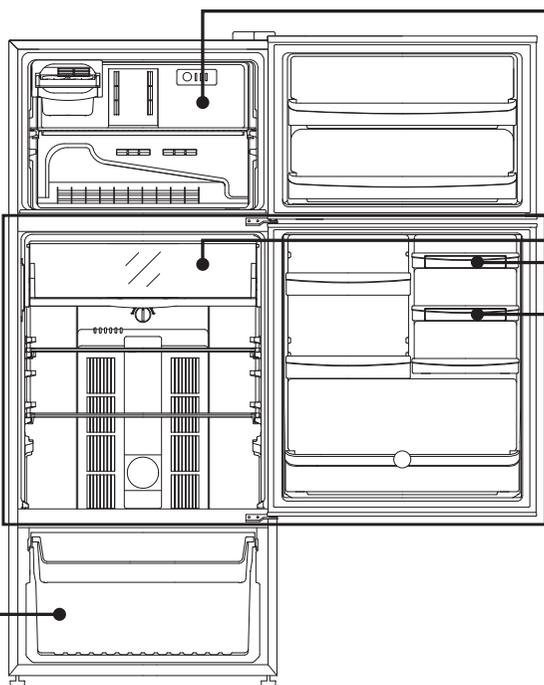

冷凍室

- 冷凍食品、魚、肉、貝類或冰淇淋等易變質的東西，請用密器、塑膠袋或保鮮膜將食品密封後再保存，以避免多樣食品雜味混淆。

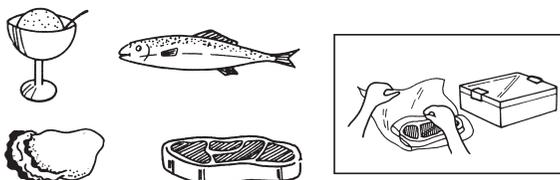

冷藏室

- 魚肉保鮮盒
當日即會料理或食用之魚、肉類食品，請放入魚肉保鮮盒。



日常生活所常用之食材、飲料、調味料等做一時的保存。



- 布丁、豆腐或沙拉請放入冷藏室。



- 蛋類請放入冷藏室蛋棚。

蔬果室

· 蔬果保鮮容器

蔬菜、水果請放入蔬果保鮮容器，其它食品請勿放入。



請注意 ※蔬果若存放於各強化玻璃棚架上，特別是接近出風口時，容易造成蔬果凍傷，請儘量避免。

- 汽水、啤酒、養樂多、牛奶等瓶裝飲料，沙茶醬、沾醬、調味料等瓶、罐，請放入冷藏室瓶棚。



機能說明

※ 關於變頻式機能


- 聰明省電，由於採用高效率變頻壓縮機，迴轉速自動調節，所以較傳統式冰箱更加省電。
- 恆溫保鮮，冰箱內溫差變化頻率次數少，延長食物保鮮時間。
- 超靜音，壓縮機低頻啟動，噪音聽覺減低。

※ 關於急速冷凍

急速冷凍

- 急速冷凍鍵按壓時，急速冷凍會依氣溫不同，最長運轉 2.5 小時自動終了。
- ※ 急速冷凍顯示燈亮紅燈，請聯絡服務站或經銷商作維修
(但冷藏室箱門打開超過五分鐘「嗶、嗶、嗶、嗶…」的連續發出聲音時，急速冷凍也會亮紅燈，此為冷藏室箱門開放警示，門關閉後紅燈即會熄滅。) 如果急速冷凍顯示燈閃爍時，詳細內容請參考 11 頁說明。

※ 操作鍵功能說明

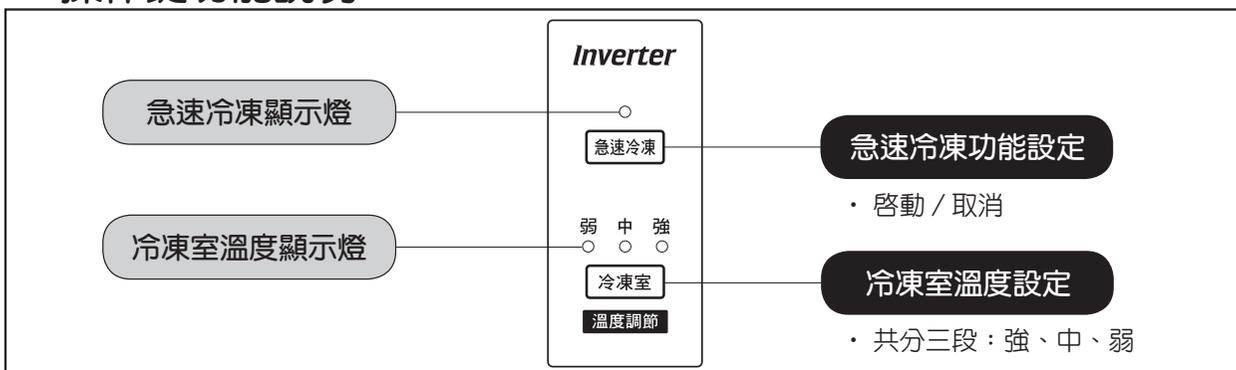

※ 關於負離子脫臭裝置

本機種附有貼附式負離子脫臭裝置，置於冷藏室溫度控制盒風路中，由塗布劑促使空氣中電子電離產生負離子，經由冰箱風路系統，快速與空氣中有害物質結合，使其分解除去異味，達到脫臭的效果。

※ 關於自動除霜

本機種電冰箱的構造，是以內藏的冷卻器將空氣冷卻，以風扇使冷氣循環，因此冷凍室、冷藏室不會結霜，而內藏冷卻器上所附之霜，以微電腦處理器控制除霜電熱管自動除霜。

特別注意事項


1. 本商品為一般家用電冰箱，主要做為食品、食材等之保存保鮮用。其它非食品、食材，例如藥品、化學劑、化妝品等請勿放置，以免誤食或因為非專業保存用造成損害。
2. 使用前請詳閱說明書，正確地操作及使用並且定期保養及點檢，若有異常或故障時請即刻停止使用並通知本公司服務人員前往處理。
3. 本冰箱為一般家用電冰箱使用設計，並已取得經濟部商品檢驗局之驗證登錄認可，請做為一般家用電冰箱使用。
※ 若使用於商業用途，所造成之保存、保鮮問題並非本冰箱之不良，請做為一般家用電冰箱使用即可恢復正常。
4. 冰箱之箱門請勿自行拆卸，避免不當拆裝導致箱門氣密不良，冒汗、歪斜等不良情形。
5. 冷藏室燈不亮時，請立即向服務站請求檢查更換，嚴禁自行拆除燈蓋，更換燈泡。
6. 拔掉電源插頭時，不可以只拉電線，一定要握住電源插頭抽出。
7. 請勿在冰箱附近使用可燃性噴霧器。
8. 要丟棄時，請拆下冰箱門磁條，以免幼兒進入玩耍，發生意外。

使用注意事項

關於冷藏室層層出風設計

- 冷藏室食品請勿放入過多，擋住風口，影響食品保鮮溫度。
- 冷藏室強化玻璃棚下層是溫度較低的地方，請避免將蔬菜或含水份較高之食物（如豆腐，布丁……）放於下層或靠近冷氣出風口前，特別是冬天或低外氣溫環境下，可能造成凍傷現象。（若有此現象，表示庫內溫度較低，請將冷凍室和冷藏室之溫度設定於“弱”刻度，即可改善此現象）。
- 蔬菜水果請放置於蔬果保鮮室。


此部份為冷藏室最冷處



請注意 • 水分含量高之食品請放置於玻璃棚前緣。


魚肉保鮮盒

- 魚肉保鮮盒是保存當日內就食用的魚、肉而設計，故超過當日內保存請放置於冷凍室內，避免魚、肉腐壞。
- 勿將魚肉等阻塞於後緣出風口，以免因冷度不足而使食物之新鮮度提前喪失。
- 豆腐、蔬菜等因冷凍易變質者，請勿放入魚肉保鮮盒。

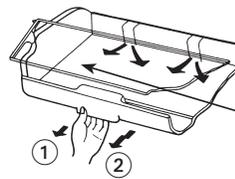

此處之透明棚，嚴禁拆下，避免影響魚肉保鮮盒的溫度。


請勿堆積過多食品

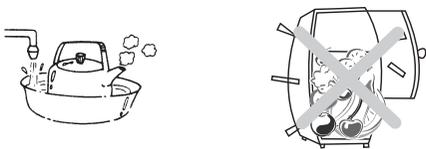

請注意

- 為避免造成冰箱有不冷之情形～熱的食物，須冷卻之後才可放入冰箱。為保持冷氣流通，請勿堆積過多食品。

儲冰盒請勿儲水製冰

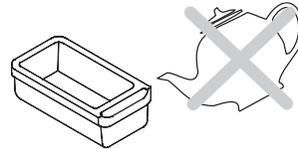

請注意

- 請勿以儲冰盒盛水製冰，以防止水因冷凍成冰後體積膨脹而造成容器變形破裂。


箱門開關

請注意

- 請輕輕地開、關箱門。（以免食品的落下，有受傷的可能）。
- 在打開、關閉箱門時，請小心勿碰撞到他人及勿夾傷手指。
- 在開、關抽屜式的箱門時，請小心手指勿夾傷。
- 請緩慢地開、關冰箱下方的抽屜式箱門，以免夾到腳。

移動搬運時

- 因冰箱運轉後，冰箱背部之蒸發盤內可能殘留除霜水，請先行將除霜水排除，以防止水溢出。
- 排水方式如下：
把乾燥之抹布浸入蒸發水盤內吸附水分，再將水排除。

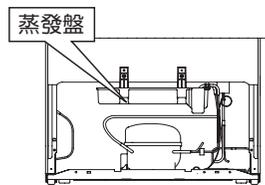

關於庫內結霜及水份凝結的現象

- 請勿使用過高的水溫製冰，易造成庫內結霜，建議使用常溫以下的水。
- 門閉閑頻率過多，易造成庫內異常結霜及水份凝結，此情形應儘可能避免發生→異常霜付會造成霜水累積而溢出。
- 請把含水量高的食品，使用塑膠袋包裝或食品容器加蓋以減少冰箱產生水滴及結霜現象。

使用要領

冷凍室溫度調節要領

- 冷凍室溫度調節，每押一次「冷凍鍵」冷凍室溫度可由…→中→強→弱→中…循環方式進行調節，並由面板之顯示燈顯示調節狀態。

燈號位置	使用時機
強	食品較多時
中	通常
弱	食品較少時（弱冷也可製冰）

Inverter

急速冷凍

弱 中 強

○ ○ ○

冷凍室

溫度調節

※ 停電後或再通電時

請注意

冷凍室溫度調節設定會記憶前一次設定的狀態，急速冷凍機能須重新設定。
例如：停電或再通電之前設定為“強”，停電或再通電之後顯示燈自動顯示於“強”，急速冷凍機能：機能停止。

冷凍室微調模式

如果要精確的進行電冰箱溫度控制，可以利用冷凍室微調模式，操作說明如下：

- 冷凍室的溫度設定原本為“弱”、“中”、“強”，利用微調模式可設定成 9 級。
- ① 將冷凍室設定溫度設定為“弱”。
- ② 按住“冷凍室”溫度設定按鍵，此時燈號切換至“中”。（10 秒鐘後會聽見「嘩」的一聲）
- ③ 按“冷凍室溫度設定按鍵”進行溫度設定。→ 返回時再次進行①②步驟即可。


※ 注意：如停電或拔出電源插頭時，溫度設定將恢復為三階段內“弱”、“中”、“強”的“中”。

製冰的方法

- 將製冰盒裝水到水位線，然後放入冷凍室左上方之製冰區即可。
- 為使冰塊取出容易，裝水時請勿超過製冰盒水位線。


※ 下記為正常現象

- 製好的冰塊若長期未食用，會因冷凍室之除濕效果及冰塊昇華作用而造成冰塊縮小或消失。

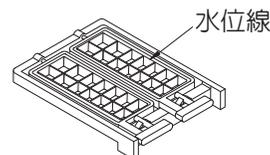


取冰的方法

- 如下圖一所示用雙手輕輕扭轉，冰塊就能自行脫落。
- 欲扭轉離冰前，請將冷凍室儲冰盒向內推回至定位（如圖二），以確保旋轉取冰時，冰塊會掉落入儲冰盒。

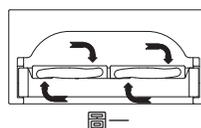

圖一

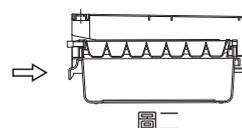


圖二

冷藏室溫度調節要領

- 當冷藏室溫度調節旋鈕置於「中」時，自動溫度調節裝置即能保持庫內適溫，如果要改變庫內溫度時，請依下述方法調整溫度調節旋鈕。（在冷藏室內正後方）

冷藏室調節法

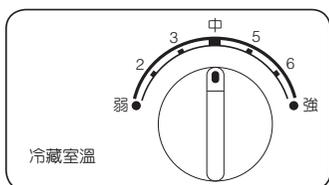

冷藏室溫


旋鈕位置	使用時機
強	食品很多時或庫內要更冷時
5・6	食品較多時或庫內要更冷時
中	通常
2・3	食品較少時或庫內過冷時
弱	食品很少時或庫內過冷時

- 冷藏室溫度過冷時，請調整至較弱之旋鈕位置。
- 冷藏室不需要太冷時，請將冷藏室溫度旋鈕適當往弱方向調整，仍覺太強時可以調整冷凍室的溫度於“弱”。
- 冷藏室需要更冷時，請將冷藏室溫度旋鈕適當往強方向調整，如仍覺不足時，冷凍室溫度調整於“強”。

清潔要領

※ 為保持冰箱永久的清新、美觀，請務必注意定期擦拭外更要了解擦拭的要領。

箱內、附屬品、門磁條

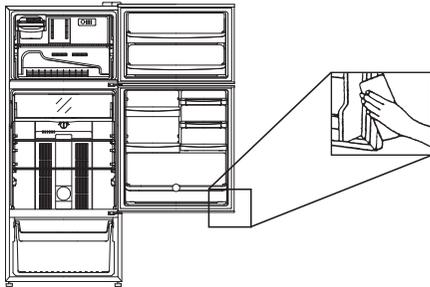


- 請用柔軟的布巾擦拭。
- 箱門磁條也請常擦拭，特別有醬油、鹽份、酸類等東西沾附時請擦拭乾淨。
- 清洗冰箱內部的時候，確實取下及安裝強化玻璃棚（強化玻璃棚掉下的話，因碰撞和破損有受傷的可能）
- 請勿將手及腳放入冰箱底面。（可能因鐵板邊緣而受傷。）

擦拭時必須注意事項




- 髒污不易擦拭時，請使用中性廚房清潔劑，切勿使用強酸性（PH<2）及強鹼性（PH>11）清潔劑。
- 清洗的次數每週一次最為適宜。
- 直接灑水清洗也請避免，否則會引起絕緣不良。
- 棕刷、磨粉、甲苯、熱水等千萬不得使用。
- 尤其是塑膠、箱門磁條等不得使用甲苯等揮發性溶液擦拭。例：油漆的溶劑（香蕉水）、強力膠的稀釋劑。

冷藏室強化玻璃棚

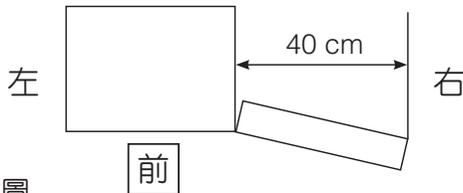

如上圖


面對電冰箱的方向，門開啓約 40 cm 後，可取出玻璃棚。

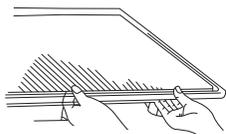

如上圖


將玻璃棚向外拉出即可取下。（請確實地安裝、移除玻璃棚）

魚肉保鮮盒

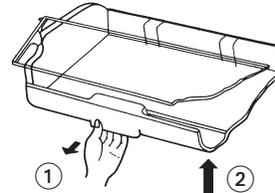

- 將魚肉保鮮盒輕輕往外拉。（如箭頭①所示動作方向）
- 如欲將魚肉保鮮盒取出清洗時，只要往前拉至定位後往上微提即可取出。（如箭頭②所示動作方向）

全寬式果物盒及蔬果保鮮容器

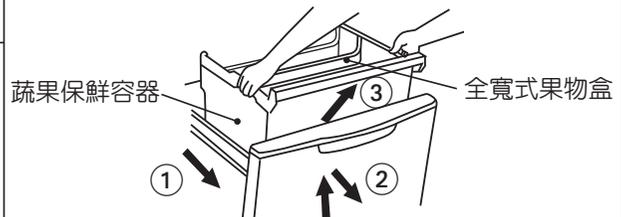


- 請將蔬果保鮮室門拉至定位（如箭頭①所示動作方向），向上、向外取出。（如箭頭②所示動作方向）
- 握住全寬式果物盒或蔬果保鮮容器兩側，即可取出。（如箭頭③所示動作方向）

冷藏室門棚架




手持棚架垂直向上提即可取下。



省電的方法
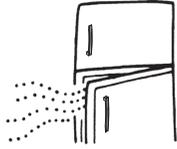
<p>※ 熱的食物請放置到接近室溫後再置入。</p> 	<p>※ 門開啓後，儘速取放食品並關閉之。</p> 
<p>※ 冷凍室及冷藏室請調整適當溫度，不要有過冷現象。</p> 	<p>※ 使用後，門請確實關閉。</p> 


遇到下列問題時

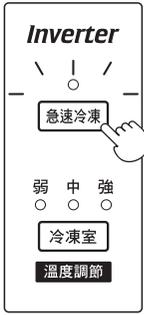遇到的問題	對應作法
<p>冷凍室箱門 冷藏室箱門 開放警示</p>	<p>◎ 當冷藏室箱門打開後，超過下列時間時，為節電設計，會有門開放警示聲音及下述顯示燈～</p> <ul style="list-style-type: none"> • 門打開超過 1 分鐘，蜂鳴器響起（嗶、嗶兩聲）。 • 門打開超過 3 分鐘，蜂鳴器響起（嗶、嗶、嗶、嗶四聲）。 • 門打開超過 5 分鐘，蜂鳴器響起（嗶、嗶、嗶、嗶連續發出聲音），且急速冷凍顯示燈會呈現紅色，此為正常現象，門關閉時急速冷凍顯示燈即會熄滅。 
<p>急速冷凍 顯示燈 “綠燈”閃爍</p>	<p>◎ “急速冷凍”顯示燈“綠燈”閃爍，表示冰箱處於除霜中，急速冷凍機能須等待至除霜結束後，即自動進入急速冷凍機能。</p> 
<p>急速冷凍顯示 燈亮“紅燈”</p>	<p>◎ 當冷藏室門打開 5 分鐘內，急速冷凍顯示燈亮紅燈，請聯絡服務站或經銷商作維修。</p> 




遇到下列問題時

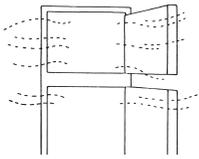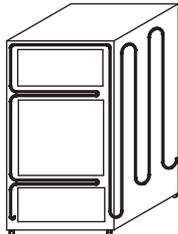遇到的問題	對應作法
<p>操作面板 四個顯示燈 依序亮燈</p>	<p>◎ 當操作面板四個顯示燈依序循環亮燈時，（強→中→弱→急速冷凍）表示在服務模式（即是功能偵測檢查），不會影響正常功能，請安心使用。</p> <p>• 解除方法： 按押“急速冷凍”鍵 1 秒，即可恢復正常。 或靜待 7 分鐘後，自動恢復正常。</p> 
<p>按鍵功能 無法動作</p>	<p>◎ 按鍵功能無法操作，可能為接觸不良或斷線導致，此時請聯絡服務站或經銷商作維修。</p>
<p>停電的時候</p>	<p>◎ 突然停電時，請盡量減少箱門開閉的次數。 ◎ 預先知道要停電時，請大量製造冰塊放在冷凍庫內。</p>
<p>插頭拔下後</p>	<p>◎ 電源插頭拔下後，稍候 10 分鐘後，再插上以免壓縮機負荷過大而不起動。</p> 
<p>長期不使用的時候</p>	<p>◎ 拔除電源插頭，取出箱內的食物，把冰箱內擦拭乾淨拭去所有的水份，並打開箱門使其乾燥。請勿讓孩童入內。</p> 
<p>箱門不易開啓</p>	<p>◎ 冰箱剛關門後，進入庫內的空氣遇冷、瞬間壓力較庫外低，若立即再開門會有開啓不易的情形發生，此為正常現象。</p>
<p>冰箱外殼 會發熱</p>	<p>◎ 本機種採用節電式除濕管，冰箱之前面及周圍（右圖粗線部份）溫度會稍高一些，此為正常現象。所謂節電除濕管方式是將散熱管裝配於前面及周圍（內埋式），有效利用所放出的熱防止前面及周圍結露珠，尤其是剛使用時或夏季外氣氣溫較高時會有稍熱的感覺，此並非故障也不會影響庫內之食品，請安心使用。</p> 
<p>箱門上的小洞</p>	<p>◎ 若箱門間之小孔洞看到其黃色物質此乃箱門之保溫填充材，實屬正常現象，請安心使用。</p>

遇到下列問題時

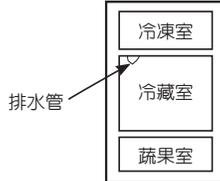遇到的問題	對應作法
<p>冰箱的聲音</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 壓縮機啓動，停止瞬間會產生起動電驛動作的「答」聲和壓縮機抵抗慣性的「咚—」聲。 ◎ 裝置有強制送風風扇的冰箱，運轉時會有風扇馬達的「噏—」聲和空氣流動的「咻—」聲。 ◎ 冷卻系統內流動的冷媒有時會發出「水流聲」。 ◎ 開關門時，排水管内因除霜產生的霜水受空氣壓縮，會發出「水流聲」或「水泡聲」。 ◎ 冰箱除霜時，霜水滴落除霜電熱管上蓋時，會汽化發出聲音。 ◎ 因冰箱內部零件材質與膨脹係數不同，受低溫影響後產生不同收縮量，導致冰箱偶爾會發出類似「咄」聲。 ◎ 門開閉時，箱門碰觸門開關及門開關作動時會發出類似「嗒」聲。 <p>以上聲音皆屬於正常現象，不影響冰箱的運轉及操作，請安心使用。</p>
<p>箱外冒汗</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 長期下雨時或特別潮濕的地方，雖有防汗裝置但多少會有點冒汗或霧狀，這並非故障，待天氣好轉自會消失（保持空氣流通，可減少冒汗程度）。 
<p>箱內的水滴</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 箱門開閉的次數太多或含水量較高的食品放置冰箱內時，容易產生水滴現象，因此，請把含水量較高的食品，使用塑膠袋包裝或食品容器加蓋，並儘量減少開門的次數。
<p>箱門彈開後自動關上</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 冷藏室門急速關閉時，冷凍室門彈出再自動關上，此為正常現象，反之亦同。
<p>漏水</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 排水管是否阻塞——排水管位置如圖A所示在魚肉保鮮盒左後方，請依第10頁方法將魚肉保鮮盒取下，再依圖B所示，箭頭①動作方向向下拉離開定位孔，將排水管取出，檢查是否有異物阻塞，若有請將異物洗掉。 ◎ 排水管是否接妥——依圖B所示，箭頭②動作方向，確實將排水管裝至定位孔內。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>圖 A</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>圖 B</p> </div> </div>
<p>運轉率高</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 有下列狀況時可能導致運轉提高：室內溫度高、食物存放量多、放入熱的食品，故請勿堆積過多食品，勿將熱食物放入，保持通風良好。

故障排除

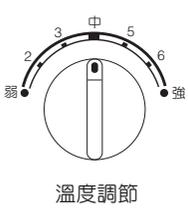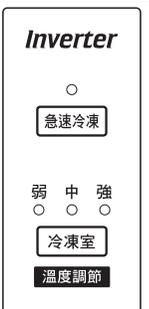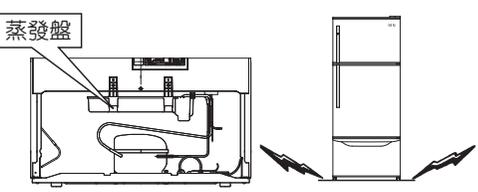遇到的問題	請 確 認 下 述 內 容
完全不冷	<ul style="list-style-type: none"> • 是否停電。 • 插座保險絲是否燒斷。 • 電源插頭是否脫落。 • 電壓是否太低。 • 是否為DEMO模式，即庫內燈可動作但壓縮機無運轉。（請通知經銷商或服務站人員處理） 
冷度不夠	<ul style="list-style-type: none"> • 冷凍室溫度調節位置是否適當。 • 冷藏室溫度調節旋鈕位置是否適當。 • 冰箱內放置的食品是否過多。 • 冰箱周圍是否通風良好。 • 是否放置熱食品，且箱門開啓頻繁。 • 是否冰箱直接受日光照射，或冰箱旁有發熱器具。（如瓦斯爐等） • 冰箱內放置的食品是否阻塞到出風口。  
噪 音	<ul style="list-style-type: none"> • 擺設地面是否結實。 • 蒸發盤是否脫落。 • 冰箱擺設是否平穩。（冰箱下方設有調整腳，可旋出至冰箱平穩） • 庫內部品零件是否放至定位。 

長期使用製品之點檢確認

製品是否有右列之症狀	<ul style="list-style-type: none"> • 電源線或插頭組異常發燙（熱） • 燒焦或發臭等異味 • 運轉時異常的振動或異音 • 碰觸製品時有漏電發麻之感覺時 • 按鍵按下後，功能無法動作 • 其他異常故障時 	<p>製品若有此症狀時，為防止故障或事故之擴大，請將製品插頭拔開插座，並請就近聯絡服務人員點檢或維修處置。</p>
------------	--	---

廢電器處理方法

當您的舊電冰箱要廢棄時，請依下列方式處理

1. 請將門磁條取下，以免幼兒進入玩耍，發生意外。
2. 當購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可委由經銷商運回處理。
3. 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。
免費服務專線0800-085-717（0800—你幫我一清一清）
4. 本冰箱使用易燃性冷媒氣體（R600a）。Cyclo-Pentane（環戊烷）是本冰箱使用之隔溫絕緣物料。如棄置本冰箱時，須作適當處理。
5. 請勿自行隨意丟棄，以免造成環境危害。（若放置後冷媒外漏，會有導致起火、爆炸的危險）

kolin 全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時

請駕臨關係企業：瑞林科技服務股份有限公司

基隆站	基隆市中山區中華路 157 號	(02)2424-8916	南投站	南投縣南投市中興路 346 號	(049)223-3483
台北站	台北市南港區新民街 91 號	(02)2788-5450	虎尾站	雲林縣虎尾鎮光復路 198 號	(05)631-0177
中和站	新北市中和區板南路 112 號	(02)2244-5628	嘉義站	嘉義縣水上鄉嘉朴路 5 號	(05)268-6574
三重站	新北市三重區秀江街 102 號 1 樓	(02)2976-1533	台南站	台南市北區和緯路三段 373 號	(06)280-4061
中壢站	桃園市中壢區中園路 198 號 1 樓	(03)463-8715	高雄站	高雄市苓雅區廣西路 126 號	(07)761-2976
新竹站	新竹市北區東大路三段 576 號	(03)536-2450	屏東站	屏東縣屏東市公園西路 137 號	(08)732-5225
苗栗站	苗栗縣苗栗市至公路 481 號	(037)321-221	澎湖站	澎湖縣馬公市西文里 173 號	(06)921-1099
台中站	台中市西屯區福科路 776 號	(04)2463-1832	花蓮站	花蓮縣花蓮市中和街 52 號	(03)831-4782
彰化站	彰化縣彰化市彰水路 72-1 號	(04)751-3774	羅東站	宜蘭縣羅東鎮興東南路 35 之 1 號	(03)954-3248

消費者服務專線：0800-066-628

瑞林服務網站：www.realise.com.tw

敬告歌林產品愛用者：

●本公司關係企業所屬全省服務站地址、電話，時有變更或遷移，

請恕本公司無法周全告知。

●服務除外保證事項：

1. 本產品是以一般家庭使用為目的所製造的產品，營業場所(理髮院、美容院、療養院、醫院等等)因每日使用回數及方式與家用不同，建議使用營業用設備。
2. 若本產品使用於營業場所，除保證期間減半，保證期間維修時，將視產品損耗程度酌收服務費用。

憶聲電子股份有限公司

桃園市中壢區中園路 198 號 1 樓

T0213-1
AK-152871