

# 歌林全省服務站

## 送站修理 kolin 商品保證書

序號：

機型 KF-A1408DC		製造號碼 (必填)		
愛用者	姓名	電話	購買日期	(必填)
本商品經嚴密品質管制及檢察，用戶在正常使用狀況下，萬一發生故障，請按照本保證書規定事項，向原購買處或特約服務站（詳見背面）洽修。				
注意：※修理時請出示本保證書。 ※本保證書請妥善保管為要。				

經銷商確認  
賣號：  
地址：  
**印**  
(本欄務必填寫或加蓋店章)

憶聲電子股份有限公司  
桃園市中壢區中園路198號

- ◆請依使用說明書及機體上注意事項使用，在正常使用情況下發生故障，憑本保證書即可享有自購買日期一年內免費售後服務。（適用於營業場所之商品，保證半年）
- ◆商品之附件如遙控器、電源變壓器、電池、天線、信號線、唱針、磁頭、雷射頭、鏡頭、攝影管、熱感頭、皮帶、軸受、濾紙、濾網、燈泡、螢光燈管、CD、DVD空白片、隨機附贈之軟體及其他配件…等屬於自然消耗品：不在免費保固範圍內。
- ◆除另外契約約定、服務區域限定台灣本島範圍內。

站別	電話代表號	地 址
花蓮站	(03) 852-9191	97042 花蓮縣吉安鄉宜昌一街26號
羅東站	(03) 954-3248	26546 宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號
基隆站	(02) 2424-8916	20345 基隆市中山區中華路157號
台北站	(02) 2788-5450	11568 台北市南港區新民街91號
中和站	(02) 2244-5628	23576 新北市中和區板南路112號
三重站	(02) 2987-1612	24151 新北市三重區仁愛街255巷1號
中壢站	(03) 463-8715	32068 桃園市中壢區中園路198號1樓
新竹站	(03) 536-2450	30057 新竹市北區東大路三段576號
苗栗站	(037) 321-221	36048 苗栗縣苗栗市至公路481號
台中站	(04) 2473-9322	40764 台中市南屯區精誠南路135巷8號
彰化站	(04) 751-3774	50071 彰化縣彰化市彰水路72-1號
南投站	(049) 223-3483	54050 南投縣南投市中興路346號
虎尾站	(05) 631-0177	63242 雲林縣虎尾鎮光復路198號
嘉義站	(05) 268-6574	60842 嘉義縣水上鄉嘉朴路5號
台南站	(06) 280-4061	70451 台南市北區和緯路三段373號
高雄站	(07) 761-2976	80262 高雄市苓雅區廣西路126號
屏東站	(08) 732-5225	90073 屏東縣屏東市公園西路137號
澎湖站	(06) 921-1099	88056 澎湖縣馬公市西文里173號

敬告歌林產品愛用者：

本公司關係企業所屬服務站的地址，電話若有變更或遷移，請撥打0800-066-628消費者服務專線


# kolin

14吋DC遙控循環桌立扇  
KF-A1408DC

## 使用說明書

### 目 錄

安全注意事項	1
各部位名稱	2
遙控器功能說明	2
組裝方法	3
使用方法	4
電池小常識	5
簡易故障排除	5
緊急處理方法	5
產品規格	6
清潔保養與收藏	6
有關售後服務	6
限用物質含有情況標示表	7
商品保證除外事項	8

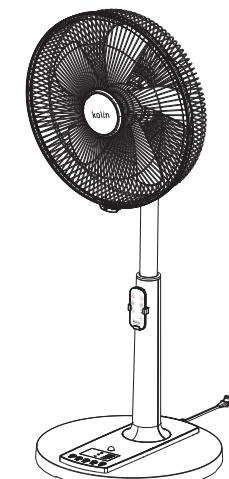

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

## 安全注意事項

### 使用注意

- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽售後服務商處理。
- 請放置於平坦的地方使用，以避免不小心碰觸，發生傾倒之危險。
- 請勿在濕度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵的地方使用本產品。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機內。
- 本產品在移動時，請先拔掉連接插頭，使用產品背面的提手移動產品。
- 當拔掉本機插頭時，請先確認已關閉所有的控制開關。
- 使用中請勿將手指或其他物體插入前後網內，避免發生危險。
- 請勿在前網與後網處覆蓋異物，以免阻塞氣流引起危險或降低風量。
- 請勿將清潔液或殺蟲劑等噴向風扇，以免破壞塑膠表面。
- 如果長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭，取出遙控器中的電池且妥善保存；當電池沒電時，請立即取出更換電池。
- 應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被扇葉捲入發生危險。
- 在接近火源(如瓦斯爐具)、灰塵、金屬屑較多的地方、有易燃氣體及易被水淋(如浴室)的場所請勿使用電風扇。
- 清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，先將電源插頭拔離插座。
- 電風扇尚未確實組合完畢前請勿插入電源，以避免意外。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 在拆卸護網前，請確認風扇已切斷電源。


### 特別注意

- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理
  - \*電源線破損
  - \*插頭鬆動
  - \*碰撞或摔落損壞
  - \*本體不慎掉入水中

### 安置注意

- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 請勿在室外使用。

## 各部位名稱

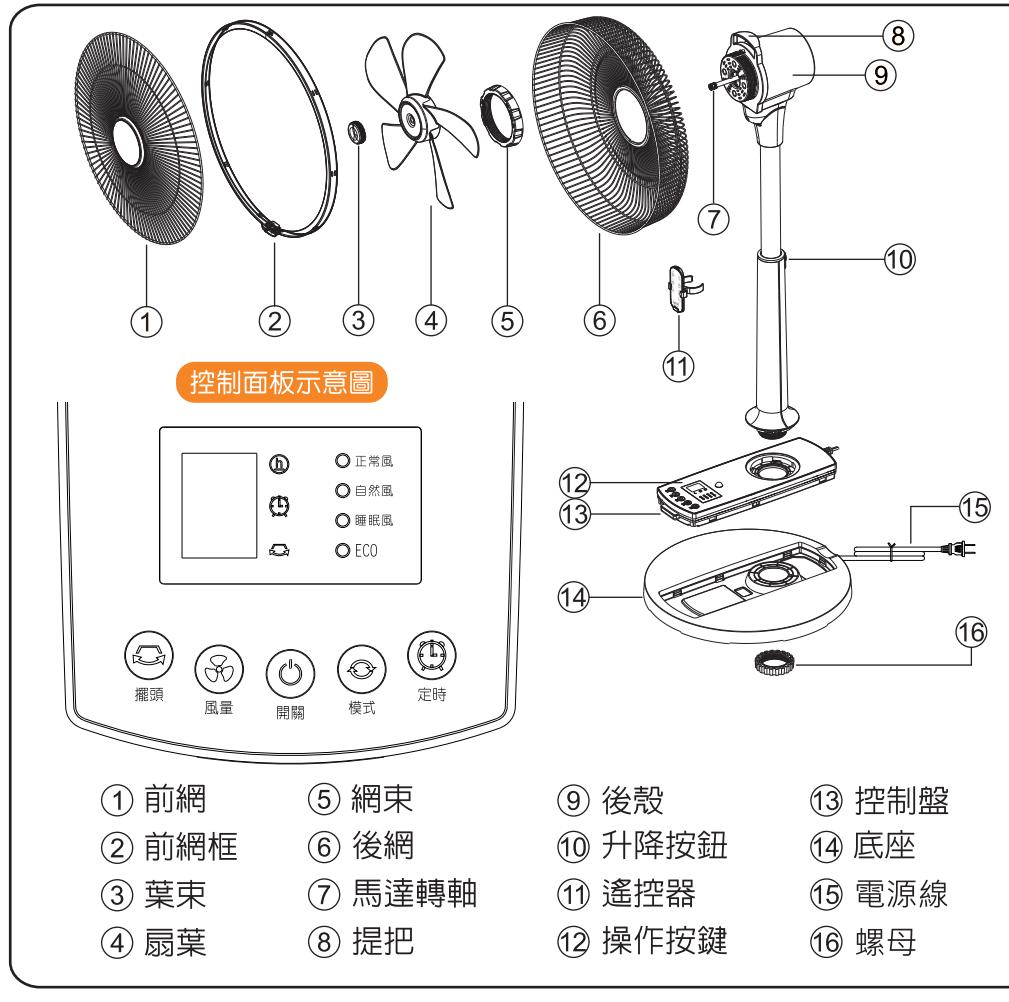

### 遙控器功能說明




- 電源：開關
- 模式：選擇 正常風/自然風/睡眠風/ECO
- 風量：每按一次 "+" 增加一段風量，每按一次 "-" 降低一段風量，總共8段風量調整
- 定時：詳見機體定時按鍵
- 擺頭：按此鍵一次，風扇開始左右擺動，再按一次即停止擺頭。
- 燈光：指示燈的開啟/關閉

## 第一步 底座組裝


- 將風扇本體末端對準底座凹槽插入（如箭頭所示），下壓到位，使其完整安裝至底部凹槽。

- 將螺母對準本體末端，按箭頭所示方向旋轉鎖緊，使本體完全固定於底座。

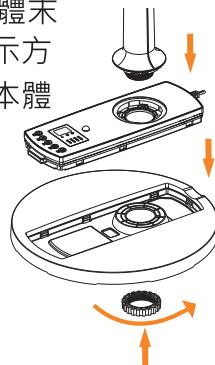


## 第三步 扇葉組裝

- 將扇葉背部凹槽對準馬達軸心到最底。
- 將扇葉束逆時針方向旋轉鎖緊至扇葉完全固定於馬達軸心。

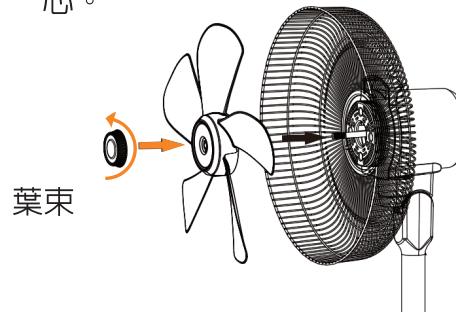


## 第二步 後網組裝

- 將後網孔位對準馬達前蓋的固定柱。
- 固定用網束請依照順時針方向旋轉鎖緊。

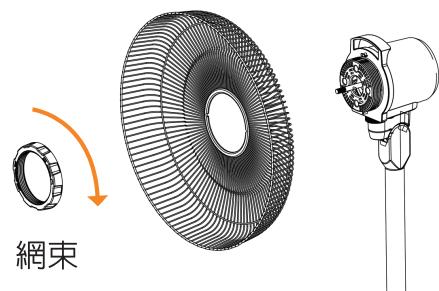

## 第四步 前網組裝

- 將前網框的掛鉤凹槽掛上後網頂部的鐵網支架上，網夾位於正下方。
- 將前網對準後網後，按下網夾即可固定。
- 使用十字螺絲起子將前網框鎖緊固定。

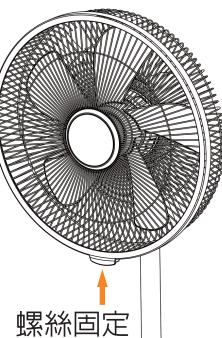

## 將插頭插入家用插座(110V)

### 第一步 電源鍵

- 當風扇靜止狀態時，第一次按此鍵，電機默認運行在“5”檔，數碼屏顯示風量檔位；
- 電機運行時，按一次按鍵風扇即停止工作，回到待機狀態。
- 再按一次按鍵，風扇重新運轉在待機前的狀態，數碼屏顯示風量檔位。

### 第二步 風量鍵

- 運行狀態時，輕按此鍵可以調節風量，每按一次檔位切換一次，此按鍵依1-2-3...--7--8...1-2-3...--7--8在八個檔位間循環切換，數碼屏顯示風量檔位。
- 風量按鍵有記憶功能，即檔位運行情況下關機不斷電，則重新開機後檔位自動回到待機前狀況。

### 第三步 擺頭鍵

- 運行狀態時，輕按此鍵一次，風扇開始左右擺頭，指示燈亮，再按一次即停止擺頭。
- 此鍵有記憶，即主電機從待機狀態恢復運轉時，擺頭狀態可恢復到待機狀態。

### 第四步 定時/預約鍵

- 開機狀態下按此鍵，可設定定時關機時間，每按一次依次遞增1小時，最長設定時間為8小時，且在顯示屏上顯示相應字符及數字；閃爍3次後定時設置成功，定時圖標亮起，恢復顯示風量。
- 待機狀態按下此鍵，可設定預約開機時間，每按一次依次遞增1小時，最長設計時間為8小時，且在顯示屏上顯示相應字符及數字，預約設定後還可設定風量檔位、擺頭、及風類模式。



### 第五步 模式鍵

- 開機時預設為：正常風→自然風→睡眠風→ECO切換
- 風扇運轉狀態下，按此鍵第一次為自然風，按第二次為睡眠風，按第三次為ECO，按第四次還原為正常風。
- 自然風模式：**正常風1-4檔進入自然風，以低檔自然風運轉，顯示L；正常風5-8檔進入自然風，以高檔自然風運轉，顯示H。
- 睡眠風模式：**從正常風當前檔位開始下降，隔20分鐘下降1檔，最後維持1檔運行。
- ECO(智能)模式：**可根據環境溫度自動切換風量轉速檔位，ECO智能模式下對應風量檔位與環境溫度對應如下表：



環境溫度	≤20	20<X≤22	22<X≤24	24<X≤26	26<X≤28	28<X≤30	30<X≤32	>32
對應風量	1	2	3	4	5	6	7	8

## 電池小常識

### 電池的極性

- 錯誤的安裝將造成電池的漏電與腐蝕，並且造成遙控器的損壞。

請遵守下列預防的方法：

- 在更換電池時，請務必使用全新的電池。
- 請勿嘗試更改、短路、分解電池，以免發生危險。
- 請依照+、-極指示安裝電池。
- 長期不使用時，請取出電池，避免造成電池漏液情況。
- 遙控器電池更換如右圖所示



\* 電池廢棄時請放置到政府指定之回收站，避免汙染環境。

## 簡易故障排除

- 電扇運轉時發出異常的聲音，有下列二種原因：
  - 扇葉表面積留多量的灰塵，請將灰塵清除乾淨。
  - 馬達軸心缺少潤滑油，請適量添加潤滑油改善。
- 上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形產生時，請送至經銷商或電洽本公司處理，請勿自行拆解修理。

## 緊急處理方法

- 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
- 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

## 產品規格

型號	KF-A1408DC
扇葉尺寸	14吋 (350mm)
電壓/頻率	AC 110V 60Hz
總額定消耗電功率	24W
機體重量	3.15 kg
機體尺寸	W410 x D380 x H980 mm
遙控器尺寸	W88 x D39 x H6.5 mm
遙控器電池規格	CR2025 電池DC 3V

廢電池請回收

## 清潔保養與收藏

### ◆ 清潔與保養

- 在清潔與保養本產品前，務必拔除插頭，並待電器本體完全冷卻後再進行清潔動作。
- 請勿使用甲苯、漂白水、硬質刷子...等化學溶劑，以免刮傷和腐蝕本體外觀顏色。若有玷污或不易脫落之污垢，建議可用餐具專用中性清潔劑進行清洗。
- 清理本體時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨即可。

### ◆ 收藏前的保養

- 前後網及扇葉可依組裝之相反順序拆卸，以軟布沾水或中性清潔劑擦拭，擦拭乾淨後，再以柔軟乾布徹底擦乾淨。
- 請勿將本體直接用水沖洗，以防電器產生短路或導電不良現象。
- 若長期不使用，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥處。
- 在取出使用前，請檢查前後網組、扇葉、後殼及電源線是否有破損，並將機體上灰塵清理乾淨，檢查完成後請進行試運轉，若無任何故障則可正常使用。



## 有關售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。  
若在故障狀態繼續使用，或自行修理，可能發生危險。  
下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。
  - 檢查項目：1.是否停電？ 2.插頭是否插好？
- 送修前，請先連絡 0800-066-628 諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

## 限用物質含有情況標示表

設備名稱：落地扇

型號（型式）：KF-A1408DC

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
直流馬達	○	○	○	○	○	○
同步馬達	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
金屬支架	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

## 商品保證除外事項

### ※※保證除外事項※※

- ◆若有下列情形之一者，保證期間內則不予免費優待
  - a.由天災地變、雷擊及蟲蟻鼠害所導致之故障或毀損。
  - b.操作錯誤、使用不當及人為疏失所引起之故障或毀損。
  - c.安裝位置之移動或運送、落下等所造成之故障或毀損。
  - d.擅自改裝商品或自行檢修商品所引起之故障或毀損。
  - e.故障起因發生在機體以外者。
  - f.保證書內容與實物不符或機型、機號、購買日期空白未填寫者。
  - g.保證書內容模糊無法辨認或機型、機號、購買日期塗改者。

### ※※維修注意事項※※

- ◆保證期間外之檢修、調整或說明之服務，即使未更換零件按照公司之規定仍需收基本檢測費。需更換零件之服務，則依本公司服務檢修價目表收費。
- ◆商品維修時無法保證內存資料，記憶之完整性。
- ◆本保證書遺失恕不補發，敬請妥善保管。

瑞林服務網址：[www.realise.com.tw](http://www.realise.com.tw)

[www.kolin.com.tw](http://www.kolin.com.tw)

消費者服務專線：0800-066-628