

**kolin**  
歌林除濕機

KJ-A2711B


# 使用說明書

## 目 錄


各部名稱	1
操作說明	2
使用說明	2
使用注意事項	4
連續排水方法	5
保養方法	6
緊急處理方法	7
規格表	9

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
  - 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

## 各部名稱

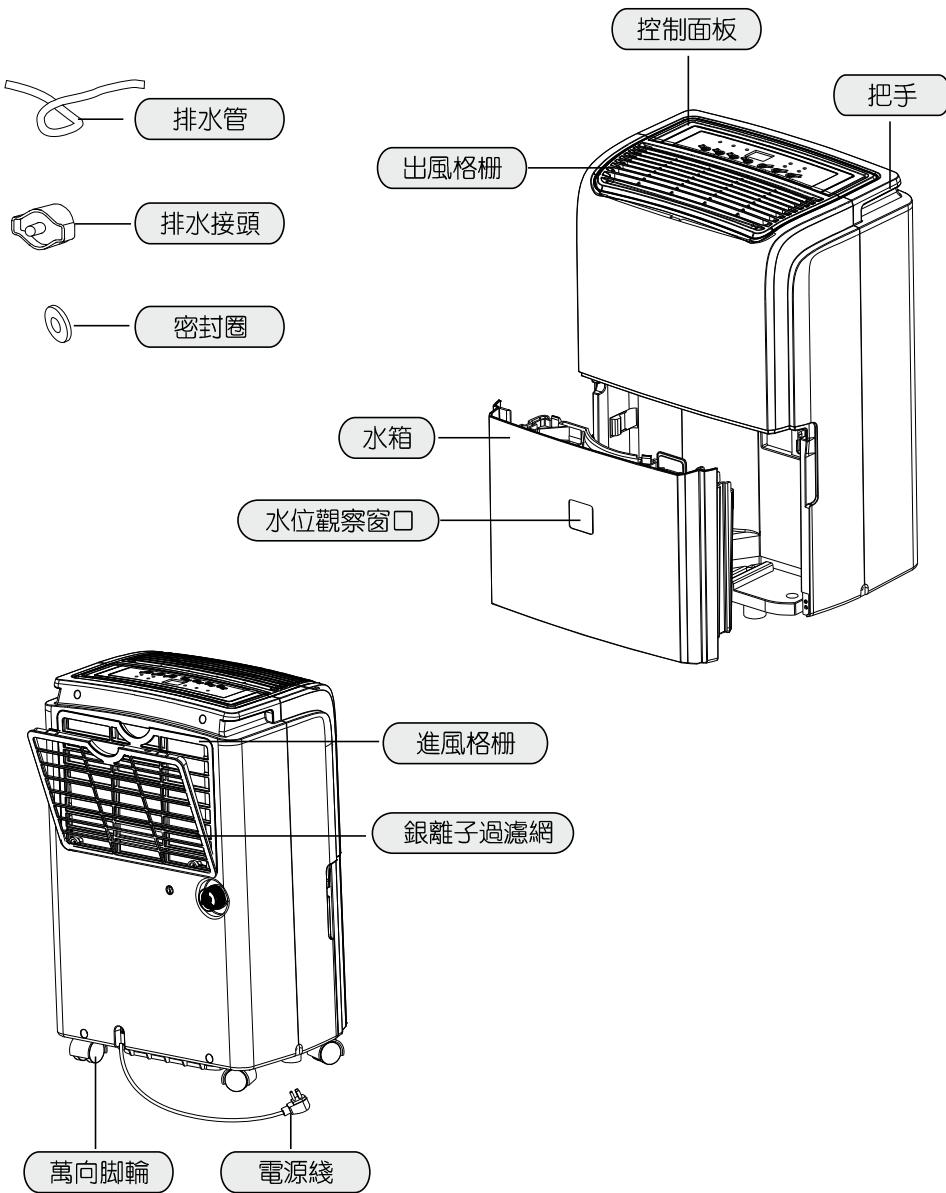

## 操作說明

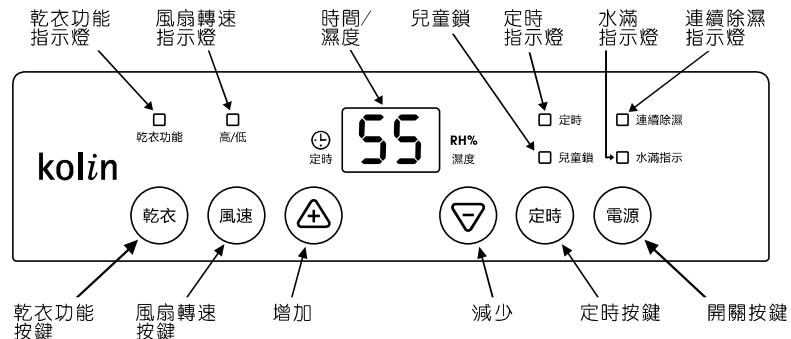

## 使用說明

- “電源”開/關按鍵

開/關電源，用來控制啓動或關閉機器，電源打開，直接進入自動模式。

- 增加/減少濕度值按鍵

按“ $\Delta$ ” / “ $\nabla$ ”去選擇你想要在室內所期待達到的濕度，每按一次按鈕改變5%的除濕量，設定的濕度會在 35% - 80% 之間變化。如果你想要除濕機連續運行，就按“ $\nabla$ ”鍵，直到在顯示板上看到“CO”，這個時候機器就能夠連續運行，然後控制面板上的“連續除濕”指示燈會亮起。

- 風扇轉速控制：

按“風速”鍵可以控制高檔與低檔這兩種不同的風速，這時“高低”指示燈亮時表示高風速運行，當燈不亮時表示低風速運行。

- 乾衣控制：

按下“乾衣”按鈕指示燈“乾衣功能”亮起，風扇轉速為高速，顯示屏會運行循環，顯示在控制面板上：



24小時後除濕機會自動退出乾衣模式，而濕度設定為60%，風扇轉速為低速。  
取消乾衣模式再次按下按鈕“乾衣”，指示燈將關閉。

- 兒童鎖控制：

按下“定時”持續3秒候“兒童鎖”指示燈將亮起，所有的按鍵功能都鎖定（操作不能修改），需要更換操作或退出此功能，按3秒鍵退出兒童鎖功能。

- 定時開機模式開啓：


在除濕機待機的情況下，按下“定時”定時鍵進入定時開機模式，“定時”指示燈會亮，通過按“ $\Delta$ ” / “ $\nabla$ ”鍵來調整設定時間，每按一次調整幅度為半小時，當超過10小時後，每按一次鍵調整幅度為1小時，最多可定時24小時。調整到所要設定的時間時按“定時”鍵來確認。再按一次為取消定時。

- 定時關機模式開啓：

在除濕機開機的情況下，按下“定時”定時鍵進入定時關機模式，“定時”指示燈會亮，通過按“ $\Delta$ ” / “ $\nabla$ ”鍵來調整設定時間，每按一次調整幅度為半小時，當超過10小時後，每按一次鍵調整幅度為1小時，最多可定時24小時。調整到所要設定的時間時按“定時”鍵來確認。再按一次為取消定時。

- 水滿保護功能：

當水箱充滿水的時候，除濕機會自動斷電並會發出報警聲，水滿“水滿指示”指示燈就會自動亮起。機器會停止運行請將水倒掉並用中性洗滌劑清洗水箱並將其乾燥後安裝回除濕機內。

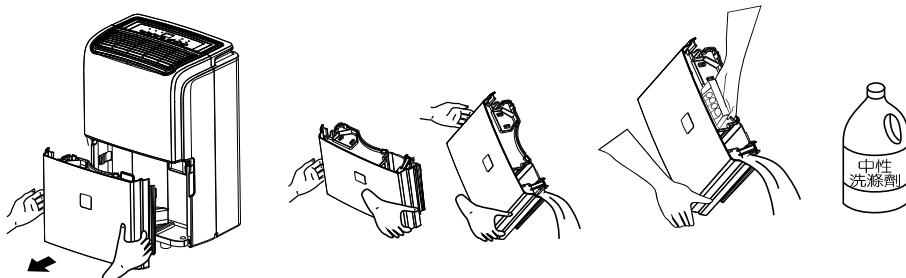

雙手取出水箱，把水箱內的水倒掉


注意：當水箱水滿或將水箱從除濕機中拿出的時候，壓縮機就會停止運行，但風扇會持續運行幾分鐘，這是完全正常的，此時除濕機就不會降低空氣中的濕度。

注意：當降低空氣中濕度時，除濕機會從頂部的出風格柵把熱空氣排出。


注意：當水箱水滿的時候，不能把水箱放在地板上，因為水箱的底部是不平整的，會讓水傾倒出來會損壞地板。

## 使用注意事項

使用時切勿拉扯電源線，以免造成斷線，同時要正確使用電線。

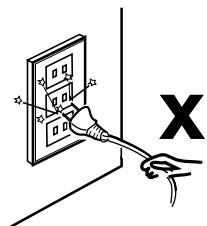


不可以噴殺蟲劑及油漆，以免塑膠部份變形或引火發生危險。

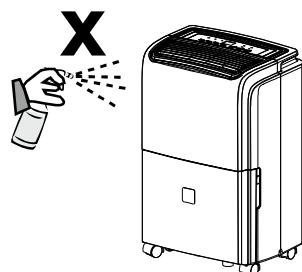

請勿將機體置於傾斜不平的地面，以防產生振動異音或漏水。




本機可背面靠壁使用，也可在出風口上適當烘乾衣物，請保持50公分以上。

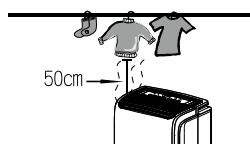


請勿將長條狀物或雜物放入機體內以免發生故障。




使用時應盡量減少門窗之開閉以便除濕功能達到最大。

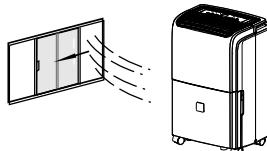

機體請勿靠近暖房器具旁，塑膠部份容易變形。

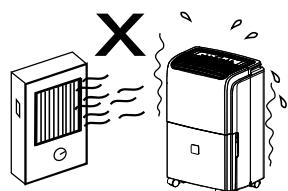

在搬動或收藏時請勿將除濕機側放或倒置，並請小心輕放避免碰撞。

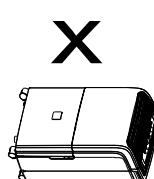

## 連續排水方法

- 連續排水：


把排水管連接到除濕機背面的排水孔上，這樣會讓機器不再需要清空水箱的情況下持續運行。

1 ) 把除濕機放在平穩的地板上,安裝排水管。

2 ) 運行除濕機，按下“▽”按鍵，直到切換到連續運行的功能。

注意：在使用除濕機的時候，如果不需要連續排水就使用密封蓋把背後排水孔鎖緊，水就會儲存在水箱裏。

連續排水時請參照以下正確圖示放置排水管：

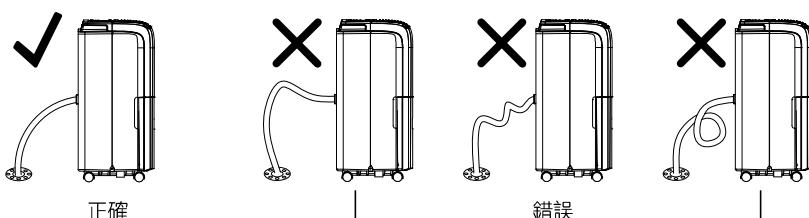

重要提示：當把除濕機放在不平的地面上或者沒有正確安裝排水管，會導致水灌滿水箱並讓機器停止運行。如果這個情況發生，請檢查除濕機的放置位置和排水管的正確安裝，為了讓機器正常的運轉，水箱一定要正確放置。

\* 為保護機器，使用外接排水管連續除濕時，建議每日至少停機2小時。

- 請勿使用延長線插座或其他電器產品共用插座。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務站人員或具有類似資格的人更換，以免危險。
- 本機限室內使用（洗衣間、浴室除外）。

## 保養方法

### 維護


在每次進行清潔或者維修之前，請把電源插頭拔出，出於安全原因的考慮，切勿使用噴淋頭來清洗機器。

### 清潔外殼

- 先使用濕布清潔，再用乾布擦乾；
- 切不可使用汽油、酒精或者溶劑來清潔機器；
- 切不可向機器噴射殺蟲劑或類似物品，這樣會導致漆面脫落以及塑膠部分彎曲變形；

### 清潔過濾網

- 如果過濾網變髒，這將影響空氣的循環以及除濕的效率，空氣的淨化功能也將降低，因此需要有計劃的定期清潔過濾網；清潔的頻率則依機器的運行的狀況和運行的持續時間；如果機器經常使用或者連續地運行，推薦您一周清潔一次。
- 取出過濾網時，請按圖所示拉出過濾網。
- 使用真空吸塵器除去過濾網上的堆積的灰塵；如果過濾網太髒，使用溫水多次漂洗，水溫不可超過40°C；過濾網清洗完後，確保它徹底晾乾再裝入機器。

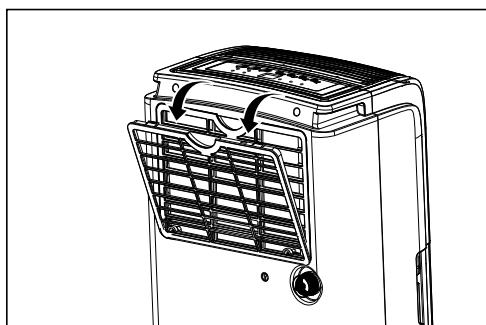

### 如果機器長時間不用：

拔出主電源插頭，並清空水箱裏面的水。清潔過濾網並重新放置好，遮蓋該電器以防止沾滿灰塵。

1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

## 緊急處理方法

### ※緊急處理方法

當本機有動作異常發生時，請速拔掉電源插頭，並通知本公司服務單位處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。若電源線損壞時，請勿自行更換，必須由製造商、服務站或類似資格人員更換，以避免發生危險。

### ※故障排除

發生以下的症狀時，請立即停止使用並通知經銷商或服務中心：

- 電源線插頭異常發熱時
- 無熔絲開關或保險絲經常跳脫或熔斷時
- 誤將異物引入機內時

問題	可能原因	解決方法
除濕機不啓動	除濕機沒有電源	確保除濕機電源插頭插入插座上
	保險絲斷了，斷路器跳脫	檢查房子保險絲/斷路器箱， 更換保險絲或復位斷路器
	除濕機已經達到了現在的 濕度設定或水箱水滿	設置為較低的濕度設定或清空 水箱並安裝正確
	水箱安裝位置不當	水箱必須正確地安裝
	電源故障	有一個保護延遲時間（3分鐘） 來防止壓縮機過載跳脫，因為 這個原因，在啓動後3分鐘內 除濕機可能無法啓動壓縮機
除濕機不除濕	空氣不流通	確保沒有窗簾、百葉窗或家具 擋在除濕機的前面或後面， 見“使用注意事項”章節
	過濾網過髒	見“保養方法”章節

## 緊急處理方法

問題	可能原因	解決方法
除濕機不除濕	濕度設置可能不够低	空氣比較乾燥，按“ $\nabla$ ”鍵控制室內所需的濕度，或設置到“CO”可達到最大的除濕
	門窗可能沒有完全被關閉	把所有門窗和其他的開口關閉
除濕機運行太久	除濕機處於的區域太大	除濕機的除濕能力不能滿足房間大小
	門窗都打開	室內的所有門窗都關閉
兩器上出現結霜	除濕機最近啓動過或房間溫度低於5°C	這是正常的，結霜通常60後鐘後會消失
水流在地板上	排水管連接可能是老化	檢查排水管接頭。見“排水管安裝指引”
	排水管已連接，但水排不出	如果使用水箱，請移除排水管並將排水口蓋子蓋好；或將排水管放置在水道附近


■遇有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果能發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到本公司客戶服務中心，服務人員立刻會親切為您服務。

故障代碼	故障描述
EH	濕度傳感器故障
E1	溫度傳感器故障
E2	

## 規格表

機種	<b>KJ-A2711B</b>
電源	110V/60Hz
除濕能力	27公升/日 (27°C RH60%)
消耗電力	440W
外形尺寸	H630xW400xD295(mm)
重量	19.5kg
適用室溫	5~32°C
機能種類	B式自動除霜

本機採用R-410a環保冷媒，保護地球，保護下一代。

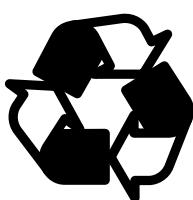

設備名稱：除濕機 Equipment name		型號(型式)：KJ-A2711B Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	銻 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼元件	○	○	○	○	○	○
電線元件	○	○	○	○	○	○
馬達元件	○	○	○	○	○	○
蒸發器元件	○	○	○	○	○	○
壓縮機元件	○	○	○	○	○	○
電路板元件	-	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

# 歌林全省服務站

送站修理			kolin 商品保證書			序號：
機型 KJ-A2711B		製造號碼 (必填)			經銷商確認	
愛用者	姓名	電話	購買日期	(必填)	賣號： 地址：	
地址						
本商品經嚴密品質管制及檢察，用戶在正常使用狀況下，萬一發生故障，請按照本保證書規定事項，向原購買處或特約服務站（詳見背面）洽修。			注意：※修理時請出示本保證書。 ※本保證書請妥善保管為要。			印 (本欄務必填寫或加蓋店章)
.....保證內容範圍.....						
<p>◆請依使用說明書及機體上注意事項使用，在正常使用情況下發生故障，憑本保證書即可享有自購買日期一年內免費售後服務。（適用於營業場所之商品，保證半年） ◆商品之附件如遙控器、電源變壓器、電池、天線、信號線、唱針、磁頭、雷射頭、鏡頭、攝影管、熱感頭、皮帶、軸受、濾紙、濾網、燈泡、螢光燈管、CD、DVD空白片、隨機附贈之軟體及其他配件…等屬於自然消耗品：不在免費保固範圍內。 ◆除另外契約約定、服務區域限定本島範圍內。</p>						
憶聲電子股份有限公司 桃園市中壢區中園路198號						

站別	電話代表號	地 址
花蓮站	(03) 852-9191	花蓮縣吉安鄉宜昌一街26號
羅東站	(03) 954-3248	宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號
基隆站	(02) 2424-8916	基隆市中山區中華路157號
台北站	(02) 2788-5450	台北市南港區新民街91號
中和站	(02) 2244-5628	新北市中和區板南路112號
三重站	(02) 2987-1612	新北市三重區仁愛街255巷1號
中壢站	(03) 463-8715	桃園市平鎮區民族路雙連一段77號
新竹站	(03) 536-2450	新竹市北區東大路三段576號
苗栗站	(037) 321-221	苗栗縣苗栗市至公路481號
台中站	(04) 2473-9322	台中市南屯區精誠南路135巷8號
彰化站	(04) 751-3774	彰化縣彰化市彰水路72-1號
南投站	(049) 223-3483	南投縣南投市中興路346號
虎尾站	(05) 631-0177	雲林縣虎尾鎮光復路198號
嘉義站	(05) 268-6574	嘉義縣水上鄉嘉朴路5號
台南站	(06) 280-4061	臺南市北區和緯路三段373號
高雄站	(07) 761-2976	高雄市苓雅區廣西路126號
屏東站	(08) 732-5225	屏東縣屏東市公園西路137號
澎湖站	(06) 921-1099	澎湖縣馬公市西文里173號

敬告歌林產品愛用者：

本公司關係企業所屬服務站的地址，電話若有變更或遷移，請撥打0800-066-628消費者服務專線