

kolin

歌林智慧聲控主機

KRC-A10R




kolin

歌林智慧聲控主機

KRC-A10R

使用說明書

目錄	頁
產品介紹.....	1
安裝方式.....	2
產品規格.....	3
歌林空調聲控操作說明.....	4~6
歌林電視聲控操作說明.....	7
歌林智慧聲控主機音量控制.....	8
簡易故障排除、緊急處理方法.....	9~10
其他家電聲控或升級全屋智慧宅加值服務	
產品質量保證與售後服務政策說明.....	
其他相關資訊.....	10~11

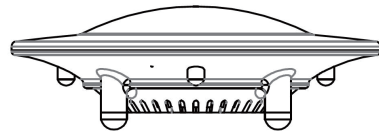

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

其他家電聲控或升級全屋智慧宅加值服務

*若需聲控其他家電請洽詢服務專線：
0800-008-018

(特別說明,聲控其他家電產品為到府服務的加值付費服務)

加值服務項目內容 包含:

空調/電視/風扇/音響/投影布幕/投影機

其他商品請洽詢服務專線

產品質量保證與售後服務政策說明

本產品出廠前均經過嚴格品質檢驗
倘若出現品質瑕疵,產品使用七天內更換全新品,
一年內免費維修(運輸郵寄費用由用戶承擔).




其他相關資訊

本產品售後服務委託售後服務商
台灣無線城網路科技股份有限公司
地址：台北市內湖區新湖三路189號
服務專線:0800-008-018
如需加價升級聲控其他家電商品 (請洽詢服務專線)

110.06.第二版本



產品介紹

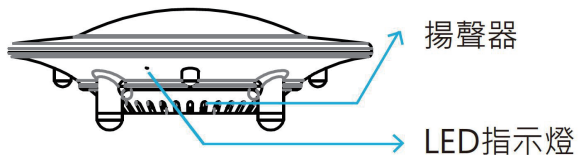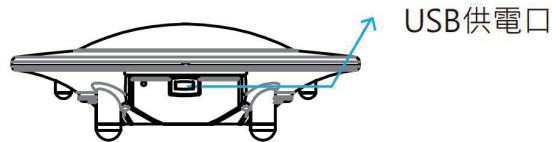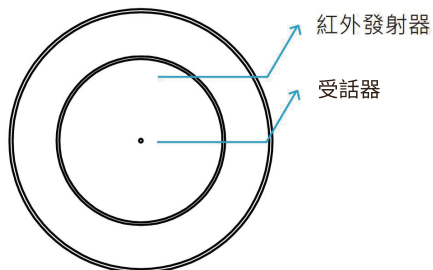

簡易故障排除

故障現象或問題：

可能原因或相關訊息：

他牌家電或歌林其他家電型號能否控制？

可以對他牌家電或歌林其他型號家電進行聲控但需要專業人員對用戶家電進行設定。

解決方式或處理方式

用戶如需要對家中其他家電進行聲控功能
可撥打免費諮詢服務專線：0800-008-018
請服務人員到家中進行設定 (本服務是需要付費額外的服務)

故障現象或問題：

可能原因或相關訊息：

是否有更多的智慧家居產品及資訊？

有, 可提供用戶更多的智慧家居產品服務及智慧家居系統整體規劃

解決方式或處理方式

可撥打免費諮詢服務專線：0800-008-018
請服務人員提供資料或到府免費諮詢

緊急處理方法

- 使用中若有冒煙或起火的現象，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
- 當發現產品有任何異常時，請立即拔掉電源插頭並通知經銷商處理。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 本公司免付費服務電話：**0800-008-018**

簡易故障排除

請求修理之前，請再次檢查以下各點

故障現象或問題：

聲控主機無法喚醒、識別錯誤、不識別

可能原因或相關訊息：

1. 聲控主機周邊噪音太大
2. 用戶說話聲音太小
3. 用戶說話速度太快

解決方式或處理方式

1. 避免將聲控主機放置在噪音較大地方
例如：電視機喇叭或電風扇排風扇旁等噪音較大的位置
2. 適當增大說話音量
3. 放慢說話速度清晰的說出指令
4. 將聲控主機電源拔掉再重新插上電源

故障現象或問題：

不能聲控冷氣或電視


可能原因或相關訊息：

1. 用戶聲控指令錯誤
2. 環境噪音太大
3. 聲控主機受強烈陽光影響

解決方式或處理方式

1. 請參考操作手冊使用正確指令
2. 請將聲控主機放置在相對噪音小且接近用戶的位置
3. 避免聲控主機讓陽光直接照射，音聲控主機是採用紅外線控制家電
強烈陽光直接照射聲控主機會導致紅外線失效

安裝方式

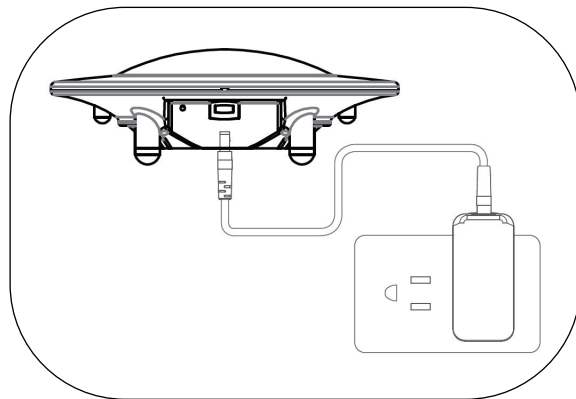

使用本機專用變壓器(5V, 2.4A)與USB連接線將主機接上電

產品規格

產品規格

產品型號 KRC-A10R
使用電源 AC 100-240(50/60Hz)0.4A轉
DC 5V 2.4A USB電源供應器

紅外參數 紅外線頻率38K
紅外線最遠控制距離：10公尺
發射角度：360度

指示燈 LED紅/藍/綠 三色

產品尺寸 96MM x 32MM；淨重:40公克

聲控參數 聲控距離最遠可達10公尺

(環境噪音條件<50db) 辨識控制速度<0.1秒

聲控家電 聲控歌林電視機/冷氣機

歌林智慧聲控主機音量控制

1.若您想要調整聲控主機音量,請按下面步驟控制音量

主機音量聲控命令詞 聲控主機回復詞

大聲一點 好的!大聲一點
小聲一點 好的!小聲一點

*主機可調整5段音量

*若無任何指令,主機將在約15秒後進入休息狀態。
若需操作,對主機說出“歌林歌林”即可

安全注意事項

產品請務必使用本機專屬電源供應器 (DC 5V 2.4A) ,
不可使用家裡其他的電源供應器來替代

注意事項:

- 1.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 2.本電器不預期生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用、除非在對其負責有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

歌林電視聲控操作說明

操作方式

1.若您想要開/關電視請按下面步驟聲控電視

步驟一：對著聲控主機說出“歌林歌林”

步驟二：對著聲控主機說出“開電視”(關電視)

2.若您想要選擇電視節目,請按下面步驟選台

步驟一：對著聲控主機說出“歌林歌林”

步驟二：對著聲控主機說出“看上一台”
“看下一台”

*選擇電視節目功能,限觀看“無線數位訊號”節目時可操作

歌林電視聲控操作說明2

電視聲控命令詞：

聲控主機回復詞：

開電視

好的！開電視

關電視

好的！關電視

看上一台

好的！看上一台

看下一台

好的！看下一台

電視調大聲一點

好的！電視調大聲一點

電視調小聲一點

好的！電視調小聲一點

電視輸入

好的！電視輸入

電視按鍵左

好的！電視左鍵

電視按鍵右

好的！電視右鍵

電視按鍵上

好的！電視上鍵

電視按鍵下

好的！電視下鍵

電視確定

好的！電視確定

歌林空調聲控操作說明

操作方式 (限歌林變頻分離式 07R/08R 系列)

1.若您想開冷氣(暖氣)請按下面步驟聲控冷氣機

步驟一：對著聲控主機說出“歌林歌林”

步驟二：對著聲控主機說出“冷氣25度”或“暖氣25度”

*開啟後,冷氣機自動設定在 26度

2.若您想關冷氣(暖氣)請按下面步驟聲控冷氣機

步驟一：對著聲控主機說出“歌林歌林”

步驟二：對著聲控主機說出“關冷氣(暖氣)”

3.若您想將冷氣調到二十度操作步驟如下

步驟一：對著聲控主機說出“歌林歌林”

步驟二：對著聲控主機說出“冷氣二十度”

*溫度設定內容,請詳閱空調聲控操作說明2

4.若您想要在8小時後開關冷氣機或電視機操作步驟如下

步驟一：對著聲控主機說出“歌林歌林”

步驟二：對著聲控主機說出“定時設定”

步驟三：對著聲控主機說出“八小時後”

步驟四：對著聲控主機說出“開冷氣”或“關冷氣”(關電視)

步驟五：對著聲控主機說出“設定完成”

步驟六：對著聲控主機說出“退出設定”

*預設開/關機時間,可設定“2/4/6/8小時”四個時段

歌林空調聲控操作說明2

空調聲控命令詞： 聲控主機回復詞：

開冷氣	好的！	開冷氣
關冷氣	好的！	關冷氣
除濕模式	好的！	除濕模式
送風模式	好的！	送風模式
高速風	好的！	高速風
中速風	好的！	中速風
低速風	好的！	低速風

聲控命令調整冷氣/暖氣溫度的調整範圍為20~29度

例：若您想將冷氣調到二十度操作步驟如下

冷氣二十度 好的！ 冷氣二十度

*冷氣/暖氣 兩者操作方式皆相同

歌林空調聲控操作說明3

若您想要聲控歌林其他冷暖變頻分離式系列產品,需更換冷氣機“庫碼”請按下面步驟操作

步驟一：對著聲控主機說出“歌林歌林”

主機回復：“好的,我在”

步驟二：對著聲控主機說“選擇內置遙控器”

主機回復：“請說選擇的內置歌林遙控器”

步驟三：對著聲控主機說“歌林冷氣二”或“歌林冷氣三”

主機回復：“請確定冷氣遙控器使用“歌林冷氣二 或 歌林冷氣三”

步驟四：對著聲控主機說“已確定”

主機回復：“好的! 使用內置歌林冷氣遙控器二 或 歌林冷氣三”

PS：“歌林冷氣一”為開機時所設定庫碼

聲控主機內,冷氣機共有三個庫碼可供選擇：

“歌林冷氣一” -> 適用07R/08R系列之變頻分離式冷氣機

“歌林冷氣二” -> 適用03 / 03R系列之變頻分離式冷氣機

“歌林冷氣三” -> 適用09 / 09R系列之變頻分離式冷氣機